

Miele

Das schafft nur **SmartBiz.**

Miele Professional. Immer Besser.



Nur 79 Min / Waschgang



A Energieeffizienz



Plug & Play



15.000 Betriebsstunden



100% Miele Qualität

SmartBiz.

Die neue Profi-Einstiegsklasse
für Waschen und Trocknen.





Neu von Miele Professional:

Ihr Einstieg in die gewerbliche Wäschepflege

Ob Friseursalon, Bäckerei oder Handwerksbetrieb: Gäste und Kunden erwarten von Ihnen ein gepflegtes Auftreten und makellose Textilien. Die sparsamen Waschmaschinen und Trockner der neuen Einstiegsbaureihe SmartBiz wurden speziell für den gewerblichen Einsatz entwickelt und überzeugen durch kurze Laufzeiten, eine lange Lebensdauer und vorbildliche Ergebnisse. Beide Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und sind erste Wahl, wenn bis zu 3x täglich schnell und zuverlässig gewaschen und getrocknet werden muss.

100 % Miele Qualität
für Profis wie Sie

Leistungstärker, schneller und langlebiger als Haushaltsmaschinen: SmartBiz Geräte sind auf mehrmalige tägliche Anwendungen in Gewerbebetrieben ausgelegt und meistern Belastungen, denen gewöhnliche Haushaltsgeräte auf Dauer nicht standhalten.

SmartBiz Waschmaschine PWM 300

Saubere Wäsche in kürzester Zeit

Im hektischen Alltag ist entscheidend, dass Ihre Textilien vorbildlich sauber sind und schnell wieder zur Verfügung stehen. Die SmartBiz Waschmaschine PWM 300 garantiert eine perfekte Reinigungsqualität und überzeugt durch sehr kurze Laufzeiten von nur 79 Minuten pro Waschgang, sodass Sie in kürzester Zeit auf Ihre Wäsche zurückgreifen können. Damit ist sie die ideale Lösung bei bis zu 3 Durchgängen pro Tag.



SmartBiz Wärmepumpentrockner PDR 300 HP

Schonende Trocknung für samtweiche Wäsche

Gewebetextilien werden Tag für Tag beansprucht – und sollten deshalb pfleglich behandelt werden. Der energieeffiziente SmartBiz Wärmepumpentrockner PDR 300 HP ist die optimale Ergänzung zur SmartBiz Waschmaschine: Dank der patentierten Miele Schontrummel schützt er die Fasern Ihrer Wäsche und bietet mit PerfectDry ein intelligentes System für punktgenaues Trocknen. So werden Ihre Textilien wesentlich schneller und schonender getrocknet.



Das schafft nur **SmartBiz**.


Schnelle Waschprogramme



NUR 79 MINUTEN
für perfekte Ergebnisse

An Tagen, an denen Sie alle Hände voll zu tun haben, müssen Ihre Textilien schnell wieder verfügbar sein. SmartBiz Waschmaschinen überzeugen durch sehr kurze Laufzeiten von nur 79 Minuten* – damit waschen sie schneller als vergleichbare Gewerbemaschinen. Selbst bei mehreren Durchläufen täglich können Sie so stets mit frischer Wäsche begeistern.

Robuste Materialien

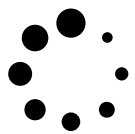

AUF 15.000 STUNDEN
Höchstleistung ausgelegt

Den Belastungen der professionellen Wäschepflege halten Haushaltsmaschinen nicht stand. Dank hochwertigen Materialien und einer robusten Konstruktion sind SmartBiz Geräte auf 10.000 Durchläufe bzw. 15.000 Betriebsstunden ausgelegt. Ob ein oder drei Wasch- bzw. Trockengänge pro Tag: SmartBiz liefert auch nach Jahren beste Ergebnisse.

Höchste Materialqualität



MEHR Planungssicherheit durch
längere **LEBENSDAUER**

Wichtige, verschleißanfällige Komponenten bestehen nicht aus Plastik, sondern aus langlebigen Materialien: der Laugenbehälter und die Trommelrippen aus Edelstahl, die Kontergewichte aus Guss, die Laugenbehälteraufhängung sowie das Antriebsrad aus Aludruckguss. So halten beide Geräte gewerblichen Belastungen stand – und Sie profitieren von mehr Planungssicherheit.

*SmartBiz Wärmepumpentrockner überzeugen durch Laufzeiten von nur 125 Minuten.

Patentierte Technologien




SAUBER WASCHEN

UND Textilien schonen

Durch die patentierte Schontrummel wird Ihre Wäsche sanft und schonend gewaschen. Und dank des innovativen Systems PerfectDry wird Ihre Wäsche schneller, gleichmäßiger und schonend getrocknet. So bleiben Ihre Textilien auch nach vielen Wasch- und Trocken-Durchläufen gepflegt und in Form wie am ersten Tag.

Energie-Effizienzklasse A

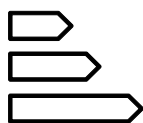

TÄGLICH KOSTEN

und Ressourcen sparen

Laufende Kosten entscheiden über die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebs. SmartBiz Geräte sind mit der Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet und verbrauchen dank der innovativen Wärmepumpentechnologie sogar ca. 60 % weniger Energie als handelsübliche Kondens-trockner.

Plug & Play System



EINFACH ANSCHLIESSEN

und einschalten

Beide SmartBiz Geräte werden anschlussfertig mit Kabel und Stecker ausgeliefert, sodass sie nur noch aufgestellt, eingesteckt und eingeschaltet werden müssen. Einfacher und schneller geht's nicht.



Weitere durchdachte Features von SmartBiz

2 Geräte, die über den Wäschekorb hinausschauen

Bei SmartBiz geht es um mehr als um perfekte Reinigungsleistung: Alltagstauglichkeit, Flexibilität und Anwendersicherheit sind entscheidend bei beiden Maschinen. Deshalb bieten SmartBiz Geräte zusätzliche Features, die Ihren Alltag effizienter, sicherer und komfortabler machen.

Einfache, intuitive Bedienung

durch Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung und Bedienerführung im Display.

Mehr Wäsche pro Waschgang

dank großem Trommelvolumen von 64 Liter für 7 kg Beladungsmenge.

Perfekt gewaschene Wäsche

durch unterschiedliche Wasch- und Trockenprogramme für verschiedene Textilien, z. B. „Koch- und Buntwäsche“, „Pflegeleicht“, „Intensiv“, „Wolle“, „Reinigungstextilien“ und Desinfektion (60° / 30 min).

Deutliche Energie- und Ressourceneinsparung

dank sparsamen, schnellen Programmen und Energieeffizienzklasse A.

Gesteigerte Flexibilität

durch passgenaues Zubehör und die Möglichkeit, beide Geräte als Wasch-Trocken-Säule mit Schublade bzw. mit Sockel und Schublade aufzustellen.

Ein beruhigendes Gefühl

durch den Miele Service, mehrfach ausgezeichnet durch das Kundenbarometer.

SmartBiz für kleine Unternehmen

Für jeden Job die passende Lösung

Mit SmartBiz bietet Miele Professional optimale Einstiegsgeräte für die professionelle Wäschepflege. Ob Schürzen, Handtücher oder Trikots: Das Geräte-Duo wurde beispielsweise für folgende Zielgruppen konzipiert:

- Bäckereien, Konditoreien, Catering
- Friseur- und Kosmetikstudios
- Kindergärten, Kitas, Schulen
- Kleinere Hotels, BnBs, Pensionen
- Sportvereine, Fitnesscenter



Ihre Branche ist nicht dabei?

Sprechen Sie uns gern einfach an – gemeinsam finden wir garantiert eine perfekte Lösung für Ihren Betrieb!

Daten, Fakten, Spezifikationen

Mehrwert im Detail



Waschmaschine	PWM 300
Programmsteuerung	DirectSensor
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	64
Max. Schleuderdrehzahl [U/Min]	1.400
G-Faktor/Restfeuchte** [%]	526/49
Laufzeit* [min]	79
Beheizungsart	EL
Wasserablauf [LP DN 22]	LP
Frontfarbe/-material	LW
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636

Wärmepumpentrockner	PDR 300
Programmsteuerung	DirectSensor
Trocknungssystem	Wärmepumpe, integrierte Kondenswasserableitung
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [L]	120
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	125/99
Frontfarbe/-material	LW
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636

LW = Lotosweiß emailliert, *Laufzeit im Programm Schranktrocknen

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, LW = Lotosweiß emailliert,
 *Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Kaltwasseranschluss,
 **Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang

Sie waschen häufiger als 3x am Tag, brauchen Geräte mit noch kürzeren Laufzeiten oder expandieren und suchen eine innovative Systemlösung für härteste Anforderungen? Dann empfehlen wir Ihnen die „**Kleinen Riesen**“ von Miele Professional – wir beraten Sie gern!



Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service
Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.