

Miele

Waschmaschinen, Trockner, Mangeln
Gewerbemaschinen für 6–10 kg Beladungsmenge

Miele Professional. Immer Besser.





Wäschereimaschinen von Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität. Das gilt nicht nur für unsere Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen und so das große Vertrauen professioneller Anwender in die Marke Miele begründen. Denn die sprichwörtliche Miele Qualität geht weit darüber hinaus. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns kommen bei Miele auf vielfache Weise zum Ausdruck. So profitieren Sie von branchenprägenden Innovationen „Made in Germany“ und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Betriebskosten. Die sorgfältig abgestimmten Systemlösungen von Miele Professional decken viele Anforderungsprofile ab und geben Ihnen darüber hinaus die Sicherheit eines leistungsfähigen, ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Servicenetzes. Für Sie als professionellen Anwender gibt es keinen Grund, sich mit weniger zufriedenzugeben.

Markus Miele Reinhard Zinkann


Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

Geschäftsführender Gesellschafter

Geschäftsführender Gesellschafter



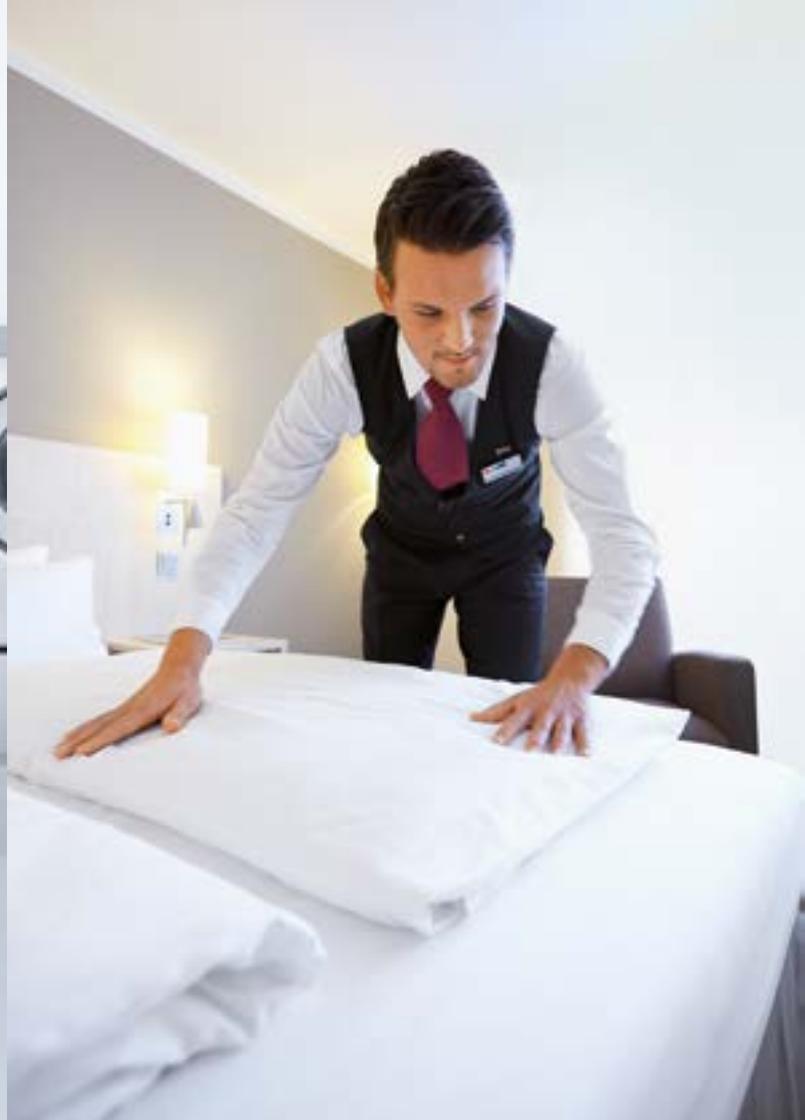

Spitzenleistungen für jede Branche

Darum entscheiden sich professionelle Anwender für Miele Professional

Perfekte Resultate

Unsere Wäschereimaschinen sind mit leistungsfähigen Programmpaketen für branchenspezifische Herausforderungen ausgestattet, z. B. für die sichere Desinfektion gemäß RKI. In der einzigartigen Miele Schontrommel werden selbst empfindliche Wäschestücke werterhaltend gepflegt, während unsere Muldenmangeln ein erstklassiges Finish ermöglichen.

Effiziente Arbeitsabläufe

Die sprichwörtliche Miele Qualität steht für zügiges und störungsfreies Arbeiten. Mit ihrer hochwertigen, wartungsarmen Konstruktion sind unsere Wäschereimaschinen die zuverlässigen Leistungsträger im professionellen Arbeitsalltag. Das ergonomische Design erlaubt gleichzeitig eine schnelle und sichere Bedienung.

Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere langlebigen Wäschereimaschinen zur Investition, die sich schnell amortisiert – auch dank zahlreicher Innovationen für den besonders wirkungsvollen Ressourceneinsatz. So erzielt z. B. der Waschrhythmus EcoSpeed mit wenig Wasser eine hervorragende Waschwirkung, während unsere Trockner die Nutzung der vor Ort günstigsten Beheizungsart ermöglichen.

Ein verlässlicher Ansprechpartner

Die richtige Antwort auf jede Frage: Unsere Wäschereimaschinen stehen im Zentrum einer Systemlösung, die außerdem sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als zuverlässigem Ansprechpartner lassen sich daher alle professionellen Anforderungen auf effiziente Weise erfüllen.

Immer die richtige Maschine für die effiziente Wäschepflege

Die perfekte Wahl für Ihre Anforderungen

Alle Maschinen von Miele Professional sind sorgfältig ausgelegt für die hohen Anforderungen im Gewerbebereich. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Dauernutzung, Leistung und Schnelligkeit sowie Konformität mit der Maschinenrichtlinie. Haushaltsmaschinen können diese Anforderungen nicht umfassend erfüllen.

Baureihe SmartBiz

Wenn Ihre Anforderungen über die eines typischen Haushalts hinausgehen: SmartBiz ist der Einstieg in die Wäschepflege mit Technik auf Gewerbeniveau. Dabei kann die Installation praktisch überall erfolgen – eine normale Steckdose genügt als Stromanschluss.



Perfekt für Ihre Anwendung

- Nutzung: 1–3 Waschladungen pro Tag
- Leichte alltägliche Verschmutzungen, z. B. bei Berufskleidung, Sporttextilien, Wäsche in Kindertagesstätten
- Gewerbequalität: ausgelegt auf 10.000 Programmabläufe/ 15.000 Betriebsstunden

Waschmaschine

- 7 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 79 Minuten
- Energieeffizienzklasse A+++

Wärmepumpentrockner

- 7 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 125 Minuten
- Energieeffizienzklasse A+++
- Hocheffizientes Wärmepumpensystem



Miele Waschmaschinen/Baureihe	Auslegt für Programmabläufe	Konform zur MRL	gewerbliche Nutzung pro Tag	Zielgruppen, Anwendungen	Leistung kg/min	Elektroanschluss	Wasserablauf	Anschluss für
Haushalt	5.000*	-	-	Privathaushalte	8 kg/ 149 min*	1N AC 230V 50 Hz	Laugenpumpe	-
SmartBiz	10.000*	•	1-3	leicht verschmutzte Arbeitskleidung aus Handwerksbetrieben, einfache Anforderungen an Textilien aus Gastronomie, Sport, Kindergarten/Schule	7 kg/ 79 min*	1N AC 230V 50 Hz	Laugenpumpe	-
Kleine Riesen/ PERFORMANCE	30.000**	•	mehr als 3	Hotellerie, Gastronomie, Alten- und Pflegeheime, Sportvereine, Wohnungsbau	7 kg/ 49 min**	2N AC 400V 50 Hz	Laugenpumpe oder Ablaufventil	Flüssigdosiersystem, Kassiergeräte
Octopus	30.000**	•	mehr als 3	größere Wäschemengen mit einfachen Anschmutzungen	9 kg/ 54 min**	3N AC 400V 50 Hz	Laugenpumpe oder Ablaufventil	Flüssigdosiersystem, Kassiergeräte
Kleine Riesen/ PERFORMANCE PLUS	30.000**	•	mehr als 3	Hotellerie, Gastronomie, Alten- und Pflegeheime, Textilreiniger, Sportvereine, Waschsaloons, Wohnungsbau	6, 7, 8 kg/ 49 min**	2N AC 400V 50 Hz	Laugenpumpe oder Ablaufventil	Flüssigdosiersystem, Kassiergeräte
Octopus/ Profifronic L Vario	30.000**	•	mehr als 3	Hotellerie, Gastronomie, Alten- und Pflegeheime, Textilreiniger, Sportvereine, Feuerwehr, Pferdesport, Arztpraxen, SB-Anwendungen in Waschsaloons	9, 10 kg/ 53 min**	3N AC 400V 50 Hz	Laugenpumpe oder Ablaufventil	Flüssigdosiersystem, Kassiergeräte

*Buntwäsche 60°C Kaltwasser-Anschluss, **Buntwäsche 60°C Warmwasser-Anschluss 70°C

Baureihe KLEINE RIESEN

In der Kompaktklasse bis 8 kg Beladung sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten bewährte Leistungsträger. Mit Steuerungen für unterschiedliche Anwenderprofile liefern sie schnell perfekte Resultate in jeder Branche.



Perfekt für Ihre Anwendung

- Nutzung: mehr als 3 Waschladungen pro Tag
- Auch schwierigste Verschmutzungen, z. B. Fett, Mehl und bei der Desinfektion
- Hochwertige Gewerbeteknik: ausgelegt auf 30.000 Programmabläufe

Waschmaschine PERFORMANCE

- 7 oder 8 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 49 Minuten
- Energieeffizienzklasse A+++

Trockner PERFORMANCE

- 8 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 37 Minuten (Ablufttrockner)
- Abluftsystem oder hocheffizientes Wärmepumpensystem (Energieeffizienzklasse A++)

Waschmaschinen PERFORMANCE PLUS

- 6, 7 oder 8 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 49 Minuten
- Digitale Vernetzung über Miele WiFiConne@ct

Trockner PERFORMANCE PLUS

- Kürzeste Programmlaufzeit: 37* Minuten (Ablufttrockner)
- Abluftsystem oder hocheffizientes Wärmepumpensystem
- Digitale Vernetzung über Miele WiFiConne@ct

Baureihe OCTOPLUS

Die Technik der Baureihe OCTOPLUS leitet sich direkt von den großen Maschinen für die Gewerbewäscherei ab. Merkmale wie das freischwingende Aggregat der Waschmaschinen, das keinen Faltenbalg erfordert, machen die großvolumigen Wäschereimaschinen perfekt geeignet für das tägliche Waschen großer Textilposten.



Perfekt für Ihre Anwendung

- Nutzung: mehr als 3 Waschladungen pro Tag
- Programmausstattungen für einfache und universelle Anwendungen
- Hochwertige Gewerbeteknik: ausgelegt auf 30.000 Programmabläufe

Waschmaschine, Profiline B Symbol

- 9 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 54 Minuten
- Basismaschine mit Standardprogrammen

Ablufttrockner, Profiline B Symbol

- Kürzeste Programmlaufzeit: 46 Minuten

Waschmaschinen, Profitronic L Vario

- 9 oder 10 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 53 Minuten
- High-End-Maschinen mit umfangreicher Programmausstattung

Ablufttrockner, Profitronic L Vario

- 9 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 41 Minuten
- Variante mit Gasbeheizung verfügbar

Wasch-Trocken-Säule, Profitronic L Vario

- Waschmaschine und Ablufttrockner, serienmäßig als Wasch-Trocken-Säule
- Je 9 kg Beladung
- Waschen und Trocknen auf weniger als 0,6 m² Grundfläche

Waschmaschine SmartBiz

Die neue Einstiegsbaureihe in die professionelle Wäschepflege



Miele Professional hat die Einstiegsbaureihen in die professionelle Wäschepflege mit einem Highlight neu definiert. Standen bisher die Baureihe Profi@Work und die Kleinen Riesen am Anfang, bildet jetzt die neue Baureihe SmartBiz den perfekten Einstieg in die Wäschepflege mit Technik auf Gewerbeniveau.

SmartBiz, perfekt für ihre Anwendungen

- Nutzung 1-3 Waschladungen pro Tag
- Leichte, alltägliche Verschmutzungen, z.B. Berufsbeleidung, Sportwäsche, Wäsche aus Kindertagesstätten

Leistung auf hohem Niveau

- Großes Trommelvolumen für 7 kg Wäsche
- Kurze Programmlaufzeiten von nur 79 min/Waschen, 125 min/Trocknen

Sparsam mit Strom und Wasser

- Energieeffizienzklasse A+++
- Trockner mit hocheffizientem Wärmepumpensystem

100% Miele Qualität

- Gewerbequalität, Waschmaschinen ausgelegt auf 10.000 Programmabläufe/15.000 Betriebsstunden
- Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Schnell und einfach installiert

- Plug & Play, anschlussfertig mit Kabel und Stecker
- Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

Hinweis

SmartBiz ersetzt die Baureihe Profi@Work für Anwendungen bis zu 3 Waschladungen pro Tag. Kleine Riesen bleiben die Leistungsträger mit vielen Spezialprogrammen für größere Wäscheberge bei mehr als dreimaliger Nutzung pro Tag.

Waschmaschine und Trockner SmartBiz

Beladung 7 kg / Steuerung DirectSensor



Waschmaschine	PWM 300
Programmsteuerung	DirectSensor
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	64
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.400
g-Faktor/Restfeuchte** [%]	535/49
Laufzeit* [min]	79
Beheizungsart	EL
Wasserablauf [LP DN 22]	LP
Frontfarbe/-material	LW
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636

Trockner	PDR 300 HP
Programmsteuerung	DirectSensor
Trocknungssystem	Wärmepumpe, integrierte Kondenswasserableitung
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [L]	120
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	125/99
Beheizungsart	EL
Heizleistung [kW]	-
Frontfarbe/-material	LW
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, LW = Lotosweiß emailliert, * Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Kaltwasseranschluss, ** Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang

EL= Elektro, LW = Lotosweiß emailliert, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen

Waschmaschine PWM 300

Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter
- Klartextbeschriftung in Landessprache auf der Blende
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Highlights

- Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play)
- Effizient: bis zu 3-mal täglich schnell waschen
- Robust: ausgelegt auf 10.000 Programmabläufe/15.000 Betriebsstunden
- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

Wärmepumpentrockner PDR 300 HP

Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter
- Klartextbeschriftung in Landessprache auf der Blende
- Anzeige der Trockenstufe und Restlaufzeit

Highlights

- Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play)
- Effizient: bis zu 3-mal täglich schnell trocknen
- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e



Die KLEINEN RIESEN

Starke Leistung in kompakter Form



In der Kompaktklasse sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten die bewährten Leistungsträger für alle Anwender, die schnell, effizient und mehrmals täglich Wäsche pflegen. Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,5 m² Platzbedarf, sind die KLEINEN RIESEN die perfekte Systemlösung für die kompakte Inhouse-Wäscherei.

Vorteile, die sich täglich auszahlen

- Schnell: Bis zu 8 kg Beladung in nur 49 Minuten waschen
- Unmissverständlich: Klartext-Anzeigen in bis zu 32 Landessprachen

Sparsamer und leistungsstärker als die Vorgängergeneration

- Die Waschmaschinen benötigen bis zu 22% weniger Wasser und bis 28% weniger Energie
- Die Programmlaufzeit beim Wärmepumpentrockner PDR 507 HP konnte um ein Drittel auf jetzt unter 60 Minuten gesenkt werden
- Bei gleicher Gehäusegröße haben Waschmaschine und Trockner eine bis zu 25% höhere Beladungskapazität
- Für alle Beladungsmengen - 6, 7 oder 8 kg - werden nur 49 min Waschzeit benötigt

Labelprogramme (Modellreihe PERFORMANCE)

- Waschmaschine: Energieeffizienzklasse A
- Wärmepumpentrockner: Energieeffizienzklasse A++


Digitale Vernetzung (Modellreihe PERFORMANCE PLUS)

- Miele WLAN-Schnittstelle WiFiConne@ct
- MielePro@mobile App für iOS (Apple) und Android*

Neue patentierten Miele Schontrommel



Leistungsfähige Wasch- und Trockenverfahren

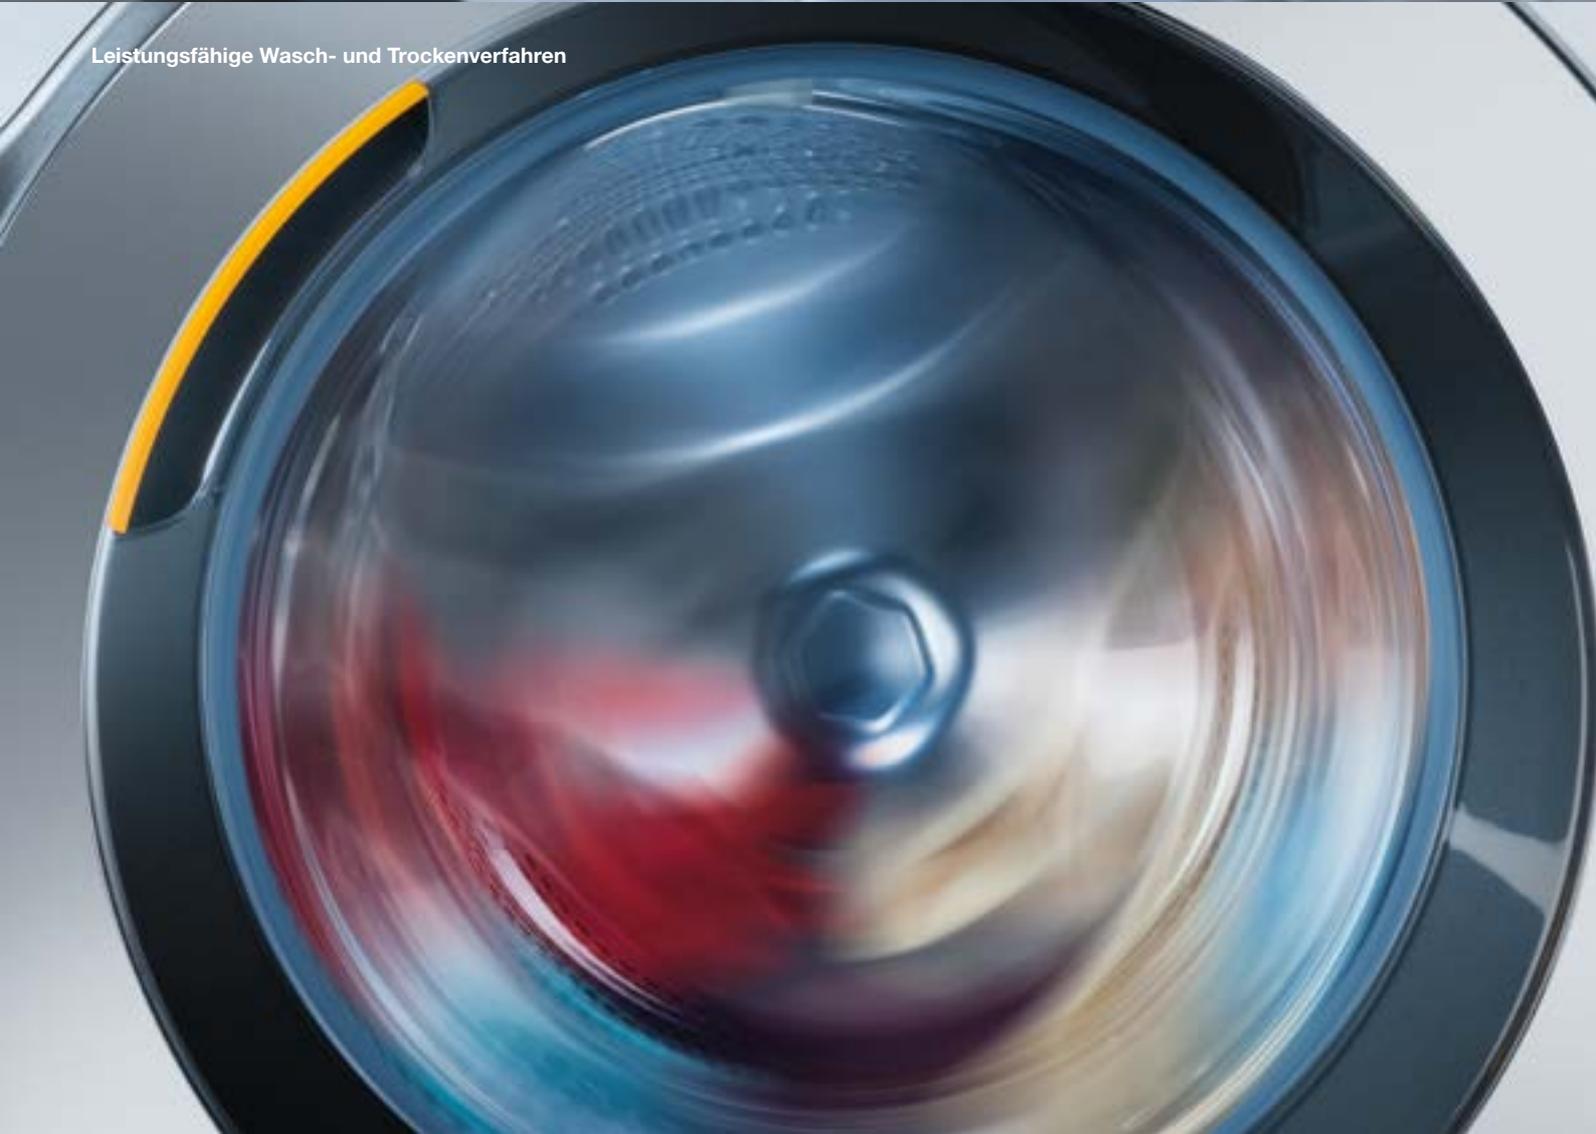

Die neuen KLEINEN RIESEN

Innovationen von Miele Professional

Textilien wie neu:

Gründliche Reinigung und perfekte Schonung

Die KLEINEN RIESEN setzen Maßstäbe bei der Textilschonung. In der neuen patentierten Miele Schontrummel gleiten die Textilien sanft auf einem Wasserfilm, während sie durch zusätzliche Öffnungen in der Trommelrückwand noch intensiver durchfeuchtet werden. Der neue Waschrhythmus EcoSpeed verstärkt diesen Effekt, indem die Schöpfrippen bei niedriger Drehzahl viel Wasser mitnehmen und auf die Textilien regnen lassen. Bei steigender Drehzahl werden Wasser und Partikel dann kraftvoll ausgespült. So wird selbst empfindliche Wäsche gründlich und gleichzeitig ressourcenschonend gereinigt.

Schnell und viel waschen:

Kurze Programmlaufzeiten und hohe Leistung

Die neuen KLEINEN RIESEN zeichnen sich durch ihre robuste Gewerbeteknik und leistungsfähige Wasch- und Trockenverfahren aus. Das Ergebnis sind kürzeste Programmlaufzeiten von 49 Minuten (Waschen) bzw. 38 Minuten (Trocknen). Auch der neue Wärmepumpentrockner benötigt unter 60 Minuten – ein Drittel weniger als das Vorgängermodell – und dabei 60 % weniger Energie als ein Standard-Kondenstrockner. So können Sie mehrmals täglich auch größere Wäskemengen sehr effizient waschen und trocknen.

Müheloser Reinigungskomfort:

Trockner mit großflächigem Flusenfilter

Die schnellen und leistungsstarken Trockner der KLEINEN RIESEN überzeugen auch mit Blick auf den Bedienkomfort. Ihr neu gestalteter Flusenfilter verfügt über eine besonders großzügig ausgelegte Filterfläche. Eine Reinigung des Filters ist daher nur in größeren Zeitabständen erforderlich und geht dann besonders leicht von der Hand.

Miele Flusenfilter



Steuerung M Select

KLEINE RIESEN Modellreihe PERFORMANCE

Mit einem Handgriff zum gewünschten Programm

Auf der Blende sind die wichtigsten Grundprogramme wie Koch-, Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche und Express/Mini sowie die Programmfunktionen Pumpen/Schleudern übersichtlich mit sprachneutralen Symbolen gekennzeichnet. Mit dem großen Drehwahlschalter wird das gewünschte Programm schnell und direkt ausgewählt. Weitere Grund- und Spezialprogramme sind auf der Blende mit dem „Stern“ Symbol gekennzeichnet.

Das ausgewählte Programm und alle Programminformationen werden im Display in Klartext angezeigt. Die Sprache kann aus 29 Landessprachen gewählt werden. Über den „Start/Stop“ Button wird das Programm gestartet bzw. unterbrochen.

Sehr komfortabel ist auch die Startzeitvorwahl von bis zu 96 Stunden, um günstige Energieangebote zu nutzen oder damit gleich zu Arbeitsbeginn die erste Maschinenladung fertig ist.

Die neue Steuerung M Select – perfekt, wenn Sie diese Vorteile schätzen:

- Bediensicher ohne große Erklärungen
- Klassische Programmwahl mit großem Drehwahlschalter
- Direkte Übersicht über die wichtigsten Programme
- Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Landessprachen

Steuerung M Select



Steuerung M Touch Flex

KLEINE RIESEN Modellreihe PERFORMANCE PLUS

Der Maßstab für modernen Bedienkomfort

Die M Touch Flex-Steuerung mit Fulltouch Farbdisplay definiert das neue Spitzenniveau für eine schnelle, intuitive Maschinenbedienung. Programm und Programmfunktionen werden im Klartext auf dem großen Farbdisplay angezeigt. Der Anwender kann aus 32 Sprachen wählen und einfach wechseln. Die Bedienung erfolgt sehr einfach, wie beim Smart Phone per Fingertipp oder Wischgeste. Individuell zur Anwendung können die Programme zu einer Favoritenliste zusammengestellt werden.

Die neue Steuerung M Touch Flex – perfekt, wenn Sie diese Vorteile schätzen:

- Alle Informationen übersichtlich auf dem großen Farbdisplay
- Bedienung ganz einfach per Fingertipp oder Wischgeste
- Auswahl der Programme für unterschiedliche Anwendungskonzepte
- Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Landessprachen
- Hygienische Pflege der glatten Blendenoberfläche

Smarte Lösungen für mehr Komfort

Die Kleinen Riesen der Modellreihe PERFORMANCE PLUS können über die integrierte Schnittstelle WiFiConn@ct kabellos mit dem Smart Phone oder Tablet vernetzt werden.

Laden Sie hier direkt über den QR-Code die MielePro@mobile App* und nutzen zu jeder Zeit und von jedem Ort die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung.

- Übersicht der vernetzten Geräte
- Statusanzeige der vernetzten Geräte: Programm, Temperatur, Extras, Restlaufzeit
- Push-Benachrichtigung bei Fehlermeldungen oder Hinweisen
- Nutzen Sie diese Vorteile auch für die Miele Professional Spülmaschinen der Baureihe ProfiLine



*Nutzung erfordert separat erhältliche Software. Deren Verfügbarkeit kann je nach Software und Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Miele Vertragshändler oder unter miele.de

Steuerung M Touch Flex



Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 7-8 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 507	PWM 508
Programmsteuerung	M Select	M Select
Beladungsmenge [kg]	7	8
Trommelvolumen [l]	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DP oder DV	DP oder DV
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrummel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Exklusiv bei Miele: CapDosierung für eine praktische Portionsdosierung, z.B. von Weichspüler, Wollwaschmittel
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Dosieradapter und -pumpen für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

XCI-Box

- Kommunikationseinheit zur Vernetzung mit Kassiersystemen, Dosierpumpen, Energiemanagementsystemen

Modellvariante Hygiene

- Ausgelegt für hohe Hygieneanforderungen, z.B. im Krankenhaus und Pflegeheim
- Sichere Desinfektion durch zahlreiche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 6–8 kg / Steuerung M Touch Flex



PERFORMANCE-PLUS

Waschmaschine	PWM 906	PWM 907	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Flex
Beladungsmenge [kg]	6	7	8
Trommelvolumen [l]	57	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49	49
Beheizungsart	EL	EL	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DP oder DV	DP oder DV	DP oder DV
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714	850/596/714

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 32 Sprachen wählbar
- Umfassende Ausstattung mit Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport und Outdoor, Hotel, WetCare, Desinfektion

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Exklusiv bei Miele: CapDosierung für eine praktische Portionsdosierung, z.B. von Weichspüler, Wollwaschmittel
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Digitale Vernetzung

- Miele WLAN-Schnittstelle WiFiConne@ct
- MielePro@mobile App für iOS (Apple) und Android*

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Dosieradapter und -pumpen für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

XCI-Box

- Kommunikationseinheit zur Vernetzung mit Kassiersystemen, Dosierpumpen, Energiemanagementsystemen

Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

Modellvariante Marine

- Individuelle Anschlussspannung für den Einsatz auf Schiffen/Offshore-Anlagen

Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 8 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Trockner	PDR 508 EL	PDR 508 HP
Programmsteuerung	M Select	M Select
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8	8
Trommelvolumen [L]	130	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	42/37	79/67
Beheizungsart	EL	HP
Heizleistung [kW]	6,14	–
Abluft	DN 100	–
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Wellness, Hotel, Arbeitskleidung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++:
Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner
-

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

XCI-Box

- Kommunikationseinheit zur Vernetzung mit Kassiersystemen, Energiemanagementsystemen

Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex



PERFORMANCE-PLUS

Trockner	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8	8
Trommelvolumen [L]	130	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	42/37	79/67
Beheizungsart	EL	HP
Heizleistung [kW]	6,14	–
Abluft	DN 100	–
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 32 Sprachen wählbar
- Umfassende Ausstattung mit Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Digitale Vernetzung

- Miele WLAN-Schnittstelle WiFiConne@ct
- MielePro@mobile App für iOS (Apple) und Android*

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++:
Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

XCI-Box

- Kommunikationseinheit zur Vernetzung mit Kassiersystemen, Energiemanagementsystemen

Modellvariante Marine

- Individuelle Anschlussspannung für den Einsatz auf Schiffen/Offshore-Anlagen





OCTOPLUS

Waschmaschinen und Trockner
Beladung 9–10 kg

Die Technik der Baureihe OCTOPLUS leitet sich direkt von den großen Maschinen für die Gewerbewäscherei ab. Merkmale wie das freischwingende Aggregat der Waschmaschinen, das keinen Faltenbalg erfordert, machen die großvolumigen Wäschereimaschinen perfekt geeignet für das tägliche Waschen großer Textilposten.

Vorteile, die sich täglich auszahlen

- Schnell: Bis zu 10 kg Beladung in nur 53 Minuten waschen
- Bedarfsgerecht: Programmausstattung für einfache und universelle Anwendungen
- Passt überall: Modellvariante als serienmäßige Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m² Platzbedarf

Steuerung Profiline B Symbol


Ganz einfach richtig viel Wäsche waschen

Starke Leistung für große Wäscheberge

Die Maschinen der Baureihe OCTOPLUS bieten mit der Steuerung Profiline B Symbol kompromisslose Leistung für große Textilmengen mit alltäglichen Anschmutzungen. Anwender mit höherem Wäscheaufkommen erzielen so schnell und zuverlässig hervorragende Resultate bei der Wäschepflege.



Waschmaschine: Steuerung Profiline B Symbol

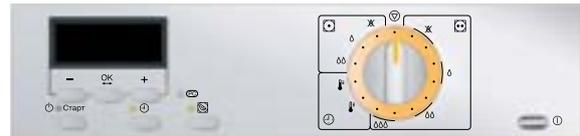

Trockner: Steuerung Profiline B Symbol

Steuerung Profiline B Symbol



Steuerung Profitronic L Vario

Programmvierfalt schnell und einfach abrufen

Alleskönner für universelle Anwendungen

Mit der Steuerung Profitronic L Vario verfügen die Maschinen der Baureihe octoplus über zahlreiche Programme für Standardanwendungen, aber auch für alle branchenspezifischen Anschmutzungen und Textilien. Damit sind sie perfekt geeignet für Anwender, bei denen immer wieder anspruchsvolle Wasch- und Trocknungsaufgaben anfallen, z. B.:

- Hotellerie und Gastronomie
- Wohn- und Pflegeheime
- Handwerker (z. B. Friseure, Bäcker, Metzger)
- Sport, Fitness und Wellness, Kosmetik
- Wohn- und Freizeitanlagen, Waschsalo
- Sportvereine, Reiterhöfe

Das flexible Bedienkonzept der Steuerung Profitronic L Vario erlaubt es gleichzeitig, den Programmmzugriff genau auf die Nutzerkreise mit unterschiedlichen Bedienanforderungen abzustimmen.



Modus „Standard“:
Der Bediener hat Zugriff auf sämtliche Standard- und Zielgruppenprogramme



Modus „Direktastenbetrieb“:
Der Bediener kann 4 voreingestellte Programme über die Direktwahltasten abrufen



Modus „Direktastenbetrieb und mehr“:
Der Bediener kann über die Direktwahltasten und Display 12 voreingestellte Programme starten

Steuerung Profitronic L Vario



Waschmaschinen OCTOPLUS

Beladung 9–10 kg / Steuerung Profiline B Symbol und Profitronic L Vario

octoplus®



Waschmaschine/Wasch-Trocken--Säule	PW 5082 XL	PW 6080 XL Vario	PWT 6089 XL Vario	PW 5105 Vario
Programmsteuerung	Profiline B Symbol	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladungsmenge [kg]	9	9	Waschen 9 / Trocknen 9	10
Trommelvolumen [l]	80	80	80/180	100
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.200	1.300	1.300	1.100
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	440/50	520/44	520/44	370/50
Laufzeit** [min]	54	53	Waschen 53/ Trocknen 41***	53
Beheizungsart	EL	EL	EL	EL
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	LP oder AV	LP oder AV	LP	LP oder AV
Frontfarbe/-material	Octoblau	LW, Octoblau oder ED	Octoblau oder ED	Octoblau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.020/700/727	1.930/700/752	1.020/700/827

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Außenverkleidung Edelstahl

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss, *** Laufzeit im Programm Schranktrocknen.

Steuerung Profiline B Symbol

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Individuelle Einstellung der Dosierung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sichere Desinfektion durch zahlreiche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts

Highlight PWT 6089 Vario

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m² Grundfläche

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

Trockner OCTOPLUS

Beladung 9 kg / Steuerung Profiline B Symbol und Profitronic L Vario



octoplus®

Trockner/Wasch-Trocken--Säule	PT 5186 XL	PT 7186 XL Vario	PWT 6089 XL Vario
Programmsteuerung	Profiline B Symbol	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	9	9	Waschen 9 / Trocknen 9
Trommelvolumen [L]	180	180	80/180
Laufzeit Baumwolle* [min]	46	41	Waschen 53**/Trocknen 41
Beheizungsart	EL	EL	EL
Heizleistung EL/G [kW]	6,15/-	7,94/8,0	7,94/-
Abluft	DN 100	DN 100	DN 100
Frontfarbe/-material	Octoblau	LW, Octoblau oder ED	Octoblau oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763	1.020/700/763	1.930/700/752

EL = Elektro, G = Gas, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Außenverkleidung Edelstahl, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, **Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profiline B Symbol

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System

Highlight PWT 6089 Vario

- Platzsparende Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,6 m² Grundfläche

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

Welche Programme sind Ihnen wichtig?

Waschmaschinen und Trockner von Miele Professional verfügen über Programmausstattungen für jeden Bedarf. Zusätzlich zu leistungsstarken Grundprogrammen umfasst das je nach Modell bereits ab Werk eine Vielzahl perfekt abgestimmter Spezialprogramme für das textilgerechte Waschen und Trocknen.



Programmpaket: Sport

Spotbekleidung aus Polyester, Polyamid und Membrantextilien sind in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



Programmpaket: Wellness/Friseur

Gründliche Entfernung von Haaren und Reinigung von mit Kosmetik verschmutzten Textilien.



Programmpaket: Hotel

Schonende Reinigung der Textilien für eine gepflegte Gastlichkeit.



Programmpaket: Betten

Federbetten, Synthetik- und Naturhaarbetten werden schonend gereinigt und optimal geschleudert.



Programmpaket: Arbeitskleidung

Programme mit verlängerten Vorwasch- und Waschzeiten sowie zusätzlichen Spülgängen.



Programmpaket: Desinfektion

Sichere Reinigung der kontaminierten Textilien mit thermischen und chemo-thermischen Desinfektionsprogrammen.



Programmpaket: WetCare

Schonende Reinigung von Oberbekleidung mit Pflegesymbol „Wetcare“ und Textilien aus empfindlichen Fasern.



Programmpaket: Feuerwehr

Reinigen, Desinfizieren und Imprägnieren der Schutzausrüstung.



Programmpaket: Reitstall

Reinigung von stark verschmutzten und flusenintensiven Textilien sowie großvolumigen Pferdedecken.

Die Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN	OCTOPLUS	OCTOPLUS
Bezeichnung	PWM 300	PWM 507	PWM 906 PWM 907 PWM 908	PW 5082 XL	PW 6080 XL Vario PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Flex	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario

Grundprogramme					
Kochwäsche	•	•	•	•	•
Buntwäsche	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•		•
Express / Mini	•	•	•	•	•
Frottierwäsche	•	•	•		•
Oberhemden		•	•		•
Dunkle Wäsche		•	•		•
Jeans		•	•		•
Wolle	•	•	•	•	•
Seide		•	•		•
Extraspülen		•	•	•	•
Stärken		•	•		•
Maschine reinigen		•	•		•
Pumpen/Schleudern	•	•	•	•	•
Baumwolle 60° / 40°	•	•	•		•
Baumwolle PRO	•	•	•		
Intensiv	•				
Sport					
Sportwäsche/Sport Indoor		•	•		•
SportMicrofaser		•	•		
Sportschuhe		•	•		
Hartteile			•		•
Outdoor					
Daunen		•	•		
Outdoor/Sport Outdoor		•	•		•
Imprägnieren		•	•		•
Friseur/Wellness					
Handtücher		•	•		•
Handtücher plus		•	•		•
Umhänge		•	•		•
Hotel					
Bettwäsche	•	•	•		•
Tischwäsche		•	•		•
Küchenwäsche		•	•		•
Heimtextilien					
Gardinen Fein		•	•		•
Gardinen			•		•
Bettware Daunen / Federbetten		•	•		•
Bettware Synthetik		•	•		•
Kopfkissen			•		•
Überdecken			•		

Die Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN	OCTOPLUS	OCTOPLUS
Bezeichnung	PWM 300	PWM 507	PWM 906 PWM 907 PWM 908	PW 5082 XL	PW 6080 XL Vario PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Flex	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario

Arbeitstextilien					
Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		•	•		•
Staub / Mehl Spezial / Mehverschmutzung		•	•		•
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung		•	•	•	•
Reinigungstextilien	•				
Desinfektion RKI					
Desinfektion RKI 85° 15 Min		•	•		
Desinfektion RKI 70° 10 Min			•		
Desinfektion RKI 60° 20 Min		•	•		
Desinfektion RKI 40° 20 Min		•	•		
Desinfektion GB/Sluice					
Desinfektion 71° / Sluice			•		•
Desinfektion 65° / Sluice sensitiv			•		•
MRSA			•		•
Desinfektion					
Desinfektion 85°			•		•
Desinfektion 70°			•		•
Desinfektion 60°			•		•
Desinfektion 40°			•		•
weiter Programme					
Desinfektion 80°			•		
Desinfektion 75°			•		
Desinfektion 70°			•		
Dental Praxiskleidung 60°			•		
WetCare					
WetCare sensitiv			•		•
WetCare Seide			•		•
WetCare intensiv			•		•
WetCare Desinfektion			•		
WetCare Hygiene			•		
PF					
Maschinen-Hygiene			•		•
Sonderprogramme					
Sonderprogramm 1–5			•		•
Feuerwehr					
Masken 70					•
Masken 60					•
Masken 40					•
Schutzkleidung					•
Schutzkleidung + Imprägnieren					•
Schutzkleidung Imprägnieren					•
Reitstall					
Pferdedecken					•
Pferdedecken Wolle					•

Die Trockenprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN	OCTOPLUS	OCTOPLUS
Bezeichnung	PDR 300 HP	PDR 507 PDR 507 HP	PDR 908 PDR 908 HP	PT 5186 XL	PT 7186 XL Vario PWT 6089 XL Vario
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Flex	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario

Grundprogramme					
Baumwolle	•	•	•		
Baumwolle PRO	•	•	•		
Koch-/Buntwäsche	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•
Express	•	•	•		
Feinwäsche	•	•	•		•
Oberhemden		•	•		•
Jeans		•	•		•
Wolle	•	•	•		•
Seide		•	•		•
Frottiertwäsche	•	•	•		•
Glätten		•	•		•
Schonglätten	•				
Automatic		•	•		•
Mircrofaser	•	•	•		
Zeitprogramm warm / Lüften warm	•			•	•
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt		•	•	•	•
Korb Koch-/Buntwäsche		•	•		•
Korb sensitiv			•		•
Sport					
Sportwäsche		•	•		
Outdoor		•	•		•
Imprägnieren		•	•		•
Reaktivierung			•		•
Heimtextilien					
Kopfkissen					•
Bettware Daunen		•	•		•
Bettware Synthetik		•	•		•
Naturhaarbett					•
Großtextilien		•	•		
Hygiene					
Baumwolle Hygiene		•	•		•
Pflegeleicht Hygiene		•	•		•
Zeitprogramm warm Hygiene		•	•		•
Wetcare					
WetCare sensitiv			•		•
WetCare Seide			•		•
WetCare intensiv			•		•
Sonderprogramme					
Sonderprogramme 1–5			•		•
Flachwäsche					
Koch-/Bunt 25%RF			•		
Koch-/Bunt 40%RF			•		
Pflegeleicht 20%RF			•		
WS einfach					
Zeitprogramm Temperatur hoch			•		
Zeitprogramm Temperatur mittel			•		
Zeitprogramm Temperatur niedrig			•		
Zeitprogramm Temperatur kalt			•		
Feuerwehr					
Atemschutzmasken					•
Schutzkleidung					•
Schutzkleidung Imprägnieren					•
Reitstall					
Pferdedecken					•
Pferdedecken Wolle					•



Muldenmangeln

Arbeitsbreiten 830–1.660 mm



Wohlfühl-Bettwäsche, glänzende Tischdecken und Servietten – perfekt gepflegte Textilien bestimmen maßgeblich die Visitenkarte in Hotellerie, Gastronomie und in Heimen. Wer auf das Finish seiner Wäsche ebenso sorgfältig achtet wie auf die Sauberkeit, bei dem fühlen sich Übernachtungs- und Restaurantgäste ebenso wie Heimbewohner ganz besonders wohl.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- **Komfortabel:** Mit der frei positionierbaren Fußschaltleiste FlexControl wird die Mangel besonders flexibel gesteuert
- **Hochwertig:** Der patentierte Abnahmetisch EasyFold lässt die gemangelten Textilien sehr effektiv abkühlen und fixiert so das Finish

Mehr über die leistungsfähigen Muldenmangeln erfahren Sie im YouTube-Kanal von Miele Professional.

Der Einstieg in das professionelle Wäschemangeln

Muldenmangeln HM 16



Muldenmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Arbeitsbreite [mm]	830	830
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 20 % Restfeuchte [kg/h]	13	15
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	–	–
Beheizungsart	EL	EL
Heizleistung EL [kW]	3,10–3,70	2,70–3,30
Abluftanschluss [DN]	–	–
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1.050/380

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität

Highlights der HM 16-80 D

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Einfaches Wäschefinish mit rundum freiem Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen auf kleinstem Raum

Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

Muldenmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm

Die Muldenmangeln der Baureihe HM 16 sind die effiziente und dabei platzsparende Lösung für die Berufs- und Gastronomiewäsche. Ob Arbeitsbekleidung, Tücher, Tischdecken oder Servietten – sämtliche Textilien erhalten mit geringem Zeitaufwand ein perfektes Finish.



Perfekte Finishresultate

- Hochwertiges ARAMID-Nadelfiltztuch für schnellen Wärmeübergang und gleichmäßigen Anpressdruck
- Zwei-Tank-Dampffunktion für besonders schnelles Arbeiten und perfektes Finish (HM 16-80 D)
- Rundum freies Walzenende für ein- fachstes Wäschehandling (HM 16-80 D)

Kompakte Leistung

- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Stufenlos verstellbare Mangel- temperatur für alle Textilarten
- Elektroheizung für freie Wahl des Aufstellorts
- Wandbündige Aufstellbarkeit für geringen Platzbedarf

Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit

- Komfortable Bedienung mit Fußschalter
- Fingerschutzautomatik stoppt den Walzenmotor und hebt die Bügelwange
- Anlegebrett für leichte Wäscheeingabe
- Praktische Ablagegestange zum Abkühlen und Nachtrocknen der Textilien
- Standsicherheit durch robuste Bauweise und stabilen Fuß
- Klappfunktion für müheloses Verstauen auf kleinstem Raum (HM 16-80 D)
- Notentriegelung für müheloses Lösen eingeklemmter Textilien und leichte Reinigung

Muldenmangeln PM 12

Leistungsstärke und praxisingerechte Innovationen



Großes, übersichtliches Touchdisplay

- Einfachste Bedienung per Fingertipp
- Alle Funktionen im Blick auf der großen Anzeige mit leicht erfassbaren Symbolen
- Schnelles Einstellen von Temperatur und Walzendrehzahl
- Eingabeüberwachung für hohe Mangleleistung und Finishqualität
- Energiesparende Pausenfunktion



Individuell wählbare Arbeitshöhe für ermüdungsfreies Arbeiten

- Höhenverstellbare Gerätefüße (bis 60 mm)
- Optionaler Sockel für die komfortable Bedienung im Stehen (100 mm)

Ausstattungsdetails für eine ergonomische Bedienung im Sitzen oder Stehen

- Wäschekasten zum Vorsortieren der Textilien
- Stange zum Ablegen und Abdampfen der gemangelten Textilien



Umfassende Prozesssicherheit

- Schnelles Anhalten und Starten der Walze mit der frei platzierbaren Fußschaltleiste FlexControl
- Serviceanzeige für Reinigen und Wachsen der Mulde
- Professionelle Sicherheitsstandards gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG





Komfortables Handling großer Wäschestücke

- Eingabebrett für das bequeme und präzise Einführen der Textilien
- Individueller Arbeitsfluss durch Anhalten und Starten der Walze per Fußschaltleiste
- Einfaches Umschalten zwischen platzsparender Frontbedienung und besonders leistungsfähiger Wäschedurchgabe



Hervorragende Energieeffizienz

- Hohe Wärmeleitfähigkeit der Aluminiummulde für eine schnelle Betriebsbereitschaft und sehr gleichmäßige Wärmeverteilung
- Optimale Temperaturverteilung von der Wäscheeingabe bis zur Wäscheausgabe
- Besonders exakte Regelung und Überwachung der Muldentemperatur durch die neue Steuerung



Perfekte Ergebnisse

- Oberflächenbehandelte Mulde für gleichmäßigen Textiltransport
- Flexible Muldenlagerung mit Luftfederung für homogenen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Optionale Lamellenfederbewicklung (PM 1217) für dauerhafte Elastizität
- Gelochter Abnahmetisch für eine automatische Luftzirkulation und Abkühlung der Textilien

Muldenmangeln PM 12

Arbeitsbreite 1.000–1.400 mm



Muldenmangel	PM 1210	PM 1214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Arbeitsbreite [mm]	1.000	1.400
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	35	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	26	33
Beheizungsart	EL	EL
Heizleistung EL [kW]	4,5	6,5
Abluftanschluss [DN]	70**	70
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig
Außenmaße H/B/T [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Bedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Miele spezifischer Abnahmetisch mit wabenförmig angeordneter Lochung und Wäschekasten

Optionales Zubehör

- Lamellenfederbewicklung

Muldenmangeln PM 12

Arbeitsbreite 1.660 mm



Muldenmangel	PM 1217
Walzendurchmesser [mm]	250
Arbeitsbreite [mm]	1.660
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	60
Beheizungsart	EL
Heizleistung EL [kW]	11
Abluftanschluss [DN]	70
Wäscheabnahme	frontseitig/rückseitig
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.238/650

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Bedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Miele spezifischer Abnahmetisch mit wabenförmig angeordneter Lochung und Wäschekasten

Optionales Zubehör

- Lamellenfederbewicklung
- Wäscherückführung



Service & Support von Miele

Immer für Sie da

Getreu der Miele Philosophie „Immer besser“ sichern wir höchste Qualitäts- und Produktionsstandards einer Marke „Made in Germany“. Auch beim Service steht Miele Professional wie kein anderer Hersteller für kompromisslose Leistung. Schon bei der Anlieferung unterstützen wir Sie mit umfassenden Servicedienstleistungen und nehmen die Maschineneinstellungen gemäß Ihrer Anforderungen vor. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung durch den Miele Werkkundendienst gewährleistet die maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit Ihrer Maschinen.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Wirtschaftlich: Zuverlässiger Erhalt des Investitionswerts
- Langfristig: Funktionswichtige Ersatzteile verfügbar bis 15 Jahre nach Produktionsende
- Reaktionsstark: Flächendeckendes Netz von Kundendiensttechnikern für schnellen Vor-Ort-Service

Miele & Cie. KG

Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel