

Miele

Mop Star Waschmaschinen
und Systemlösungen für Gebäudereiniger

Miele Professional. Immer Besser.



NEU:
Mop Star 60 und Mop Star 80
mit Ablaufpumpe



Systemlösungen von Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität. Das gilt nicht nur für unsere Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen und so das große Vertrauen professioneller Anwender in die Marke Miele begründen. Denn die sprichwörtliche Miele Qualität geht weit darüber hinaus. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns kommen bei Miele auf vielfache Weise zum Ausdruck. So profitieren Sie von branchenprägenden Innovationen „Made in Germany“ und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Betriebskosten. Die sorgfältig abgestimmten Systemlösungen von Miele Professional decken viele Anforderungsprofile ab und geben Ihnen darüber hinaus die Sicherheit eines leistungsfähigen, ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Servicenetzes. Für Sie als professionellen Anwender gibt es keinen Grund, sich mit weniger zufriedenzugeben.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. Reinhard Zinkann

Geschäftsführender Gesellschafter





Spitzenleistungen für jeden Einsatzort

Darum entscheiden sich professionelle Anwender für Miele Professional

Perfekte Resultate

Unsere Wäschereimaschinen sind mit leistungsfähigen Programmen für die verschiedenen Textilien in der Gebäudereinigung ausgestattet, z. B. für die Aufbereitung von Mopps und Tüchern. In der einzigartigen Miele Schon-trommel werden alle Textilien werterhaltend gewaschen und getrocknet.

Effizientes Arbeiten

Die sprichwörtliche Miele Qualität steht für zügiges und störungsfreies Arbeiten. Mit ihrer hochwertigen, wartungsarmen Konstruktion sind die Wäschereimaschinen die zuverlässigen Leistungsträger im professionellen Arbeitsalltag, z. B. mit der einfachen Bedienung, der Startvorwahl und dem großen Ablaufventil für eine schnelle, störungsfreie Aufbereitung aller Textilien.

Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere langlebigen Wäschereimaschinen zur Investition, die sich schnell amortisiert – auch dank zahlreicher Innovationen für den besonders wirkungsvollen Ressourceneinsatz.

Ein verlässlicher Ansprechpartner

Die richtige Antwort auf jede Frage: Unsere Wäschereimaschinen stehen im Zentrum einer Systemlösung, die außerdem sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als zuverlässigem Ansprechpartner lassen sich daher alle professionellen Anforderungen auf effiziente Weise erfüllen.

Die neue DIN 13063:*

Mit Mop Star Waschmaschinen sind Sie vorbereitet

Mit den Miele Waschmaschinen für Gebäudereiniger erfüllen Sie schon heute die Anforderungen der neuen DIN 13063 an die Aufbereitung von Reinigungstextilien. Die Norm definiert erstmals einen einheitlichen Standard für die hygienische Flächendesinfektion in Krankenhäusern, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Reha-Zentren und weiteren medizinischen Einrichtungen.

Ready to use – Waschen und Vortränken in einem Schritt

Unter anderem behandelt die neue DIN 13063 den desinfizierenden Aufbereitungsprozess für Textilien wie Mopps und Wischtücher. Die maschinelle Vortränkung, wie sie die Mop Star Waschmaschinen von Miele mit dem innovativen „Ready to use“-Verfahren ermöglichen, ist hier ausdrücklich als normkonformer Prozess beschrieben.

Sichere Desinfektion

Darüber hinaus verlangt die neue Norm die Anwendung validierter Desinfektions-Waschverfahren, wie sie z. B. in den Desinfektionsmittellisten des Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH) oder des Robert Koch-Instituts (RKI) genannt werden. Die vorgegebenen Parameter sind stets einzuhalten. Auch diese Anforderungen sind mit den Hygieneprogrammen und Sicherheitsfunktionen der Mop Star Waschmaschinen bereits heute erfüllt.

* DIN 13063: 2021-09
Krankenhausreinigung - Anforderung an die Aufbereitung
und desinfizierende Reinigung in Krankenhäusern und
anderen medizinischen Einrichtungen



Mop Star Waschmaschinen

Die Spezialisten für jede Anwendung in der Gebäudereinigung



Hohe Ansprüche an gründliche Reinigung und sichere Hygiene, gleichzeitig aber auch an die Wirtschaftlichkeit sämtlicher Arbeitsprozesse – für die Herausforderungen in der modernen Gebäudereinigung hat Miele Professional die Mop Star Waschmaschinen entwickelt. Mit speziellen Konstruktionsdetails abgestimmt auf die typischen Textilien und Anschmutzungen, überzeugen die Spezialmaschinen durch perfekte Resultate, höchste Zuverlässigkeit und herausragende Effizienz im Arbeitsalltag.

- Waschmaschinen, Trockner und Zubehör – Systemlösungen für 6–32 kg Beladung
- Hohe Kapazität für Mopps und Tücher sowie großvolumige Fußmatten
- Beste Textilschonung in der Miele Schontrommel
- Intuitive Bedienung mit frei wählbarer Displaysprache
- Kurze Programmlaufzeiten für schnelle Wiederverfügbarkeit der Textilien
- Reinigung, Aufbereitung und Vortränken von Wischtexilien in einem Arbeitsgang
- Startzeitvorwahl für gebrauchsfertige Textilien zu Arbeitsbeginn
- Großes Ablaufventil schützt wirkungsvoll vor Verstopfungen
- Thermische und chemo-thermische Desinfektionsprogramme gemäß den Richtlinien von RKI und VAH
- Umfassendes Zubehör, z. B. automatische Flüssigdosierung, Betriebsdatenerfassung etc.



Kompetenz für die Gebäudereinigung

1. Der schnelle Weg zu optimalen Resultaten

Einfache und sichere Bedienung

Die Waschmaschinen und Trockner von Miele Professional gestatten eine intuitive, fehlerfreie Bedienung und fördern zügige Arbeitsabläufe. Das jeweils gewünschte Programm und weitere Funktionen werden über große Touchdisplays bzw. Drehwahlschalter abgerufen, sämtliche Meldungen erfolgen in leicht verständlichem Klartext in der individuell eingestellten Landessprache.

Die Mopstar Waschmaschinen bieten ebenso wie die Trockner zahlreiche Spezialprogramme für die unterschiedlichsten Textilien, z. B. für die Desinfektion und das Vortränken von Mopps und Wischtüchern, aber auch für das Waschen von Pads, Gardinen oder Fußmatten. Zusätzliche Hygienesicherheit bietet ein Programm zur gründlichen Maschinenreinigung. Arbeitskleidung kann daher ebenfalls direkt vor Ort gewaschen werden.


Vorteile, die sich täglich auszahlen

- Zahlreiche Spezialprogramme für die Gebäudereinigung, z. B. für Mopps, Tücher, Pads, Gardinen, Fußmatten etc.
- Umfassende Hygiene durch Programm zur Maschinenreinigung
- Effiziente Gestaltung der Arbeitsabläufe durch Startzeitvorwahl
- Intuitive Bedienung durch ergonomisches Steuerungsdesign und Klartextanzeigen
- Hohe Bediensicherheit durch individuell auswählbare Bediensprache (bis zu 31 Landessprachen verfügbar)



Steuerung M Touch Pro

- Komfortables Fulltouch-Farbdisplay
- Sprachneutrale Displaysymbole, zusätzlich 31 Landessprachen wählbar
- Flexibel an individuelle Anforderungen anpassbar

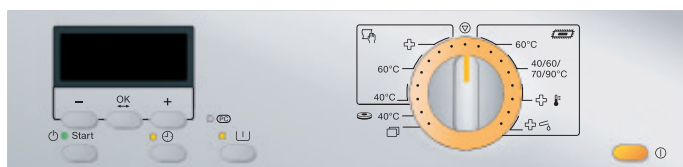

Steuerung Profiline Mop

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit
- Individuelle Einstellung der Dosierung



Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache (29 Sprachen wählbar)



Kompetenz für die Gebäudereinigung

2. Erstklassige Sauberkeit und Textilschonung

Miele Schontrommel

In der Miele Schontrommel werden selbst Mopps besonders schonend und werterhaltend aufbereitet. Die präzise gefertigten Löcher in der Trommelwand zeichnen sich durch sorgfältig abgerundete Ränder aus. Textilstrapazierende Fadenzieher werden so im Vergleich mit einer herkömmlichen Feinlochtrommel auf ein Minimum reduziert – und das selbst bei hohen Schleuderzahlen.

Geprüfte Reinigungsleistung

Umfangreiche Versuche und Praxistests durch das unabhängige wfk-Cleaning Technology Institut bestätigen die unvermindert hohe Reinigungsleistung in der Miele Schontrommel. Gegenüber einer herkömmlichen Trommel mit größeren Trommellöchern konnten bei der Miele Schontrommel keine Einschränkungen der Schmutzentfernung festgestellt werden. Auch die thermische Desinfektion gemäß Robert Koch-Institut (RKI) wurde in Miele Waschmaschinen mit Schontrommel geprüft und die Keimabtötung und sichere Hygiene vom wfk-Institut bestätigt.



Höchste Textilschonung

Die Miele Schontrommel ist mit kleineren Trommellöchern gegenüber einer herkömmlichen Trommel ausgestattet. Dadurch entstehen wesentlich weniger Fadenzieher. Die Trommellöcher sind außerdem in einer von Miele patentierten Wabenstruktur angeordnet. Das garantiert beste Reinigungsleistung bei höchster Wäscheschonung.



Patentierte Vorentwässerung

Nasse oder stark verunreinigte Mopps und Wischtücher stellen hohe Anforderungen an den Waschprozess. Bei der von Miele Professional entwickelten und patentierten Vorentwässerung werden die Bezüge daher direkt nach dem Programmstart ausgeschleudert. Auf diese Weise wird der Eintrag von Schmutz, Wischwasser und Chemikalienresten in den Waschprozess minimiert. Das Resultat ist eine hervorragende Reinigung bei größtmöglicher Materialschonung.



Kompetenz für die Gebäudereinigung

3. Perfekt abgestimmte Technik

Frei umspülbare Heizkörper

Die Heizkörper in den Mop Star Waschmaschinen von Miele Professional sind so konstruiert, dass sie besonders gut von der Waschlauge umspült werden. Selbst langfaserige Partikel wie z. B. Haare oder Textilfasern werden daher von der Laugenströmung erfasst, bevor sie sich an den Heizkörpern festsetzen können. Auf diese Weise ist ein schneller Wärmeübergang auf die Waschlauge gewährleistet.



Unwuchtkontrolle

Kontinuierliche Messungen während des gesamten Schleudervorgangs minimieren Auswirkungen von Unwuchten, selbst bei höheren Schleuderdrehzahlen. Das Resultat ist ein optimales Schleuderesultat mit gleichmäßigen, zuverlässigen Restfeuchtwerten. Darüber hinaus trägt die verringerte mechanische Beanspruchung zur hohen Lebensdauer der Maschinen bei.



Modellvarianten mit Ablaufventil

Verstopfungen im Abfluss wirkt ein äußerst blockaderesistentes Ablaufventil entgegen. Das Ventil zeichnet sich durch einen optimierten Schließmechanismus und einen vergrößerten Ablaufquerschnitt aus. Zudem wurde der gesamte Ablaufbereich ohne Ecken und Kanten konstruiert. Blockaden durch grobe Schmutzpartikel, Haare, Fasern oder Ablagerungen werden so zuverlässig vermieden.



Modellvarianten Mop Star 60 und Mop Star 80 mit Ablaufpumpe

Die Modellvarianten dieser Waschmaschinen verfügen über eine Ablaufpumpe anstelle des standardmäßig installierten Ablaufventils. Daher können sie auch in Objekten aufgestellt werden, in denen ein Bodenablauf der Lauge aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht möglich ist.

Als Besonderheit wird die Ablaufpumpe durch ein hochwirksames Feinsieb vor Fremdkörpern geschützt. Die regelmäßige Reinigung dieses Siebs geht dank der durchdachten Konstruktion besonders leicht von der Hand.



Kompetenz für die Gebäudereinigung

4. READY TO USE –

Reinigen, aufbereiten und vortränken in einem Schritt

Einfacher und komfortabler geht es nicht: Mit dem von Miele Professional entwickelten Verfahren der automatischen Mopp- und Tuchvortränkung werden die gewaschenen Reinigungstextilien noch in der Maschine mit dem gewünschten Mittel zur Bodenreinigung bzw. Flächendesinfektion beaufschlagt. Die Restfeuchte ist dabei schnell und direkt über das Programm wählbar.

Die maschinelle Vortränkung ermöglicht eine besonders präzise Dosierung und ersetzt die manuelle Herstellung der Reinigungslösung. Das bisher nötige Auswringen oder Pressen entfällt – die Mopps und Tücher können direkt nach dem Entnehmen verwendet werden. So ermöglicht das Verfahren Ready to use deutliche Einsparungen nicht nur von Wasser und Chemikalien, sondern auch von wertvoller Arbeitszeit. Zudem steigt die Reinigungsleistung, da sich die Restfeuchte passend für die jeweilige Anwendung einstellen lässt.



Viele Schritte – nur ein Arbeitsgang

Nach dem Programmstart werden die Reinigungstextilien zunächst vorentwässert und vorgespült, um groben Schmutz und verunreinigtes Wasser zu entfernen.

In der nun folgenden Wasch- und Desinfektionsphase wird eine besonders gute Durchfeuchtung erzielt - intensives Zwischenspülen entfernt zuverlässig Waschmittelreste. Das sich anschließende Schleudern bereitet die Reinigungstextilien optimal auf den letzten Prozessschritt vor.

Nun werden die Reinigungstextilien vollautomatisch mit dem gewünschten Bodenreinigungs- oder Flächendesinfektionsmittel beaufschlagt.

Mopps und Tücher sind nun gebrauchsfertig vorgetränkt und können direkt nach dem Aufspannen eingesetzt bzw. ungefaltet auf dem Reinigungswagen mitgeführt werden. Wird ein Tuch unmittelbar vor dem Einsatz zweimal gefaltet, stehen insgesamt 8 Flächen für die hygienische Oberflächenreinigung zur Verfügung.



**Neue
DIN 13063:*
Maschinelles
Vortränken
von Mopps
und Tüchern**

* DIN 13063: 2021-09
Krankenhausreinigung - Anforderung an die Aufbereitung
und desinfizierende Reinigung in Krankenhäusern und
anderen medizinischen Einrichtungen



Kompetenz für die Gebäudereinigung

5. Wirtschaftlichkeit im System

Wirtschaftlichkeit in der Gebäudereinigung ist nicht nur eine Frage der richtigen Maschine, sondern auch des richtigen Zubehörs. Neben leistungsstarken Waschmaschinen bietet Miele Professional daher perfekt angepasstes Ausstattungs- und Zubehörportfolio für professionelle Ansprüche wie Unterbauten mit und ohne Flusenfilterkasten, eine automatische Flüssigdosierung oder eine Kommunikationsbox zur Vernetzung externer Systeme. So gehen sämtliche Arbeitsschritte auch unter Zeitdruck schnell und ergonomisch von der Hand.

Automatische Flüssigdosierung

Für die präzise und ökonomische Dosierung flüssiger Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel stehen bis zu 12 Anschlüsse an der Geräterückseite zur Verfügung. Die Dosierkanäle verlaufen auf der gesamten Länge bis zum Mischkasten getrennt, sodass keine unerwünschte frühzeitige Vermischung einzelner Medien stattfindet. Bei Leerstand eines Vorratsbehälters erfolgt eine sofortige Information im Display der Bedienblende.



+ PROHygiene

ProHygiene gibt Sicherheit

Die Hygieneprüfung ProHygiene unterstützt Gebäudereiniger darin, allen Verpflichtungen gegenüber ihren Auftraggebern nachzukommen. Die Prüfung wird von speziell geschulten Miele Mitarbeitern durchgeführt und umfasst eine thermoelektrische und eine mikrobiologische Prüfung. Mit dem Prüfzertifikat wird dokumentiert, dass alle geforderten Temperaturparameter beim Waschen eingehalten werden und die bakterizide Effektivität erreicht wird.



Flusenfilterkasten

Gerade bei der Aufbereitung von Wischmopps und anderen langfasrigen Reinigungstextilien stellen Flusen eine große Herausforderung dar. Auf der Maschinenseite werden Verstopfungen unter anderem durch frei umspülbare Heizkörper verhindert. Der Flusenfilterkasten fängt die Flusen aus der ablaufenden Waschlauge ab und beugt so Blockaden im hauseigenen Abwassersystem vor.



Höhenverstellbarer Flusenfilterkasten


Um in jeder Hinsicht flexibel bei der Aufstellung der Geräte und gleichzeitig zuverlässig in der Filterung der Waschlauge zu sein, bietet der Flusenfilterkasten APWM 900 ein Volumen von 70 Litern und ist gleichzeitig um bis zu 250 mm stufenlos höhenverstellbar.



Kompetenz für die Gebäudereinigung

6. Geräteaufstellung an jedem Ort

Gerade in der Gebäudereinigung werden die Maschinen an den verschiedensten Orten aufgestellt. Die Räumlichkeiten gehören in vielen Fällen den Kunden und bauliche Veränderungen sind nicht immer möglich. Eine ordnungsgemäße Befestigung von Waschmaschine und Trockner kann dann ohne weiteres nicht erfolgen. Hier bieten die Miele Unterbauten mit Wassertaschen eine Lösung. Durch das Gewicht des Wassers sind die Geräte standsicher, ohne dass in den Fußboden gebohrt werden muss.

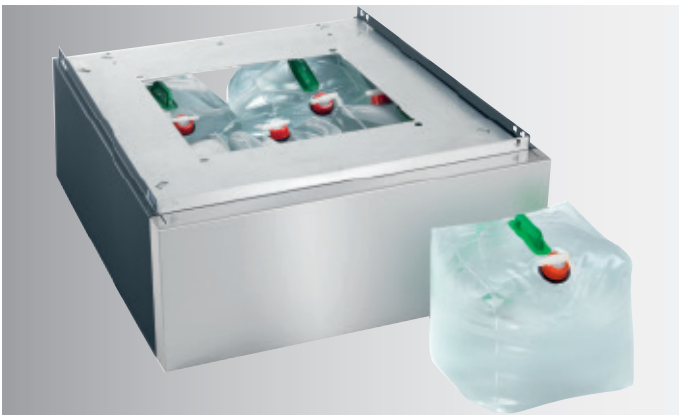

Für eine ordnungsgemäße Befestigung von Waschmaschine und Trockner bieten die Miele Unterbauten mit Wassertaschen eine Lösung. Durch das Gewicht des Wassers sind die Geräte standsicher, ohne dass in den Fußboden gebohrt werden muss.



Wenn der Anschluss für den Abwasseranschluss zu hoch liegt, dann kann auch die Waschmaschine erhöht aufgestellt werden. Mit einem Sockel von 750 mm Höhe sind viele Anschlüsse im normalen Gefälle wieder erreichbar. Zusätzlich kann mit der integrierten Flusenfilterschublade die Waschflotte zuverlässig von Flusen befreit werden.

Waschmaschinen Mop Star 60 / Mop Star 80

Beladung 6–8 kg / Steuerung M Select Mop

NEU:
Mop Star Waschmaschinen
mit Ablaufpumpe zur Aufstellung
ohne vorhandenen Bodenablauf



Waschmaschine	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80
Programmsteuerung	M Select	M Select
Beladungsmenge [kg]	6	8
Trommelvolumen [l]	57	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.400	1.400
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	535/20	535/20
Laufzeit** [min]	49	49
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf	DV [DN 70] oder DP [DN 22]	DV [DN 70] oder DP [DN 22]
Frontfarbe/-material	Edelstahl oder Lotosweiß	Edelstahl oder Lotosweiß
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714

EL = Elektro, DP = Ablaufpumpe, DV = Ablaufventil

* Bei der Aufbereitung von Wischbezügen, exakter Wert materialabhängig, ** Laufzeit im Programm Mop Standard 60 °C, Kaltwasseranschluss

Steuerung M Select Mop

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Tücher und Mopps
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß den Listen des Robert Koch-Instituts und des Verbunds für Angewandte Hygiene, bewirken zuverlässige Hygiene

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Textilpflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Durch die patentierte Vorentwässerung werden Wischbezüge vor Beginn des Waschprozesses ausgeschleudert
- In nur einem Schritt zu optimal präparierten Wischbezügen und Tüchern durch Ready-to-use
- Freier Ablauf der Waschlauge durch optimierte Konstruktion
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule
- Mühelose Aufstellung unabhängig von den baulichen Gegebenheiten
- Modellvarianten mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe verfügbar
- Schutz der Pumpe durch hocheffektives, leicht zu reinigendes Feinsieb
- Empfohlene Modellvariante: mit Ablaufventil, optimal zum Abtransport der Grobverschmutzung

Optionales Zubehör

- Flexible Dosieradapter zum mechanischen Anschluss von Dosiersystemen
- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Steuerungseinheit XCI-Box für die individuelle Verbindung mit Dosierpumpen
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge

Waschmaschinen Mop Star 80 / 100

Beladung 9–10 kg / Steuerung Profiline Mop



Waschmaschine	PW 5084 XL Mop Star 80	PW 5104 Mop Star 100
Programmsteuerung	Profiline Mop	Profiline Mop
Beladungsmenge [kg]	9	10
Trommelvolumen [l]	80	100
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.100
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	520/<25	370/<25
Laufzeit** [min]	53	57
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf	DV [DN 70]	DV [DN 70]
Frontfarbe	Octoblau	Octoblau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827

EL = Elektro, DV = Ablaufventil

* Exakte Restfeuchte abhängig vom Wischbezug, ** Laufzeit im Programm Mop Standard 60 °C, Kaltwasseranschluss

Steuerung Profiline Mop

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Tücher und Mopps
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß den Listen des Robert Koch-Instituts und des Verbunds für Angewandte Hygiene, bewirken zuverlässige Hygiene

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Mit dem patentierten Flüssigdosieradapter werden flüssige Medien direkt in den Einspülkasten geführt
- Exklusiv bei Miele: Durch die patentierte Vorentwässerung werden Wischbezüge vor Beginn des Waschprozesses ausgeschleudert
- In nur einem Schritt zu optimal präparierten Wischbezügen und Tüchern durch Ready-to-use

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge
- Spezielle Sockel für die Aufstellung der Maschinen, ohne dass in den Untergrund verschraubt werden muss

Waschmaschinen Mop Star 140 / 200

Beladung 14–20 kg / Steuerung M Touch Pro



Waschmaschine	PWM 514 Mop Star 140	PWM 520 Mop Star 200
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Beladungsmenge 1:9 [kg]	14	20
Trommelvolumen [l]	130	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1025	950
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	360/50	360/50
Laufzeit** [min]	52	52
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf	DV [DN 70]	DV [DN 70]
Frontfarbe	Eisengrau	Eisengrau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/1.010	1.452/924/950

EL = Elektro, DV = Ablaufventil

* Exakte Restfeuchte abhängig vom Wischbezug, ** Laufzeit im Programm Mop Standard 60 °C, Kaltwasseranschluss

Steuerung M Touch Pro

- Komfortables Fulltouch-Farbdisplay
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Tücher und Mopps
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß den Listen des Robert Koch-Instituts und des Verbunds für Angewandte Hygiene, für zuverlässige Hygiene

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Geometrie des Laugenbehälters
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch das effiziente Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege und -reinigung dank patentierter Schon-trommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Exklusiv bei Miele: Durch die patentierte Vorentwässerung werden Wischbezüge vor Beginn des Waschprozesses ausgeschleudert
- In nur einem Schritt zu optimal vorgetränkten Wischbezügen und Tüchern durch Ready-to-use

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge
- Steuerungseinheit Connector Box für die individuelle Verbindung mit Dosierpumpen
- Spezielle Sockel für die Aufstellung der Maschinen, ohne dass in den Untergrund verschraubt werden muss (nur für PWM 514)



Waschprogramme

Bezeichnung	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80	PW 5084 XL Mop Star 80 PW 5104 Mop Star 100
Steuerung	M Select	M Select	Profiline Mop

Grundprogramme			
Mopp	●	●	●
Mopp plus	●	●	●
Mopp TD	●	●	●
Mopp CTD	●	●	●
Mopp intensiv			
Tücher	●	●	●
Tücher plus	●	●	
Tücher TD	●	●	●
Tücher Desinfektion chemothermisch	●	●	programmierbar
Pads	●	●	●
Weitere Standardprogramme			
Mopp neu	●	●	●
Gardinen	●	●	●
Extraspülen	●	●	●
Ablauf/Schleudern	●	●	●
Maschine reinigen	●	●	●
Präparieren Mopp ●●●			
Mopp TD + rtu	●	●	programmierbar
Mopp plus + rtu	●	●	programmierbar
Mopp TD + rtu	●	●	programmierbar
Mopp CTD + rtu	●	●	programmierbar
Mopp rtu	●	●	●
Präparieren Tücher ●●●			
Tücher + rtu	●	●	programmierbar
Tücher plus + rtu	●	●	
Tücher TD + rtu	●	●	programmierbar
Tücher CTD + rtu	●	●	programmierbar
Tücher rtu	●	●	●
Ready To Use ●●●			
Mopp + rtu	●	●	●
Mopp rtu	●	●	●
Arbeitstextilien / Special			
Öl / Fett Spezial	●	●	
Staub / Mehl Spezial	●	●	
Intensiv Waschen	●	●	●
Mattenprogramm			
Grundprogramme			
Kochwäsche	●	●	●
Buntwäsche	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●
Express / Mini	●	●	●
Gardinen fein	●	●	
Baumwolle PRO	●	●	

TD = Thermische Desinfektion
CTD = Chemo-Thermische Desinfektion
rtu = Ready To Use

Bezeichnung	PWM 514 Mop Star 140 PWM 520 Mop Star 200
Steuerung	M Touch Pro

Grundprogramme	
Kochwäsche	
Buntwäsche	●
Buntwäsche intensiv	
Extraspülen	
Schleudern	●
Ablauf	●
Stärken	●
Maschine reinigen	●
Betten/Gardinen	
Gardinen	●
Gardinen fein	
Gebäudereiniger ●●●	
Mopp Standard	●
Mopp Standard + rtu	●
Mopp TD	●
Mopp TD + rtu	●
Mopp CTD 10 Min	●
Mopp CTD 20 Min	●
Mopp CTD 10 Min + rtu	●
Mopp CTD 20 Min + rtu	●
Mopp rtu	●
Mopp neu	●
Matten	●
Matten stark verschmutzt	
Pads	●
Tücher Standard	●
Tücher Standard + rtu	●
Tücher TD	●
Tücher TD + rtu	●
Tücher CTD 10 Min	●
Tücher CTD 20 Min	●
Tücher CTD 10 Min + rtu	●
Tücher CTD 20 Min + rtu	●
Tücher rtu	●

TD = Thermische Desinfektion
CTD = Chemo-Thermische Desinfektion
rtu = Ready To Use

Beladungsmengen

Bezeichnung	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80	PW 5084 XL Mop Star 80	PW 5104 Mop Star 100	PWM 514 Mop Star 140	PWM 520 Mop Star 200
Steuerung	M Select Mop	M Select Mop	Profiline Mop	Profiline Mop	M Touch Pro	M Touch Pro
Trommelvolumen [l]	57	73	80	100	130	180
Beladungsmenge [kg]	6	8	8	10	14	20

Füllmenge / Stück						
Mopps Baumwolle 190 g / 40 cm	31	42	42	53	74	105
Mopps Baumwolle 220 g / 50 cm	27	36	36	45	64	91
Mopps Baumwolle 360 g / 80 cm	16	22	22	28	39	56
Mopps Mikrofaser 120 g / 40 cm	50	66	66	80	117	167
Mopps Mikrofaser 170 g / 50 cm	35	47	47	55	82	118
Mopps Mikrofaser 250 g / 75 cm	24	32	32	40	56	80
Ultra Mikrofaser Tuch 16 g	188	250	250	313	438	625
Ultra Mikrofaser Tuch 22 g	136	182	182	227	318	455
Soft Mikrofaser Tuch 43 g	70	93	93	116	163	233

Anmerkung: Für besonders voluminöse, leichte Wischbezüge kann sich eine Reduzierung der Füllmenge ergeben.





Systemlösungen für höchste Hygieneansprüche

Waschmaschinen der Baureihe Profitronic M
16–32 kg Beladungsmenge



Auch bei sehr großen Mengen an Mopps und Tüchern können sich Gebäudereiniger auf Miele Professional verlassen. Zu den Mop Star Waschmaschinen mit 6 bis 20 kg Füllgewicht, stehen den Anwendern weitere Waschmaschinen mit Kapazitäten bis 32 kg Füllgewicht (320 Liter Trommelvolumen) zur Verfügung. Neben den spezifischen Gebäudereiniger-Programmen können über die frei programmierbare Steuerung weitere Programme individuell gestaltet werden.

In Bereichen mit sehr hohen Hygieneanforderungen, z.B. Krankenhäuser und Heime, leisten die Miele Hygiene-Waschmaschinen in Trennwandausführung mit unreiner/reiner Seite saubere Arbeit und liefern sichere Ergebnisse. Die Hygiene-Waschmaschinen sind mit 16, 24 und 32 kg Füllgewicht erhältlich.

Waschmaschinen Profitronic M

Beladung 24–32 kg / Steuerung Profitronic M



Waschmaschine	PW 6241	PW 6321
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	24	32
Trommelvolumen [l]	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.100	1.000
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	542/43	448/47
Laufzeit** [min]	49	49
Beheizungsarten	EL/D ind./D dir.	EL/D ind./D dir.
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV
Frontmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.265	1.640/1.085/1.272

EL = Elektro, G = Gas, D ind. = Dampf indirekt, D dir. = Dampf direkt, AV = Ablaufventil

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß den Listen des Robert Koch-Instituts und des Verbunds für Angewandte Hygiene, bewirken zuverlässige Hygiene

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hoher Textildurchsatz in der Aufbereitung durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Maßgeschneiderte Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Wasserrückgewinnungsmodul
- Betriebsdatenerfassung

Waschmaschinen Profitronic M in Trennwandausführung

Beladung 16–32 kg / Steuerung Profitronic M



Waschmaschine	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	16	24	32
Trommelvolumen [l]	160	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	975	975
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	400/46	360/46	360/41
Laufzeit** [min]	55	53	61
Beheizungsarten	EL/ D ind./EL-D dir.	EL/ D ind./EL-D dir.	EL/ D ind./EL-D dir.
Wasserablauf [AV DN 70]	AV	AV	AV
Frontmaterial/-farbe	Edelstahl oder Octoblau	Edelstahl oder Octoblau	Edelstahl oder Octoblau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.718/1.153/1.070	1.718/1.384/1.070	1.718/1.605/1.070

EL = Elektro, D ind. = Dampf indirekt, EL-D dir. = umschaltbar von Elektro auf Dampf direkt, AV = Ablaufventil,

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser
- Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß den Listen des Robert Koch-Instituts und des Verbunds für Angewandte Hygiene, bewirken zuverlässige Hygiene

Highlights

- Trennwandausführung für Wäschereien mit unreiner/reiner Seite
- Automatische Trommelpositionierung/-arretierung am Ende des Waschprozesses
- Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hohe Reinigungsleistung pro Tag durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Maßgeschneiderte Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Wasserrückgewinnungsmodul
- Betriebsdatenerfassung





Systemlösungen perfekte und effiziente Trocknung

Trockner bis 40 kg Beladungsmenge

Sollen Wischmopps oder Tücher längere Zeit gelagert werden, z. B. nach Arbeitspausen, müssen sie vollständig getrocknet werden, um die Vermehrung von Mikroorganismen und eine Deaktivierung von Desinfektionsmittel zu unterbinden. Mit spezifischen Programmen für die Gebäudereinigung sind die leistungsstarken und energieeffizienten Trockner von Miele hier die erste Wahl.

Trockner mit Wärmepumpen-Technologie

Die Miele Wärmepumpentrockner setzen mit Energieeinsparungen von bis zu 60 % ganz neue Maßstäbe in punkto Effizienz. Die Technologie ermöglicht dabei eine Aufstellung der Trockner ohne aufwendige Installation von Abluftleitungen.

Miele Trockner in SlimLine-Bauweise

Mit ihren sehr kompakten Abmessungen von nur 711 mm Breite passen die Trockner durch das gängige Türmaß und bieten auf kleinster Stellfläche effizienteste Leistungen.

Trockner Kleine Riesen PERFORMANCE

Beladung 7 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Trockner	PDR 507 HP	PDR 507 EL
Programmsteuerung	M Select	M Select
Trocknungssystem	Wärmepumpe**	Abluft
Beladungsmenge [kg]	7	7
Trommelvolumen [l]	130	130
Laufzeit* [min] Baumwolle	67	37
Laufzeit* [min] Mischgewebe	57	32
Beheizungsart	EL	EL
Heizleistung [kW]	–	6,14
Abluft	–	DN 100
Frontmaterial/-farbe	Edelstahl oder Lotosweiß	Edelstahl oder Lotosweiß
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/777	850/596/717

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen jederzeit wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Arbeitskleidung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das Perfect-Dry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++:
Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen

Trockner SlimLine

Beladung 8–15 kg / Steuerung Profitronic B, Profitronic B Plus



Trockner	PT 8203 HP	PT 8303
Programmsteuerung	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Wärmepumpe**	Abluft
Beladungsmenge [kg]	8–10	12–15
Trommelvolumen [l]	200	300
Laufzeit* [min]	63	33
Beheizungsarten	EL	EL/G
Heizleistung EL/G/ HP [kW]	–/–/6,4	13,5/18/–
Luftansaugung/Abluft	DN 150/–	DN 150/DN 150
Frontfarbe	Eisengrau	Eisengrau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.800/711/1.075	1.800/711/1.089

EL = Elektro, G = Gas, HP = Wärmepumpe, * Laufzeit im Programm Schranktrocken, ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen;
Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

Highlights

- Aufstellung auf engstem Raum durch das schlanke Design mit nur 711 mm Breite

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Standard-SlimLine-Trockner

Trockner The Benchmark Machines PERFORMANCE

Beladung 14–44 / Steuerung M Select ROP



Abb.: PDR 510 / 514 / 518 / 522

Abb.: PDR 528 / 544

PERFORMANCE

Trockner	PDR 514	PDR 518	PDR 522
Programmsteuerung	M Select ROP	M Select ROP	M Select ROP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1:18 [kg]	10/14	13/18	16/22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Eisengrau oder Edelstahl	Eisengrau oder Edelstahl	Eisengrau oder Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.164

Trockner	PDR 528	PDR 544
Programmsteuerung	M Select ROP	M Select ROP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1:18 [kg]	20/28	32/44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	29	29
Beheizungsart	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontfarbe/-material	Eisengrau oder Edelstahl	Eisengrau oder Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.368	1.640/1.206/1.368

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg O₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung M Select ROP

- Einfachste Bedienung per Drehwahlschalter und Touch-Fläche
- Sprachneutrale Symbolblende
- Restfeuchtgesteuert (ROP)

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch durch patentiertes AirRecycling

Trockner The Benchmark Machines PERFORMANCE PLUS

Beladung 14–44 kg / Steuerung M Touch Pro



Abb.: PDR 914 / 918 / 922



Abb.: PDR 928 / 944

PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 914 / 914 HP	PDR 918 / 918 HP	PDR 922 HP
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem wahlweise	Abluft / Wärmepumpe**	Abluft / Wärmepumpe**	Abluft / Wärmepumpe**
Beladungsmenge 1:25/1:18 [kg]	10/14	13/18	16/22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontmaterial/-farbe	Edelstahl oder Eisengrau	Edelstahl oder Eisengrau	Edelstahl oder Eisengrau
Außenmaße H/B/T/T(HP) [mm]	1.400/906/1.237 (inkl. HP Modul)	1.400/906/1.404 (inkl. HP Modul)	1.400/906/1.550 (inkl. HP Modul)

Trockner	PDR 928	PDR 944
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1:18 [kg]	20/28	32/44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	24	29
Beheizungsart	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Luftansaugung/Abluft	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Frontmaterial/-farbe	Edelstahl oder Eisengrau	Edelstahl oder Eisengrau
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung indirekt, HP = Wärmepumpe mit Beheizung EL, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen; ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg O₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung M Touch Pro

- Komfortables Fulltouch-Farbdisplay
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Anforderungen
- Programme individuell anpassbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schon-trommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex

Highlight Wärmepumpe (HP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Exklusiv bei Miele: Automatische Wärmetauscherreinigung dank patentiertem StreamClean-Verfahren



Miele

Übersicht

Panisch Waschsalon

MOVE

Entdecke Sie jetzt das neue Miele
Portal für Ihre Miele Professional
Waschmaschinen und Trockner

TOUR STARTEN

Workload

Total 58.12 hours



MOVE YOUR BUSINESS.

Digitale Plattform für professionelles Wäschemanagement.

Miele MOVE vernetzt gewerbliche Waschmaschinen und Trockner. Ein intuitives Interface und intelligente Werkzeuge optimieren Prozesse, sparen Zeit und senken Kosten im modernen Maschinen- und Datenmanagement.



Manage your Data

- Live-Maschinenstatus inkl. Leistungs- und Programmdateien
- Performance-Diagramme über Prozess- und Betriebsdaten, live und historisch
- Durchdachtes Rollen- und Rechte-Management

Optimize your Workflow

- Automatische Diagnoseberichte und einfache Fehlermeldung
- Benachrichtigungen über den Betrieb und Status der Maschinen
- Service-Schnittstelle für effiziente Reparaturen und eine direkte Ersatzteilbeschaffung

Visualize your Potential

- Personalisierbares Dashboard für einen schnellen Überblick
- Betriebsdatenerfassung und Export, z. B. für Nachweise zu Hygienevorschriften
- Performance-Analysen für die Kapazitätsplanung

Empower Yourself

- Individualisierbare Maschinen- und Standortbezeichnungen, z. B. Raum/Etage
- Einfacher Zugriff über Smartphone, PC oder Tablet
- Update-Center für Software-Aktualisierungen (geräteabhängig)

Diese Pakete stehen zur Auswahl:

	Miele MOVE Free	Miele MOVE Starter	Miele MOVE Advanced
Feature	Funktionsumfang	Funktionsumfang	Funktionsumfang
Vernetzbare Geräte	bis zu 3	bis zu 6	bis zu 20
Anzahl der Nutzer	bis zu 3	bis zu 6	bis zu 20
Speicherung historischer Daten (Programmhistorie und Statistiken)	✓	✓	✓
Vorhaltezeit historischer Daten	1 Monat	3 Monate	1 Jahr
Downloadmöglichkeit historischer Daten	–	✓	✓
Individualisierbares Dashboard	–	✓	✓
Fehlermeldeprozess	✓	✓	✓
Maschinenstatus	✓	✓	✓
Benachrichtigungen	✓	✓	✓
mtl. Beitrag	kostenlos	12,- Euro	28,- Euro

Den Zugang zum Portal sowie viele weitere Informationen finden Sie unter www.miele-move.com





Service & Support von Miele

Immer für Sie da

Getreu der Miele Philosophie „Immer besser“ sichern wir höchste Qualitäts- und Produktionsstandards einer Marke „Made in Germany“. Auch beim Service steht Miele Professional wie kein anderer Hersteller für kompromisslose Leistung. Schon bei der Anlieferung unterstützen wir Sie mit umfassenden Servicedienstleistungen und nehmen die Maschineneinstellungen gemäß Ihren Anforderungen vor. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung durch den Miele Werkkundendienst gewährleistet die maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit Ihrer Maschinen.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Wirtschaftlich: Zuverlässiger Erhalt des Investitionswerts
- Langfristig: Funktionswichtige Ersatzteile verfügbar bis 15 Jahre nach Produktionsende
- Reaktionsstark: Flächendeckendes Netz von Kundendiensttechnikern für schnellen Vor-Ort-Service

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Geräten jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.