

Produktübersicht Wäschereimaschinen und Spülmaschinen

Miele Professional. Immer Besser.



**Miele
AirControl:**
Weniger Viren.
Mehr Wir.



Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität. Das gilt nicht nur für unsere Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen und so das große Vertrauen professioneller Anwender in die Marke Miele begründen. Denn die sprichwörtliche Miele Qualität geht weit darüber hinaus. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns kommen bei Miele auf vielfache Weise zum Ausdruck. So profitieren Sie von branchenprägenden Innovationen „Made in Germany“ und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Betriebskosten. Die sorgfältig abgestimmten Systemlösungen von Miele Professional decken viele Anforderungsprofile ab und geben Ihnen darüber hinaus die Sicherheit eines leistungsfähigen, ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Servicenetzes. Für Sie als professionellen Anwender gibt es keinen Grund, sich mit weniger zufriedenzugeben.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. Reinhard Zinkann

Geschäftsführender Gesellschafter





Spitzenleistungen für jede Branche

Darum entscheiden sich professionelle Anwender für Miele Professional

Perfekte Resultate

Maschinen von Miele Professional sind mit leistungsfähigen Programmpaketen auch für anspruchsvolle Anwendungen ausgestattet, z. B. für die sichere Desinfektion gemäß RKI. Zahlreiche Ausstattungsmerkmale – viele davon patentierte Eigenentwicklungen – gewährleisten perfekte Resultate in jeder Branche: in Gewerbewäschereien, in der Hotellerie und Gastronomie, im Krankenhaus, in Wohn- und Pflegeheimen, in der Gebäudereinigung, in SB-Wäschereien, in Handwerksbetrieben.

Effiziente Arbeitsabläufe

Die sprichwörtliche Miele Qualität steht für zügiges und störungsfreies Arbeiten. Mit ihrer hochwertigen, wartungsarmen Konstruktion sind unsere Maschinen die zuverlässigen Leistungsträger im professionellen Arbeitsalltag. Das ergonomische Design erlaubt gleichzeitig eine schnelle und sichere Bedienung.



Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere langlebigen Maschinen zu einer Investition, die sich schnell amortisiert – auch dank zahlreicher Innovationen für den besonders wirkungsvollen Ressourceneinsatz.

Ein verlässlicher Ansprechpartner

Die richtige Antwort auf jede Frage: Unsere Maschinen stehen im Zentrum einer Systemlösung, die außerdem sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als zuverlässigem Ansprechpartner lassen sich daher alle professionellen Anforderungen auf effiziente Weise erfüllen.



Wäschereimaschinen

Bestleistung beim Waschen, Trocknen, Finishen



Gründliche Reinigung, sorgsame Textilpflege, punktgenaue Trocknung, ein perfektes Finish und hervorragende Wirtschaftlichkeit: Wäschereimaschinen von Miele Professional stehen für erstklassige Resultate bei der gesamten Textilpflege. Dabei erfüllen sie die Anforderungen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

Die 360°-Systemlösung von Miele Professional umfasst darüber hinaus vielfältiges Zubehör für effiziente Arbeitsprozesse und optimal abgestimmte Wasch- und Pflegemittel.

- Waschmaschinen
- Trockner
- Dampfbügelsystem
- Muldenmangeln



Anschlussfertig mit Haushaltsstecker
 Einfach aufstellen und starten: Die Waschmaschine SmartBiz verfügt über einen handelsüblichen Netzstecker. Eine besondere Elektroinstallation ist daher nicht erforderlich.



Besonders effizient
 Viel Wäsche waschen mit der höchsten Energieeffizienzklasse A bei einem ebenfalls niedrigen Verbrauch von Wasser und Waschmittel – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

Waschmaschinen

SmartBiz

Beladung 7 kg / Steuerung DirectSensor

Der Einstieg in die professionelle Wäschepflege mit bis zu 3 Waschladungen pro Tag

- Für Anforderungen, die über die eines normalen Haushalts hinausgehen
- Desinfektionsprogramm für sichere Wäschehygiene
- Zuverlässig und langlebig durch hochwertige Konstruktion
- Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play)



Waschmaschine	PWM 300
Programmsteuerung	DirectSensor
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	64
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.400
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	535/49
Laufzeit** [min]	79
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Kaltwasseranschluss,

Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter
- Klartextbeschriftung in Landessprache auf der Blende
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule
- Hochwertige Maschinenteknik, ausgelegt auf 10.000 Programmabläufe oder 15.000 Betriebsstunden
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen





Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance

Beladung 7-8 kg / Steuerung M Select



Kraftvoll, schnell und vielseitig

Die Kleinen Riesen der Baureihe Performance stehen seit Jahrzehnten für schnelle und effiziente Leistung. Kaum größer als typische Haushaltsgeräte, bewähren sich die Waschmaschinen bei allen Anwendern, die mehrmals täglich Wäsche waschen und dabei auch hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig entfernen müssen.



Hohe Langlebigkeit

Die robusten Gewerbewaschmaschinen sind getestet für 30.000 Betriebsstunden. Konstruktionsdetails wie der von Miele selbst produzierte Edelstahlflansch oder der vibrationsarm laufende Profi-Eco-Motor stehen für höchste Zuverlässigkeit über viele Jahre.

Besonders effizient

Viel Wäsche waschen mit der höchsten Energieeffizienzklasse A bei einem ebenfalls niedrigen Verbrauch von Wasser und Waschmittel – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

PERFORMANCE

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 6–8 kg / Steuerung M Touch Flex



Bestleistungen in der Kompaktklasse

Die Kleinen Riesen sind die bewährten Kraftpakete für alle Anwender, die in ihrer kompakten Inhouse-Wäscherei das Mehr an Leistung benötigen: mehr Beladung, mehr Programmvierfalt und noch mehr Bedienkomfort durch das innovative Steuerungskonzept.



Steuerung M Touch Flex

Die Fulltouch-Komfortsteuerung mit Farbdisplay definiert einen neuen Maßstab für schnelle und individuelle Maschinenbedienung – ganz einfach per Fingertipp oder Wischgesten. Dabei bietet sie eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. mit Favoritenlisten für häufig genutzte Programme.

Beladungsmengen für jeden Bedarf

Perfekt für Ihr Textilaufkommen: Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge für Ihre Anforderungen – so erzielen Sie erstklassige Waschresultate bei bester Wirtschaftlichkeit.

PERFORMANCE PLUS

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance

Beladung 7 kg / Steuerung M Select

Kompakte Gerätegröße für vielfältige Anwendungen

- Kraftvoll, schnell und platzsparend
- Besonders einfache, direkte Programmbedienung
- Programmpakete für Sport, Friseur/Wellness, Hotellerie, Arbeitskleidung und Desinfektion



PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 507	PWM 508
Programmsteuerung	M Select	M Select
Beladungsmenge [kg]	7	8
Trommelvolumen [l]	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrummel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Exklusiv bei Miele: CapDosing für eine praktische Portionsdosierung, z. B. von Weichspüler, Wollwaschmittel
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Modellvariante Hygiene

- Ausgelegt für hohe Anforderungen an eine sichere Hygiene, durch zahlreiche zusätzliche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 6–8 kg / Steuerung M Touch Flex

Passgenaue Leistungsgrößen für jede Anwendung

- Varianten für 6, 7 und 8 kg Beladungsmenge
- Große Programmvierfalt und intuitive Touch-Bedienung
- Programmpakete für Sport, Friseur/Wellness, Hotel- und Heimtextilien, Arbeitskleidung, Desinfektion nach RKI und WetCare
- Digitale Vernetzungsmöglichkeit



PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 906	PWM 907	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex	M Touch Flex
Beladungsmenge [kg]	6	7	8
Trommelvolumen [l]	57	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714	850/596/714

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Programmbedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Effiziente digitale Vernetzung
- Exklusiv bei Miele: CapDosing für eine praktische Portionsdosierung, z. B. von Weichspüler, Wollwaschmittel
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Saule

Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

Waschmaschinen

octopus

Beladung 9 kg / Steuerung Profiline B Symbol

Einfach richtig viel Wäsche waschen

- Hohe Beladungskapazität für alltägliche Anwendungen
- Einfache Programmbedienung



octopus®

Waschmaschine/WT-Säule	PW 5082 XL
Programmsteuerung	Profiline B Symbol
Beladungsmenge [kg]	9
Trommelvolumen [l]	80
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.200
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	440/50
Laufzeit** [min]	54
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profiline B Symbol

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der patentierten Schontrommel

Modellvarianten Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Waschmaschinen

octopus

Beladung 9–10 kg / Profitronic L Vario

Viel Leistung auch für anspruchsvolle Aufgaben

- Große Programmvierfalt für branchenspezifische Anschmutzungen
- Individuell wählbare Bedienkonzepte
- Programmpakete für Friseur/Wellness, Hotel- und Heimtextilien, Arbeitskleidung, Desinfektion, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



octopus®

Waschmaschine/WT-Säule	PW 6080 XL Vario	PWT 6089 XL Vario	PW 5105 Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladungsmenge [kg]	9	Waschen 9 / Trocknen 9	10
Trommelvolumen [l]	80	80/180	100
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.300	1.100
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	520/44	520/44	370/50
Laufzeit [min]	53**	Waschen 53**/Trocknen 41***	53**
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.930/700/752	1.020/700/827

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss, *** Laufzeit im Programm Schranktrocknen

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- PWT 6089 Vario: Platzsparende Wasch-Trocken-Säule



THE NEW
BENCHMARK
MACHINES



Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance
Beladung 13–20 kg / Steuerung M Touch Pro

Das Fundament für starke Waschleistungen

Die Benchmark Machines erfüllen höchste Ansprüche an eine moderne Wäschepflege – und das bei einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihren hohen Wäshedurchsatz verbinden sie mit einzigartigen Ausstattungsmerkmalen, darunter z. B. die flexibel anpassbare Steuerung M Touch Pro mit integrierten Desinfektionsprogrammen.



Höchster Bedienkomfort

Komfort auf allen Ebenen: Die moderne Steuerung steht mit leicht erfassbaren Anzeigen in der jeweils favorisierten Sprache für intuitiven Bedienkomfort. Merkmale wie die 415 mm weite Türöffnung mit automatischem Türverschluss OneFingerTouch ermöglichen ein ergonomisches Be- und Entladen.

Qualität auf Spitzenniveau

Über die robuste Gewerbeteknik hinaus bieten die Maschinen zahlreiche Innovationen für kompromisslose Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, z. B. das hochentwickelte Feder-in-Feder-Dämpfersystem und den 3-D-Sensor zur Erfassung und Analyse von Unwuchten.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES

PERFORMANCE

Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 11–20 kg / Steuerung M Touch Pro Plus

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

Die neuen Benchmark Machines bieten mit ihrer einzigartigen, frei programmierbaren Steuerung M Touch Pro Plus eine besonders breite und differenzierte Programmausstattung. Diese kann mühelos an individuelle Kundenanforderungen angepasst und um neue Programme ergänzt werden, sodass sich das hohe Leistungspotenzial der Waschmaschinen optimal ausnutzen lässt.



Herausragende Wirtschaftlichkeit

Der neue Maßstab für niedrige Betriebskosten: Kompromisslose Zuverlässigkeit, technische Innovationen und geringe Ressourcenverbräuche bedeuten eine Investition, die sich schnell und sicher bezahlt macht.

EcoSpeed für beste Effizienz

Schnell, effizient, gründlich: Bei niedriger Drehzahl nehmen die Schöpfrippen viel Wasser mit, sodass die Wäsche intensiv von oben durchfeuchtet wird. Mit graduell steigender Drehzahl legt sich die Wäsche an die Trommelwand an und gibt das Wasser wieder ab.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES

PERFORMANCE PLUS

Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance
Beladung 10–20 kg / Steuerung M Touch Pro

Starke Waschleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Flexibel anpassbare Programme für vielfältige Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Fingergesten
- Programmpaket zur Desinfektion



PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 514	PWM 520
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Beladungsmenge 1:10/1:9 [kg]	13–14	18–20
Trommelvolumen [l]	130	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	950
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	360/49	360/49
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/1.010	1.452/924/950

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrummel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme, z. B. Kassier- und Dosiersysteme

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 11–20 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Komfortable Programmbedienung mit Fingergesten
- Serienmäßige Programmpakete u.a. für Hotel- und Heimtextilien, Gebäudereinigung, Feuerwehr, WetCare, Reitstall und Desinfektion



PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge 1:10/1:9 [kg]	11–12	14–16	18–20
Trommelvolumen [l]	110	140	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.075	1.075	1.075
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	460/44	460/44	460/44
Laufzeit** [min]	42	43	44
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/940	1.452/924/849,5	1.452/924/950

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Breite und differenzierte Programmausstattung, vollständig anpassbar
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrummel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme, z. B. Kassier- und Dosiersysteme

Waschmaschinen

Profitronic M

Beladung 24–32 kg / Steuerung Profitronic M

Maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Perfekte Resultate auch bei sehr hohem Wäscheaufkommen
- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Serienmäßig Programmpakete u.a. für Hotellerie und Gastronomie, Desinfektion, Gebäudereinigung, Feuerwehr, Reitstall, Sport, WetCare



Waschmaschine	PW 6241	PW 6321
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	24	32
Trommelvolumen [l]	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.100	1.000
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	542/46	448/50
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.085/1.250	1640/1085/1280

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hoher Wäschedurchsatz durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Optimale Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Beheizung optional mit Gas oder Dampf

Waschmaschinen

Profitronic M in Trennwandausführung Beladung 16–32 kg / Steuerung Profitronic M

Maximale Leistung, Wirtschaftlichkeit, sowie höchste Hygienesicherheit

- Perfekte Resultate auch bei sehr hohem Wäscheaufkommen
- Bauliche Trennung von unreiner und reiner Seite
- Serienmäßig Programmpakete u.a. für Hotellerie und Gastronomie, Desinfektion, Gebäudereinigung, Feuerwehr, WetCare



Waschmaschine	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	16	24	32
Trommelvolumen [l]	160	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	975	975
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	400/46	360/46	360/41
Laufzeit** [min]	55	53	61
Außenmaße H/B/T [mm]	1.705/1.110/890	1.705/1.337/890	1.705/1.558/890

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hoher Wäschedurchsatz durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Optimale Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Beheizung optional mit Gas oder Dampf



Miele

Professional
SmartBox

100
90
60
30
0
15
30
45
60
75
90
100
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780
810
840
870
900
930
960
990
1020
1050
1080
1110
1140
1170
1200
1230
1260
1290
1320
1350
1380
1410
1440
1470
1500
1530
1560
1590
1620
1650
1680
1710
1740
1770
1800
1830
1860
1890
1920
1950
1980
2010
2040
2070
2100
2130
2160
2190
2220
2250
2280
2310
2340
2370
2400
2430
2460
2490
2520
2550
2580
2610
2640
2670
2700
2730
2760
2790
2820
2850
2880
2910
2940
2970
3000
3030
3060
3090
3120
3150
3180
3210
3240
3270
3300
3330
3360
3390
3420
3450
3480
3510
3540
3570
3600
3630
3660
3690
3720
3750
3780
3810
3840
3870
3900
3930
3960
3990
4020
4050
4080
4110
4140
4170
4200
4230
4260
4290
4320
4350
4380
4410
4440
4470
4500
4530
4560
4590
4620
4650
4680
4710
4740
4770
4800
4830
4860
4890
4920
4950
4980
5010
5040
5070
5100
5130
5160
5190
5220
5250
5280
5310
5340
5370
5400
5430
5460
5490
5520
5550
5580
5610
5640
5670
5700
5730
5760
5790
5820
5850
5880
5910
5940
5970
6000
6030
6060
6090
6120
6150
6180
6210
6240
6270
6300
6330
6360
6390
6420
6450
6480
6510
6540
6570
6600
6630
6660
6690
6720
6750
6780
6810
6840
6870
6900
6930
6960
6990
7020
7050
7080
7110
7140
7170
7200
7230
7260
7290
7320
7350
7380
7410
7440
7470
7500
7530
7560
7590
7620
7650
7680
7710
7740
7770
7800
7830
7860
7890
7920
7950
7980
8010
8040
8070
8100
8130
8160
8190
8220
8250
8280
8310
8340
8370
8400
8430
8460
8490
8520
8550
8580
8610
8640
8670
8700
8730
8760
8790
8820
8850
8880
8910
8940
8970
9000
9030
9060
9090
9120
9150
9180
9210
9240
9270
9300
9330
9360
9390
9420
9450
9480
9510
9540
9570
9600
9630
9660
9690
9720
9750
9780
9810
9840
9870
9900
9930
9960
9990
10020
10050
10080
10110
10140
10170
10200
10230
10260
10290
10320
10350
10380
10410
10440
10470
10500
10530
10560
10590
10620
10650
10680
10710
10740
10770
10800
10830
10860
10890
10920
10950
10980
11010
11040
11070
11100
11130
11160
11190
11220
11250
11280
11310
11340
11370
11400
11430
11460
11490
11520
11550
11580
11610
11640
11670
11700
11730
11760
11790
11820
11850
11880
11910
11940
11970
12000
12030
12060
12090
12120
12150
12180
12210
12240
12270
12300
12330
12360
12390
12420
12450
12480
12510
12540
12570
12600
12630
12660
12690
12720
12750
12780
12810
12840
12870
12900
12930
12960
12990
13020
13050
13080
13110
13140
13170
13200
13230
13260
13290
13320
13350
13380
13410
13440
13470
13500
13530
13560
13590
13620
13650
13680
13710
13740
13770
13800
13830
13860
13890
13920
13950
13980
14010
14040
14070
14100
14130
14160
14190
14220
14250
14280
14310
14340
14370
14400
14430
14460
14490
14520
14550
14580
14610
14640
14670
14700
14730
14760
14790
14820
14850
14880
14910
14940
14970
15000
15030
15060
15090
15120
15150
15180
15210
15240
15270
15300
15330
15360
15390
15420
15450
15480
15510
15540
15570
15600
15630
15660
15690
15720
15750
15780
15810
15840
15870
15900
15930
15960
15990
16020
16050
16080
16110
16140
16170
16200
16230
16260
16290
16320
16350
16380
16410
16440
16470
16500
16530
16560
16590
16620
16650
16680
16710
16740
16770
16800
16830
16860
16890
16920
16950
16980
17010
17040
17070
17100
17130
17160
17190
17220
17250
17280
17310
17340
17370
17400
17430
17460
17490
17520
17550
17580
17610
17640
17670
17700
17730
17760
17790
17820
17850
17880
17910
17940
17970
18000
18030
18060
18090
18120
18150
18180
18210
18240
18270
18300
18330
18360
18390
18420
18450
18480
18510
18540
18570
18600
18630
18660
18690
18720
18750
18780
18810
18840
18870
18900
18930
18960
18990
19020
19050
19080
19110
19140
19170
19200
19230
19260
19290
19320
19350
19380
19410
19440
19470
19500
19530
19560
19590
19620
19650
19680
19710
19740
19770
19800
19830
19860
19890
19920
19950
19980
20010
20040
20070
20100
20130
20160
20190
20220
20250
20280
20310
20340
20370
20400
20430
20460
20490
20520
20550
20580
20610
20640
20670
20700
20730
20760
20790
20820
20850
20880
20910
20940
20970
21000
21030
21060
21090
21120
21150
21180
21210
21240
21270
21300
21330
21360
21390
21420
21450
21480
21510
21540
21570
21600
21630
21660
21690
21720
21750
21780
21810
21840
21870
21900
21930
21960
21990
22020
22050
22080
22110
22140
22170
22200
22230
22260
22290
22320
22350
22380
22410
22440
22470
22500
22530
22560
22590
22620
22650
22680
22710
22740
22770
22800
22830
22860
22890
22920
22950
22980
23010
23040
23070
23100
23130
23160
23190
23220
23250
23280
23310
23340
23370
23400
23430
23460
23490
23520
23550
23580
23610
23640
23670
23700
23730
23760
23790
23820
23850
23880
23910
23940
23970
24000
24030
24060
24090
24120
24150
24180
24210
24240
24270
24300
24330
24360
24390
24420
24450
24480
24510
24540
24570
24600
24630
24660
24690
24720
24750
24780
24810
24840
24870
24900
24930
24960
24990
25020
25050
25080
25110
25140
25170
25200
25230
25260
25290
25320
25350
25380
25410
25440
25470
25500
25530
25560
25590
25620
25650
25680
25710
25740
25770
25800
25830
25860
25890
25920
25950
25980
26010
26040
26070
26100
26130
26160
26190
26220
26250
26280
26310
26340
26370
26400
26430
26460
26490
26520
26550
26580
26610
26640
26670
26700
26730
26760
26790
26820
26850
26880
26910
26940
26970
27000
27030
27060
27090
27120
27150
27180
27210
27240
27270
27300
27330
27360
27390
27420
27450
27480
27510
27540
27570
27600
27630
27660
27690
27720
27750
27780
27810
27840
27870
27900
27930
27960
27990
28020
28050
28080
28110
28140
28170
28200
28230
28260
28290
28320
28350
28380
28410
28440
28470
28500
28530
28560
28590
28620
28650
28680
28710
28740
28770
28800
28830
28860
28890
28920
28950
28980
29010
29040
29070
29100
29130
29160
29190
29220
29250
29280
29310
29340
29370
29400
29430
29460
29490
29520
29550
29580
29610
29640
29670
29700
29730
29760
29790
29820
29850
29880
29910
29940
29970
30000

Miele

Miele

Trockner

SmartBiz

Beladung 7 kg / Steuerung DirectSensor

Der Einstieg in die professionelle Wäschepflege mit bis zu 3 Beladungen pro Tag

- Für Anforderungen, die über die eines normalen Haushalts hinausgehen
- Integrierte Wärmepumpe für hohe Energieeffizienz und einfache Installation
- Zuverlässig und langlebig durch hochwertige Konstruktion
- Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play)



Trockner	PDR 300 HP
Programmsteuerung	DirectSensor
Trocknungssystem	Wärmepumpe**, integrierte Kondenswasserableitung
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	120
Laufzeit Mischgewebe* [min]	99
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/606

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, * Laufzeit im Programm Schranktrocken, ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,31 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 605 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 188 kg CO₂ e

Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter
- Klartextbeschriftung in Landessprache auf der Blende
- Anzeige der Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG





Trockner

Kleine Riesen / Performance

Beladung 8 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Kraftvoll, schnell und vielseitig

Die Kleinen Riesen der Baureihe Performance stehen seit Jahrzehnten für schnelle und effiziente Leistung. Kaum größer als typische Haushaltsgeräte, bewähren sich die Trockner bei allen Anwendern, die mehrmals täglich Wäsche pflegen und dabei Wert auf optimale Textilschonung und eine definierte Restfeuchte legen.

Trocknungssysteme für jeden Bedarf

Der Ablufttrockner bietet besonders kurze Programmlaufzeiten ab lediglich 37 Minuten, sodass die Textilien schnell wieder verfügbar sind. Der Wärmepumpentrockner spart bis zu 60 % Energie gegenüber einem herkömmlichen Kondensrockner und ist unabhängig von baulichen Gegebenheiten aufstellbar.

PerfectDry – Punktgenaue Trocknung

Dank der exklusiven Miele Restfeuchtemessung PerfectDry werden alle Textilien präzise getrocknet. Das gilt bei jedem Kalkgehalt, denn das System passt seine Messwerte automatisch an den aktuellen Härtegrad des Leitungswassers an.

Trockner

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS

Bestleistungen in der Kompaktklasse

Die Kleinen Riesen der Baureihe Performance Plus sind die bewährten Trockner für alle Anwender, die in ihrer kompakten Inhouse-Wäscherei das Mehr an Leistung benötigen: mehr Beladung, mehr Programmvierfalt und noch mehr Bedienkomfort durch das innovative Steuerungskonzept.

Steuerung M Touch Flex

Die Fulltouch-Komfortsteuerung mit Farbdisplay definiert einen neuen Maßstab für schnelle und individuelle Programmbedienung – ganz einfach per Fingertipp oder Wischgesten. Dabei bietet sie zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. mit Favoritenlisten für häufig genutzte Programme.

Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

Viel Leistung, minimaler Platzbedarf: Durch die Säulenaufstellung von Waschmaschine und Trockner schaffen Sie Ihre hochkompakte Inhouse-Wäscherei – auf weniger als 0,5 qm Fläche.

Trockner

Kleine Riesen / Performance

Beladung 7 kg / Steuerung M Select

Kompakte Gerätegröße für alltägliche Anwendungen

- Schnell, Wäsche schonend und platzsparend
- Besonders einfache, direkte Bedienung
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien und Hygiene



PERFORMANCE

Trockner	PDR 508 EL	PDR 508 HP
Programmsteuerung	M Select	M Select
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8	8
Trommelvolumen [l]	130	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	42/37	79/67
Beheizungsart	EL	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, *Laufzeit im Programm Schranktrocknen, **Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule

Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse B: Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

Trockner

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex

Kompakte Gerätegröße für jede Anwendung

- Schnell, Wäsche schonend und platzsparend
- Große Programmvierfalt und intuitive Touch-Bedienung
- Zahlreiche Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8	8
Trommelvolumen [l]	130	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	42/37	79/67
Beheizungsart	EL	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/7778

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, *Laufzeit im Programm Schranktrocknen, **Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Programmbedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Effiziente digitale Vernetzung
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule

Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

Trockner

octoplus

Beladung 9 kg / Steuerung Profiline B Symbol

Einfach richtig viel Wäsche trocknen

- Gehobene Leistung für alltägliche Anwendungen
- Leichter und schneller Programzugriff



octoplus®

Trockner	PT 5186 XL
Programmsteuerung	Profiline B Symbol
Trocknungssystem	Abluft
Beladungsmenge [kg]	9
Trommelvolumen [l]	180
Laufzeit Baumwolle* [min]	46
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763

EL = Elektro, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung Profiline B Symbol

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System

Trockner

octoplus

Beladung 9 kg / Steuerung Profitronic L Vario

Viel Leistung auch für anspruchsvolle Aufgaben

- Große Programmvierfalt für universelle Anwendungen
- Individuell wählbare Bedienkonzepte
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



octoplus®

Trockner/Wasch-Trocken--Säule	PT 7186 XL Vario	PWT 6089 XL Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	9	Waschen 9 / Trocknen 9
Trommelvolumen [l]	180	80/180
Laufzeit Baumwolle* [min]	41	Waschen 53** / Trocknen 41
Beheizungsart	EL	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763	1.920/692/763

EL = Elektro, * Laufzeit im Programm Schranktrocken , ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System
- PWT 6089 XL Vario: Platzsparende Wasch-Trocken-Säule



THE NEW
BENCHMARK
MACHINES



Trockner

The Benchmark Machines / Performance

Beladung 14–44 kg / Steuerung M Select COP/TOP/ROP

Das Fundament für starke Trockenleistungen

Die Benchmark Machines der Baureihe Performance erfüllen gehobene Ansprüche an eine moderne und wirtschaftliche Wäschepflege. Ihr hohes Leistungsvermögen verbinden sie mit einer einzigartigen Vielfalt zielgruppengerechter Steuerung, aber auch mit Ausstattungsmerkmalen für höchste Zuverlässigkeit, Laufruhe und ergonomischen Arbeitskomfort.



Intuitives Bedienkonzept mit neuer Vielfalt

Die neu entwickelte Steuerung verbindet den bewährten Drehwahlschalter mit modernem Touch-Komfort. Sie ist in verschiedenen Varianten verfügbar: zeit- bzw. restfeuchtegesteuert sowie zeitgesteuert im Kassierbetrieb für Self-Service-Bereiche.



Beladungsmengen für jeden Bedarf von 14–44 kg

Perfekt für Ihr Textilaufkommen: Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge für Ihre Anforderungen – so erzielen Sie erstklassige Trockenresultate bei bester Wirtschaftlichkeit.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES

PERFORMANCE

Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 14–44 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

Anspruchsvollen Anwendern bieten die Benchmark Machines der Baureihe Performance Plus weit mehr als hohe Beladungsmengen und kurze Programmlaufzeiten. Mit der individuell programmierbaren Steuerung M Touch Pro bieten sie die vertraute Bedienphilosophie der Waschmaschinen und sind zudem perfekt an alle Anforderungen des Einsatzortes anpassbar. Dazu trägt auch die Auswahl unterschiedlicher Beheizungsarten wie Elektro, Wärmepumpe, Heißwasser, Gas oder Dampf bei.



Wärmepumpen-Trockner von 14 bis 22 kg

Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen auch bei der Beheizungsart Wärmepumpe die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge. Durch die integrierte Wärmepumpe sparen Sie bis zu 60 % Energie gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner. Zudem ist keine Abluftleitung erforderlich, sodass Sie den Trockner unabhängig von baulichen Gegebenheiten aufstellen können.

Schnell und sparsam: AirRecycling Flex

AirRecycling Flex ist die konsequente Weiterentwicklung der einzigartigen Miele Umluftsteuerung. Die Öffnung der Umluftklappe wird kontinuierlich angepasst, um ein optimales Verhältnis von Um- und Abluft zu erzielen. Das Resultat: kürzere Laufzeiten, gleichmäßigere Trockenresultate und weniger Energieverbrauch.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES

PERFORMANCE PLUS

Trockner

The Benchmark Machines / Performance

Beladung 14–22 kg / Steuerung M Select COP / TOP / ROP

Starke Trockenleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Programme für vielfältige Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Drehwahlschalter und Fingergesten
- Varianten mit Zeitsteuerung im Kassierbetrieb (COP), Zeitsteuerung (TOP) und Restfeuchtesteuerung (ROP)



Abb.: PDR 514 COP



Abb.: PDR 518 TOP



Abb.: PDR 522 ROP

PERFORMANCE

Trockner	PDR 514	PDR 518	PDR 522
Programmsteuerung wahlweise	M Select COP / TOP / ROP	M Select COP / TOP / ROP	M Select COP / TOP / ROP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge ^{1:25/1: 18} [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL, G	EL, G, HW, SI,	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung M Select COP / TOP / ROP

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch durch patentiertes AirRecycling
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

Trockner

The Benchmark Machines / Performance

Beladung 28–44 kg / Steuerung M Select TOP / ROP

Starke Trockenleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Programme für alltägliche Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Drehwahlschalter und Fingergesten
- Varianten mit Zeitsteuerung (TOP) und Restfeuchtesteuerung (ROP)



Abb.: PDR 528 TOP



Abb.: PDR 544 ROP

PERFORMANCE

Trockner	PDR 528	PDR 544
Programmsteuerung wahlweise	M Select TOP / ROP	M Select TOP / ROP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1: 18 [kg]	20-28	32-44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	29	29
Beheizungsart	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung M Select COP / TOP / ROP

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch durch patentiertes AirRecycling
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 14–22 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 914	PDR 918	PDR 922
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge ^{1:25/1: 18} [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsarten	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 28–44 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 928	PDR 944
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1: 18 [kg]	20-28	32-44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	29	29
Beheizungsarten	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.284

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen

Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

Wärmepumpen-Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 14–22 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Hohe Energieeinsparung durch Wärmepumpensystem
- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 914 HP	PDR 918 HP	PDR 922 HP
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Wärmepumpe**	Wärmepumpe**	Wärmepumpe**
Beladungsmenge ^{1:25/1} : 18 [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL	EL	EL
Außenmaße H/B/T/ [mm]	1.400/906/1.237	1.400/906/1.404	1.400/906/1.550

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe,* Laufzeit im Programm Schranktrocken, ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible digitale Vernetzung

Highlight Wärmepumpe (HP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Exklusiv bei Miele: Automatische Wärmetauscherreinigung dank patentiertem StreamClean-Verfahren

Trockner

SlimLine

Beladung 8–15 kg / Steuerung Profitronic B COP, Profitronic B, Profitronic B Plus

Einfach richtig viel Wäsche trocknen – auch auf kleinem Raum

- Starke Trockenleistung für vielfältige Anwendungen
- Platzsparend und unkompliziert aufstellbar durch schlanke Bauform
- Spezielle Ausführung für den Einsatz in SB-Waschsalons (COP)



Trockner	PT 8301 COP	PT 8301	PT 8203 HP	PT 8303
Programmsteuerung	Profitronic B COP	Profitronic B	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Wärmepumpe**	Abluft
Beladungsmenge [kg]	12–15	12–15	8–10	12–15
Trommelvolumen [l]	300	300	200	300
Laufzeit* [min]	33	33	63	33
Beheizungsarten	EL/G	EL/G	EL/G	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.800/711/1.089	1.800/711/1.089	1.800/711/1.075	1.800/711/1.089

EL = Elektro, G = Gas, HP = Wärmepumpe, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung Profitronic B COP

- Zeitsteuerung über ein angeschlossenes Kassiersystem oder eine Zentralsteuerung
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

Steuerung Profitronic B

- Drehwahlschalter
- Zeitsteuerung in 5-Minuten-Schritten von 5 bis 60 Minuten
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

Highlights

- Aufstellung auf engstem Raum durch nur 711 mm Breite
- Einfacher Transport durch mühelose Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Einfache Handhabung durch leicht zu reinigenden, großen Flusenfilter

Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Standard-SlimLine-Trockner

Dampfbügelssystem

PIB 100

Professionelles Bügeln war nie so einfach

- Ausdauernde Dampfleistung auch für größere Wäschemengen
- Leicht transportabel und schnell einsatzbereit



Dampfbügelssystem	PIB 100
Display	1-zeilig, Klartext
Wassertank [l]	4,5
Dampf	4,0 bar, 100 g/min
Bügelfläche [B/T mm]	1.190/405
Außenmaße [H/B/T mm]	970/470/1.510
Außenmaße zusammengeklappt [H/B/T mm]	1.200/470/402

Highlights

- Unterbrechungsfreies Arbeiten durch großvolumigen Wassertank mit 4,5 l Fassungsvermögen
- Besonders schonendes Finishen dank integriertem Steamer
- Mit wenigen Handgriffen auf- bzw. abgebaut
- Mühelos transportierbar durch integrierte Transportrollen
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen



Heißmangeln

HM 16

Einfach und komfortabel zum erstklassigen Finish

- Platzsparendes Mangeln von Gastronomie- und Arbeitswäsche
- Ergonomisches Arbeiten im Sitzen



Muldenmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Arbeitsbreite [mm]	830	830
Dampffunktion	•	-
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 20 % Restfeuchte [kg/h]	13	15
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1.050/380

* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität

Highlights

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finishen (HM 16-80 D)
- Ergonomisch und entlastend: Mangeln im Sitzen
- Minimaler Platzbedarf: Mangeln mühelos zusammenklappbar



Muldenmangeln PRI 210, PRI 214

Arbeitsbreite 1.000–1.400 mm

Kompakte Leistung und höchste Funktionalität

- Ergonomische und einfache Bedienung
- Praktische Innovationen für zügige Arbeitsabläufe



Muldenmangel	PRI 210	PRI 214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Arbeitsbreite [mm]	1.000	1.400
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	35	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	26	33
Beheizungsart	EL	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

Muldenmangeln PRI 217

Arbeitsbreite 1.660 mm

Kompakte Leistung und höchste Funktionalität

- Ergonomische und einfache Bedienung
- Praktische Innovationen für zügige Arbeitsabläufe



Muldenmangel	PRI 217
Walzendurchmesser [mm]	250
Arbeitsbreite [mm]	1.660
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	60
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.238/650

EL = Elektro, Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung
- Flexible Wäscheführung für rückseitige Abnahme (optional)

Muldenmangeln PRI 318

Arbeitsbreite 1.750 mm

Allround-Leistung und innovative Funktionen

- Perfekte Finishresultate durch HPC-Mulde mit großem Umschlingungswinkel
- Ergonomische Bedienung, u. a. mit Abnahmetisch EasyFold
- Optimierung der Energiekosten durch Variante mit Gasbeheizung



Abb.: PRI 318 mit Elektroheizung

Muldenmangel	PRI 318
Walzendurchmesser [mm]	300
Arbeitsbreite [mm]	1.750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	87/59
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	51/33
Beheizungsarten	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.469/1.377

EL = Elektro, G = Gas, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über großes Touchdisplay
- Für ein perfektes Wäschefinish gewährleistet die Luftfederung einen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert
- Integriertes Spitzenlast-Energiemanagement zur Optimierung der Energiekosten
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

Muldenmangeln PRI 418, PRI 421

Arbeitsbreite 1750–2.040 mm

Allround-Leistung und innovative Funktionen

- Perfekte Finishresultate durch HPC-Mulde mit großem Umschlingungswinkel
- Ergonomische Bedienung, u. a. mit Abnahmetisch EasyFold
- Optimierung der Energiekosten durch Variante mit Gasbeheizung



Abb.: PRI 418 / PRI 421 mit Gasbeheizung

Muldenmangel	PRI 418	PRI 421
Walzendurchmesser [mm]	365	365
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.040
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	104/76	112/78
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	63/46	67/42
Beheizungsarten	EL / G	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.469/1.441	1.110/2.759/1.441

EL = Elektro, G = Gas, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über großes Touchdisplay
- Für ein perfektes Wäschefinish gewährleistet die Luftfederung einen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert
- Integriertes Spitzenlast-Energiemanagement zur Optimierung der Energiekosten
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

LACO Muldenmangel M500, Rücklauf

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung



Abbildung: LACO Muldenmangel M500, Vorderseite (Wäscheein- und ausgabe)

Abbildung: LACO Muldenmangel M500, Rückseite

LACO Muldenmangel M500						
Walzendurchmesser [mm]	500	500	500	500	500	500
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.265/ 2.590/ 1.130	1.265/2.840/ 1.130	1.265/3.040/ 1.130	1.265/3.340/ 1.130	1.265/3.840/ 1.130	1.265/4.140/ 1.130

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m² oder optional Edelstahlplatten und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)

LACO Muldenmangeln D500

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Wäscheausgabe auf der Rückseite für erhöhten Durchsatz
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung



Abbildung: LACO Muldenmangel D500, Vorderseite (Wäscheeingabe)



Abbildung: LACO Muldenmangel D500, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D500						
Walzendurchmesser [mm]	500	500	500	500	500	500
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.200/2.600/ 1.725	1.200/2.850/ 1.725	1.200/3.050/ 1.725	1.200/3.350/ 1.725	1.200/3.850/ 1.725	1.200/4.150/ 1.725

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m² oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Mehr Durchsatz durch erweiterte Walzengeschwindigkeit (optional)
- Präzises Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed sowie verlängerte Ein- und Ausgabetische (optional)
- Erhöhte Flexibilität durch optionale Wäscherückführung

LACO Muldenmangel D600

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung

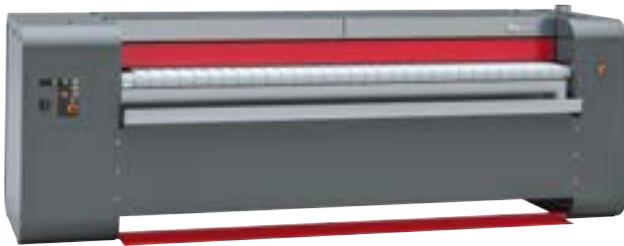


Abbildung: LACO Muldenmangel D600, Vorderseite (Wäscheeingabe)



Abbildung: LACO Muldenmangel D600, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D600						
Walzendurchmesser [mm]	600	600	600	600	600	600
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte [kg/h]	100/100/90	109/109/98	126/126/113	140/140/126	160/160/144	175/175/157
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.395/2.830/1.900	1.395/3.030/1.900	1.395/3.280/1.900	1.395/3.580/1.900	1.395/4.080/1.900	1.395/4.380/1.900

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheeingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m² oder optional Edstahllamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)

LACO Muldenmangel D800

Arbeitsbreite 1.300–3.500 mm

Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung

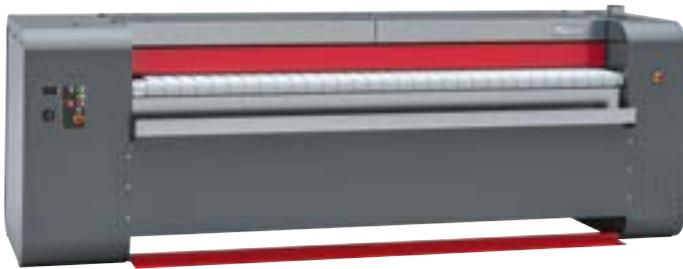


Abbildung: LACO Muldenmangel D800, Vorderseite (Wäscheeingabe)



Abbildung: LACO Muldenmangel D800, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D800									
Walzendurchmesser [mm]	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Arbeitsbreite [mm]	1.300	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300	3.500	
Mangleleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	112/112/102	152/152/136	164/164/147	186/186/167	200/200/180	230/230/207	250/250/225	265/265/237	
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.615/2.565/ 2.115	1.615/2.910/ 2.115	1.615/3.160/ 2.035	1.615/3.360/ 2.115	1.615/ 3.660/ 2.115	1.615/4.160/ 2.115	1.615/4.460/ 2.115	1.615/4.660/ 2.115	

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheeingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m² oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)

Zubehör von Miele Professional

für Waschmaschinen, Trockner und Mangeln

Gutes Zubehör erleichtert und verbessert den Arbeitsablauf. In der Wäscherei beispielsweise sorgen Sockel für ein optimales ergonomisches Handling bei der Maschinenbe- und -entladung. Zugleich ermöglichen sie die einfache Installation eines Abwasseranschlusses sowohl boden- als auch wandseitig. Flusenfilter säubern das Abwasser von groben Verschmutzungen. Wäschewagen und -wannen erleichtern den Transport und sind für einen optimalen Arbeitsablauf unverzichtbar.


ProCare Tex von Miele Professional

Wasch- und Pflegemittel für Wäschereitechnik

Umfassende Kompetenz für perfekte Resultate: ProCare Tex ist speziell auf die Miele Wäschereitechnik abgestimmt. Entwickelt wurden die Wasch und Pflegemittel auf Basis langjähriger Erfahrung in der professionellen Wäschepflege und im engen Austausch mit Experten aus der Anwendungstechnik. Ihre Vorzüge wurden sowohl in den Miele Waschlaboren als auch im täglichen Einsatz bestätigt.

ProCare Tex erfüllt verschiedene Kriterien der Umweltverträglichkeit, u. a. mit phosphatfreien Waschmitteln, einem chlorfreien Bleichmittel auf Sauerstoffbasis und durch den konsequenten Verzicht auf Mikroplastik. So tragen die Anwender aktiv zu einer hohen Gewässerqualität und zur Reduzierung der Abfallströme bei.



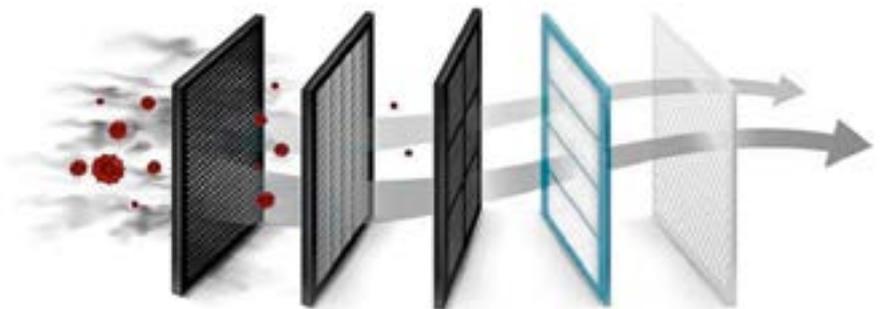

Luftreiniger

Miele AirControl

PAC 1045, PAC 1080, PAC 1200

Mit optimaler Luftansaugung und -verteilung sorgt der AirControl für ein gesundes Raumklima. Automatikprogramme ermöglichen die Voreinstellung von Leistung und Betriebszeiten. Über die Notwendigkeit zum Lüften wacht ein integrierter Sensor, der kontinuierlich den CO₂-Gehalt in der Raumluft misst: Die jeweilige Konzentration ist auf einem Display ablesbar. Einfach bedienbar, mobil, zuverlässig und leise sorgt er in drei unterschiedlichen Ausführungen überall dort für verlässlichen Schutz, wo Menschen in geschlossenen Räumen zusammentreffen.



Luftreiniger	PAC 1045	PAC 1080	PAC 1200
Max. Luftleistung [m ³ /h]	740	1300	3000
Max. empfohlene Raumgröße [m ²]	45	80	200
Außenmaße L/B/H [mm]	500/500/1270	500/500/1270	700/700/1300

Highlights

- 5-stufiges Filtersystem inkl. HEPA H14 – Abscheidegrad von mehr als 99,995% für Partikel wie Viren (u.a. Corona), Bakterien, Geruchspartikel, Pollen, Rauch, etc.
- Integrierter CO₂-Sensor – ermöglicht den CO₂ gesteuerten Betrieb, so dass die Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen angepasst wird. Dies führt zu einer teils deutlichen Reduktion der Lautstärke.
- Miele ThermoControl – Erwärmung der Luft vor der Filterkassette auf 70° C zur thermischen Inaktivierung von relevanten Erregern.
- Automatikbetrieb – 3 einstellbare Automatikprogramme regeln einen sorgenfreien Betrieb.
- Manipulationssicher – dank PIN-Schutz und abschließbarer Zugangsklappe ist ein Zugriff durch unautorisierte Personen nicht möglich.





Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Perfekte Reinheit und Hygiene

Die Frischwasser-Spülmaschinen von Miele Professional schaffen professionelle Reinheit und Hygienesicherheit – auf 2 Spülebenen und bis zu 40 Mal am Tag. Ihr einzigartiges Frischwasser-Spülsystem arbeitet darüber hinaus besonders wirtschaftlich. Das macht die Maschinen zur idealen Wahl für Hotellerie und Gastronomie, aber auch für Kindergärten, Schulen und Heime mit ihren besonderen Anforderungen.

Spülmaschinen

ProfiLine der Baureihe PFD 10x Frischwasser-Spülsystem

Der Einstieg in das professionelle Spülen

- Ideal für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms, Kanzleien
- Für bis zu 5 Spülgänge pro Tag



Spülmaschine	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
Bauform	Standgerät	Unterbaugerät	Integrierfähiges Gerät
Leistung [Maßgedecke/Charge]	13	13	13
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	17	17	17
Programme	8	8	8
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C
Außenmaße H/B/T [mm]	845-880/598/600	805-870/598/570	805-870/598/570

Highlights

- Serienmäßig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Perfekte optische Integration durch verschiedene Bauformen
- Schnellere Trocknung durch AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Brillante Gläser mit Perfect GlassCare
- WiFiConn@ct serienmäßig (WLAN-Anbindung)

Spülmaschinen

ProfiLine der Baureihe PFD 10x Frischwasser-Spülsystem

Stilvolles Spülen auf professionellem Niveau

- Ideal für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms, Kanzleien, Kochstudios und private Haushalte
- Für bis zu 5 Spülgänge pro Tag
- Erleichtertes Beladen durch Spülraum-Ausleuchtung BrilliantLight



Spülmaschine	PFD 102 i	PFD 103 SCi XXL	PFD 104 SCVi XXL
Bauform	Integrierfähiges Gerät	Integrierfähiges Gerät	Vollintegrierfähiges Gerät
Leistung [Maßgedecke/Charge]	13	14	14
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	17	17	17
Programme	8	8	8
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C
Außenmaße H/B/T [mm]	805–870/598/570	845–910/598/570	845–910/598/570

Highlights

- 3D-MultiFlex-Schublade (PFD 103 SCi XXL, PFD 104 SCVi XXL)
- Serienmäßig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Perfekte optische Integration durch verschiedene Bauformen
- Schnellere Trocknung durch AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Brillante Gläser mit Perfect GlassCare
- Perfekte Integration in grifflose Küchen (PFD 104 SCVi XXL)
- WiFiConn@ct serienmäßig (WLAN-Anbindung)

Spülmaschinen

Baureihe PG 80xx Frischwasser-Spülsystem

Erstklassige Spülresultate mit Geschwindigkeitsvorteil

- Perfekt für Hotellerie, Gastronomie, Vereinsheime und Schulen
- Reinigungsleistung bis zu 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Frischwasser-Spülsystem für umfassende Spülhygiene



Spülmaschine	PG 8055 (U)	PG 8056 (U)* / DOS	PG 8096 (U)* / DOS
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	225/15	456/24	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	8	5	5
Programme	11	13	13
Trocknung Dry+	-	-	•
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/580	820-880/598/580	820-880/598/580
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/580	835-895/598/580	835-895/598/580

Highlights

- Hocheffiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Trocknungssystem Dry+
- Als Stand- oder Unterbaugerät erhältlich
- Unterbaugerät zum Einbau in eine Küchenarbeitszeile

Spülmaschinen

Baureihe PG 80xx Frischwasser-Spülsystem

Erstklassige Spülresultate für erhöhte Hygieneansprüche

- Perfekt für Wohn- und Pflegeheime, Krankenhäuser und Kindertagesstätten
- Leistungsstarke Programme mit hohen Nachspültemperaturen
- Frischwasser-Spülsystem für umfassende Spülhygiene



Spülmaschine	PG 8059 (U)* / DOS	PG 8099 (U)* / DOS	PG 8057 TD (U)* / DOS
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	456/24	456/24	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5	5	5
Programme	13	13	13
Trocknung Dry+	-	•	-
Wasseranschlüsse	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C
Sprühnebel-Dampfkondensator	•	-	•
max. Nachspültemperatur [°C]	85	85	93
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/600	820-880/598/580	820-880/598/600
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/600	835-895/598/580	835-895/598/600

Highlights

- Hocheffiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Trocknungssystem Dry+
- Thermische Desinfektion mit 93°C Nachspültemperatur und max. 10 min Temperaturhaltezeit (PG 8057 TD)
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Erhöhter Bedienkomfort durch Türautomatik AutoOpen/AutoClose
- Als Stand- oder Unterbaugerät erhältlich
- Unterbaugerät zum Einbau in eine Küchenarbeitszeile
- Optional: Einsatz von Kunststoffkörben auf zwei Ebenen mit optionalen Edelstahlafetten möglich





Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Höchste Durchsätze und Wirtschaftlichkeit

Glänzende Gläser, perfekt gereinigtes Geschirr und funkelndes Besteck: Die Tank-Spülmaschinen von Miele Professional überzeugen durch erstklassige Spülresultate – und noch viel mehr. Kurze Laufzeiten, ein sparsamer Einsatz von Wasser, Strom und Spülchemie und die bestmögliche Schonung des wertvollen Spülguts machen sie zu zuverlässigen Leistungsträgern in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

Spülmaschinen

Baureihe PTD 70x

Tank-Spülsystem / Frontladesystem

Die Leistungsträger im Thekenbereich

- Gläser- und Bistropüler für die Anforderungen in der Gastronomie
- Schnelles und effizientes Tank-Spülsystem



Gewerbespülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 701	PTD 702
Maximale theoretische Leistung [Körbe/h]	77	65
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	47*	55*
Maximale Umwälzleistung [l/min]	200	200
Korbmaß [mm]	400 x 400	500 x 500/500 x 530
Wasseranschluss	KW oder WW bis 60 °C	KW oder WW bis 60 °C
Außenmaße (inkl. höhenverstellbarer Füße, ohne Reinigertanks) H/B/T [mm]	725–760/460/617	725–760/600/617

Highlights

- Maximale Reinigungsleistung PTD 701 bis zu 1.532 Gläser/h**
- Maximale Reinigungsleistung PTD 702 bis zu 3.207 Gläser/h bzw. 1.170 Teller/h**
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Hohe Reinheit durch mehrstufiges Filtersystem
- Intuitive Programmbedienung durch Fulltouch-Display
- Perfekter Glanz durch integrierte Revers-Osmose-Anlage (optional)
- Zügige Arbeitsabläufe durch interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen (optional)
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

* Die Angaben beziehen sich auf das jeweils kürzeste Programm mit der Option „Kurz“.

** In der Ausstattungsvariante mit interner Umkehrosmose reduziert sich die maximale theoretische Reinigungsleistung auf 40 Körbe/h. PTD 701: 800 Gläser/h, PTD 702: 1.960 Gläser/h

Spülmaschinen

Baureihe PTD 70x

Tank-Spülsystem / Frontladesystem

Die Alleskönner in der Spülküche

- Universalspüler für die Anforderungen in der Gastronomie
- Besonders tiefer Spülraum für Tablett und Behälter (PTD 704)
- Schnelles und effizientes Tank-Spülsystem



Gewerbespülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 703	PTD 704
Maximale theoretische Leistung [Körbe/h]	65	65
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	55*	55*
Maximale Umwälzleistung [l/min]	200	200
Interne Wasserenthärtung (WES)	Optional	–
Korbmaß [mm]	500 x 500/500 x 530	500 x 500/500 x 530/500 x 540
Wasseranschluss	KW oder WW bis 60 °C	KW oder WW bis 60 °C
Außenmaße (inkl. höhenverstellbarer Füße, ohne Reinigertanks) H/B/T [mm]	820–855/600/617	820–855/600/651

Highlights

- Maximale Reinigungsleistung bis zu 1.170 Teller/h
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Hohe Reinheit durch mehrstufiges Filtersystem
- Intuitive Programmbedienung durch Fulltouch-Display
- Zügige Arbeitsabläufe durch interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen (optional)
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

* Die Angaben beziehen sich auf das jeweils kürzeste Programm mit der Option „Kurz“.



Spülmaschinen

Baureihe PG 8172

Tank-Spülsystem / Durchschubsystem

Höchster Durchsatz in der Spülküche

- Perfekt für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung
- Tank-Spülsystem für den Dauerbetrieb



Spülmaschine	PG 8172 (10,8 kW Boiler)	PG 8172 Eco (6,4 kW Boiler)
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	1296/72	1296/72
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	50*	50*
Standard- und Zusatzprogramme	3 + 4	3 + 4
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW
Wasserenthärter bis 60°C / max. Wasserhärte 25°dH	Je nach Ausführung	Je nach Ausführung
Außenmaße H (geöffnet) /B/T [mm]	1515 (1995) 635/750	2195 (2195) 635/750

Highlights

- Max. Reinigungsleistung bis zu 1.296 Teller/h
- Gründlich und schonend durch spülgutspezifische Programme
- Hohe Reinheit durch leistungsstarkes Filtersystem und integrierten Wasserenthärter (optional)
- Hoher Bedienkomfort durch große Haubengriffe und automatischen Programmstart nach Haubenschluss
- Zügige Arbeitsabläufe durch interne Dosiereinheit für Flüssigreiniger (optional)
- Passt überall: Aufstellbar als Durchschub oder raumsparendes Ecksystem

Highlights Variante Eco

- Höchste Wirtschaftlichkeit: Abluft- und Abwasser-Wärmerückgewinnung senkt Energiekosten um bis zu 20 %
- Angenehmes Raumklima durch integrierten Wrasenabzug

Mit dem Zubehör von Miele Professional integrieren Sie die Arbeitsabläufe beim Geschirrspülen in eine reibungslose, effiziente Organisation, auch in Situationen mit einem begrenzten Raumangebot. Viele Spülmaschinen von Miele Professional sind bereits ab Werk mit einer internen Wasserenthärtungsanlage ausgestattet. Für Aufstellorte mit einem sehr hohen Härtegrad des Leitungswassers und für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem, die keinen integrierten Enthärter besitzen, stehen zusätzliche externe Aufbereitungssysteme zur Verfügung.

ProCare Shine

Perfekt abgestimmte Reiniger und Klarspüler

Die Reiniger und Klarspüler der Serie ProCare Shine wurden eigens für den Einsatz in Miele Spülmaschinen konzipiert. Mit ihrer sorgfältig abgestimmten Formulierung ermöglichen sie professionelle Geschirrpflege und garantieren ideale Maschinenverträglichkeit, die durch Wirtschaftlichkeit überzeugt und mit Glanzleistungen begeistert

Wer auch beim gewerblichen Geschirrspülen hohen Wert auf den Einsatz von umweltfreundlicheren Produkten legt, findet in den drei GC-Produkten, die mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet sind, die richtige Wahl (Flüssigreiniger ProCare Shine 10 GC: EU Ecolabel: DE/038/063, Spülmaschinen-Tab ProCare Shine 12 GC: AT/038/006 und Klarspüler ProCare Shine 40 GC: EU Ecolabel: DE/038/066). Durch die Verwendung dieser Produkte tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.







Service & Support von Miele

Immer für Sie da

Getreu der Miele Philosophie „Immer besser“ sichern wir höchste Qualitäts- und Produktionsstandards einer Marke „Made in Germany“. Auch beim Service steht Miele Professional wie kein anderer Hersteller für kompromisslose Leistung. Schon bei der Anlieferung unterstützen wir Sie mit umfassenden Servicedienstleistungen und nehmen die Maschineneinstellungen gemäß Ihren Anforderungen vor. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung durch den Miele Werkkundendienst gewährleistet die maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit Ihrer Maschinen.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Wirtschaftlich: Zuverlässiger Erhalt des Investitionswerts
- Langfristig: Funktionswichtige Ersatzteile verfügbar bis 15 Jahre nach Produktionsende
- Reaktionsstark: Flächendeckendes Netz von Kundendiensttechnikern für schnellen Vor-Ort-Service

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Telefax 0800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Geräten jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.