

Miele

Miele **MasterLine**

Din opvaskemaskine til førsteklasses hygiejne og optimeret arbejdstid i dagligdagen.



Miele Professional. Immer Besser.

Miele

MasterLine

MasterLine - den stærke, robuste og effektive opvaskemaskine fra Miele er designet til at opfylde de højeste krav til professionel opvask og gør den hektiske hverdag lidt nemmere. Strålende og hygiejnisk rent service på kortest mulig tid - hver gang!

Moderne Miele-teknologier, intuitiv touchbetjening og korte programtider giver fremragende resultater og effektive processer, så personalet får mere tid til deres øvrige opgaver.

MasterLine

Til hygiejnisk og strålende ren opvask på:

- ✓ **Ældrecentre og plejehjem**
- ✓ **Daginstitutioner**
- ✓ **Sygehuse og klinikker**
- ✓ **Hoteller, restauranter og catering**



Meget kort programtid*



Specialprogrammer og Dry+



Intuitiv touchbetjening



Nye komfort- og sikkerhedsfunktioner



Fleksibelt kurvedesign




Miele MOVE-netværkstilslutning



* Programtiden afhænger af forbindelsen på opstillingsstedet. 5 minutter ved tilslutning til 3N AC 400 V, 50 Hz, varmt vand 65°C (uden sluts skyl på 85°C).

MasterLine

hygiejnisk rent service

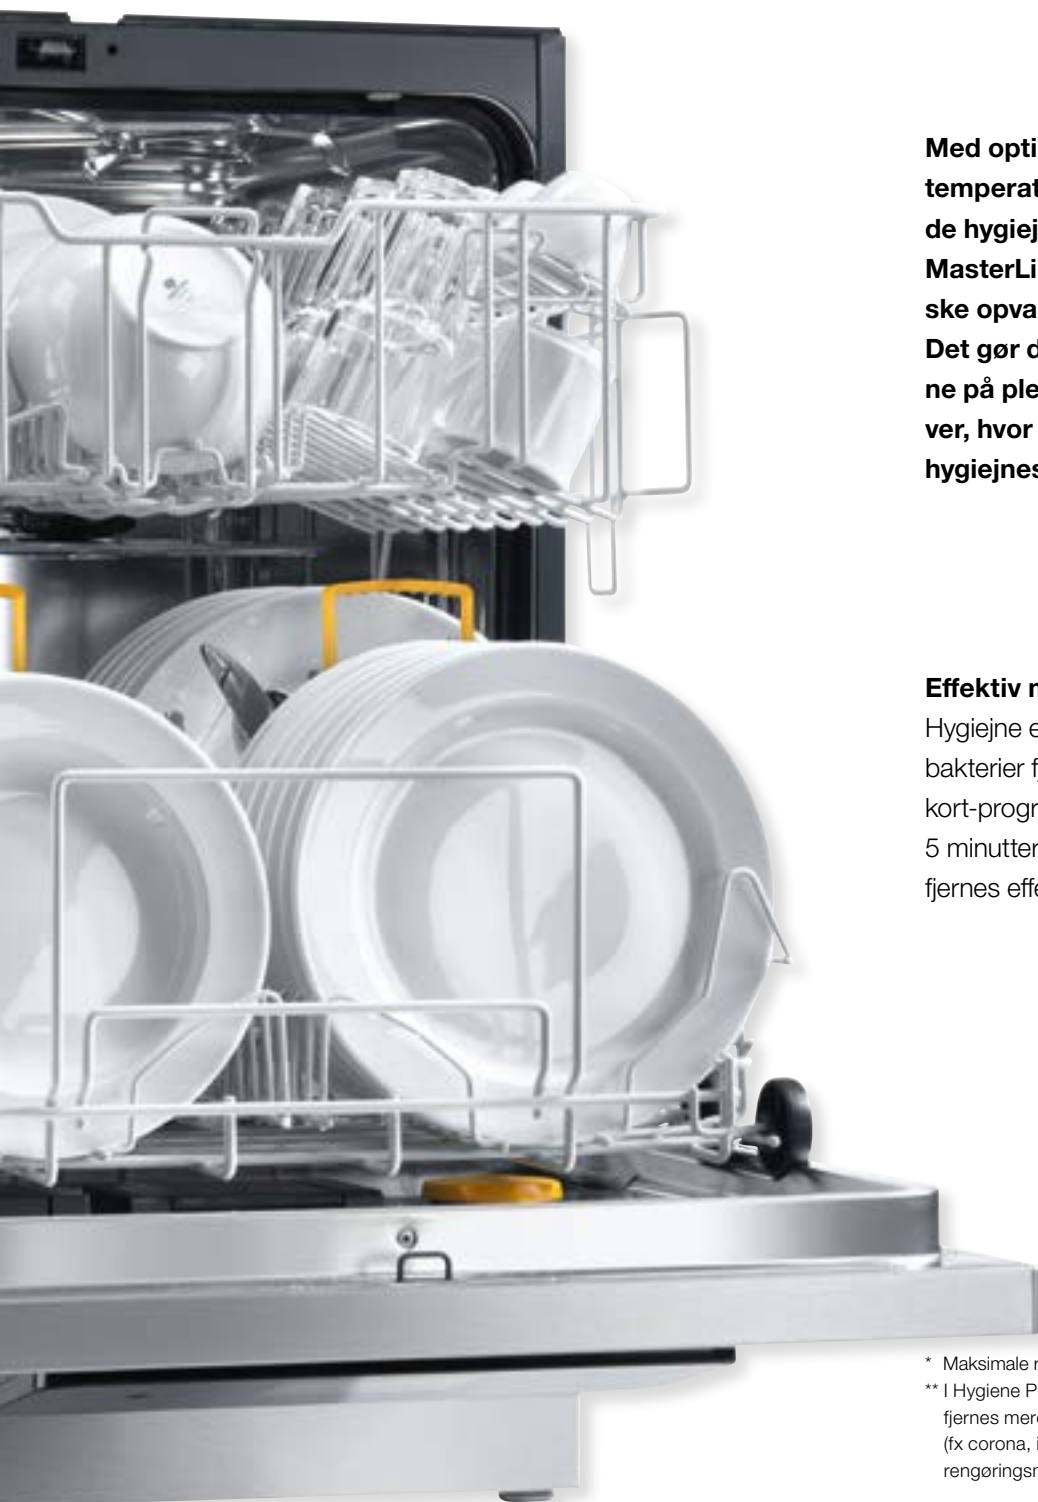

Med optimeret friskvandssystem, skylletemperaturer på 85 °C* og specialudviklede hygiejne- og tørreprogrammer opnår MasterLine-opvaskemaskinerne fantastiske opvaskeresultater på kortest mulig tid. Det gør dem til den ideelle opvaskemaskine på plejehjem, klinikker eller i børnehaver, hvor maksimal rengøringseffekt og hygiejnesikkerhed er afgørende.

Effektiv mod vira

Hygiejne er alfa og omega. 99,999 % af de fleste bakterier fjernes sikkert - selv med Superkort-programmet med en programtid på kun 5 minutter! Vira**, som fx corona- eller norovirus fjernes effektivt.

* Maksimal rengøringstemperaturer afhænger af indstilling.

** I Hygiene Plus- eller Hygiene-programmerne (afhængigt af model) fjernes mere end 99,9 % af indkapslede og ikke-indkapslede vira (fx corona, influenza eller norovirus) - ved hjælp af Miele's rengøringsmidler ProCare Shine 10 A, 11 OB og 12 GC.



Skabstørt

Det innovative Dry+ tørrer dit service og endda plastdele hurtigt og hygiejnisk. Tallerkener, kopper og bestik er straks klar til brug igen. Tidskrævende manuel tørring er for tid.

Rester af læbestift fjernes

Genstridige rester af kaffe, terester og endda læbestift fjernes effektivt! Takket være den effektive rengøringsteknologi fjernes også rester, der ellers møjsommeligt skulle fjernes i hånden.



MasterLine

hurtige programmer

Det strålende rengjorte service kan anvendes med det samme: Intelligent opvaske-teknologi, nem varmtvandstilslutning og en stærk spulepumpe med opvarmning muliggør høje temperaturer for optimale rengøringsresultater på kortest mulig tid. I kombination med intuitiv touchbetjening, nye komfortable funktioner og et fleksibelt kurvedesign kan selv store mængder opvask rengøres på ingen tid.



5 min

Det tager kun 5 minutter

Skal det gå hurtigt? - hver gang! Med Superkort-programmet rengøres dit service perfekt på kun 5 minutter*. Så du nemt kan få op til 40 opvaske af vejen om dagen.

Nem betjening

Med de to knapper M Touch Basic og M Touch Flex har du hurtigt adgang til favoritprogrammer og kan justere vigtige indstillinger individuelt - intuitivt via tekst, symboler og på 32 sprog.

M Touch Flex-varianten med farvedisplay tilbyder ekstra komfort: Ved at trykke og swipe kan du blandt andet ændre programnavne og følge individuelle trin ved hjælp af klare how-to-sekvenser. Enkelt, sikkert, komfortabelt.



M Touch Basic



M Touch Flex



* Programtiden afhænger af forbindelsen på opstillingsstedet. 5 minutter ved tils. til 3N AC 400 V, 50 Hz, varmt vand 65 °C (uden slutskyl på 85 °C).



Skånsom opvask

MasterLine-maskinerne er udstyret med nye funktioner til exceptionelle opvaskeresultater og længere levetid. Dørlåsen beskytter mod uautoriseret adgang, mens programmet afvikles, og overvågningen af korrekt monteret filter forhindrer madrester i at komme ind i spulekredsløbet.

Meget rummelig

Ved store mængder service flere gange om dagen er der med de to niveauer og det fleksible design masser af plads til kopper, tallerkener og bestik. Uanset om det er glas, gryder eller salatskåle. Det optimerede kurvedesign giver mere plads, sikker og stabil placering og ergonomisk betjening.



MasterLine

MasterLine

effektiv opvask

Opvask på højt niveau: Fleksibelt indstillelige parametre, automatisk dosering og sidst men ikke mindst tilslutningen til Miele Move* gør MasterLine-maskinerne yderst økonomiske i brug i hele deres levetid. Derudover er installationen af maskinerne særdeles enkel og praktisk til hurtig ibrugtagning.

40 X
opvaske pr. dag


40 opvaske om dagen

Takket være specialprogrammer, korte programtider og robust tilbehør kan maskinerne nemt klare op til 40 opvaske om dagen. En ideel løsning til hoteller og restauranter, kontorer eller skoler, der hver dag har store mængder opvask.

Nettilkobling

Tilkobling til Miele Move: Takket være netværket dokumenteres og optimeres alle programmer. Et intuitivt dashboard og direkte service-interfaces hjælper med at fremskynde og forbedre processer. Genbehandlingen af service, glas og bestik har aldrig været så enkel, effektiv og professionel. Tag det næste skridt: miele.dk/mielemove

* Tilgængeligheden kan variere regionalt.

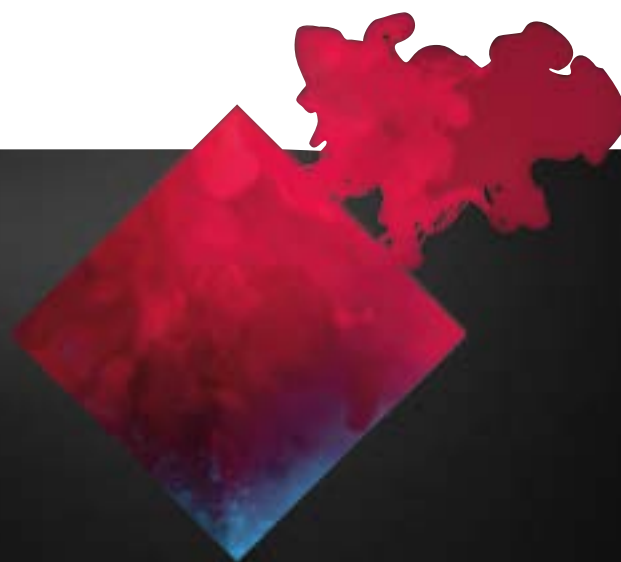

Miele
MOVE

Nem at installere

Praktiske slangeholdere til vand- og strømtilslutninger og praktisk højdejustering fra fronten gør montering i nicher eller højskabe nemmere.

Maskinerne passer nemt ind i ethvert køkkenmodul.




MasterLine

bæredygtig opvask

Bæredygtighed betaler sig:

MasterLine-maskinerne er udstyret med robuste komponenter fremstillet af genanvendelige materialer og bruger effektive teknologier som Dry+ og automatisk dosering af opvaskemiddel for at spare vand, energi og opvaskemiddel ved hver opvaskeproces.

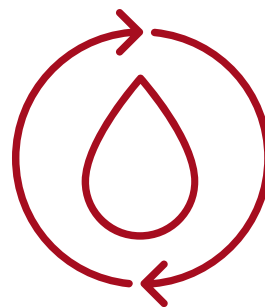

Testet til

28.000

programforløb

Robust

Konstant i brug, genstridige rester, forskellige typer service: MasterLine-serien er blevet testet til 28.000 programforløb og tåler nemt de enorme krav til professionel opvask. Robuste materialer og intelligente teknologier sikrer de samme resultater hver dag, selv efter tusindvis af opvaskecyklusser.

En all-round-maskine

Ud over optimerede opvaskeløsninger tilbyder Miele Professional omfattende rådgivning, skræddersyede serviceaftaler, praktisk tilbehør og rengøringskemi tilpasset Miele's maskiner.

MasterLine overholder Maskindirektivet

Arbejdssikkerhed i første række: For at sikre, at dit personale er beskyttet i deres daglige arbejde, opfylder MasterLine naturligvis kravene i det europæiske Maskindirektiv (2006/42 /EF).



MasterLine

fleksibel opvask

MasterLine

Udstyr	PFD 404 Hygiejne	PFD 405 Hygiejne Air
Betjening		
M Touch Basic		
M Touch Flex	✓	✓
Programmer og kapacitet		
Korteste programtid [min]	5	5
Antal tallerkener [stk/t]	456	456
Antal programmer	12	12
- heraf hygiejneprogrammer	2	2
Maks. slutskylstemperatur [°C]	85	85
Udskiftelige programnavne	✓	✓
Egenskaber		
AutoOpen/AutoClose	✓	✓
Dørlås (kodebeskyttet på forespørgsel)	✓	✓
Filterkontrol	✓	✓
Dry+		✓
Dampkondensator	✓	
Doseringsanlæg		
Kombidoseringsanlæg i døren	✓	✓
Saltbeholder i døren	✓	✓
DOS (ekstra), med niveauindikator	✓	✓
Eksternt DOS-modulstik [Ikke-DOS/DOS]	2 / 1	2 / 1
Maskinens mål		
Udvendige mål H/B/D mm] - fritstående model	835-895 598 598	835-895 598 598
Udvendige mål H/B/D [mm] - underbygningsmodel	820-880 598 595	820-880 598 580
Vandtilslutning (maks. 65 °C, maks. 60° dH)		
Antal vandtilslutninger	2	2

Alle modeller fås valgfrit som fritstående eller underbygningsmodel i lotushvid eller rustfrit stål.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Salg/Professional +45 4327 1510

Miele.dk/p
Professional@miele.dk