

Miele

Solo **SmartBiz** puede hacerlo.

Miele Professional. Immer Besser.

 Programa completo
en solo 79 minutos

 Eficiencia energética
A+++

 Plug & Play

 15.000 horas de servicio

 100 % calidad Miele

SmartBiz.

Nueva gama de entrada
de lavadoras y secadoras
industriales.





Novedades de Miele Professional:

Gama de entrada de lavandería industrial

Tanto en peluquerías, panaderías o talleres: los comensales y clientes esperan un aspecto cuidado y ropa impoluta. Las lavadoras y secadoras de la nueva gama de entrada SmartBiz se han diseñado especialmente para el uso industrial y destacan especialmente por sus programas cortos, su prolongada vida útil y unos resultados ejemplares. Se suministran listas para conectar y son una gran elección cuando hay que lavar y secar hasta tres veces al día de forma rápida y fiable.

100 % calidad Miele
para profesionales como usted

Más potentes, rápidas y duraderas que los modelos de uso doméstico: los aparatos SmartBiz están diseñados para realizar varias aplicaciones diarias y resisten cargas que sus homólogos domésticos no pueden soportar.

SmartBiz **Lavadora PWM 300**

Ropa limpia en tiempo récord

Para el ajetreo cotidiano es decisivo que sus prendas queden impolutas y que vuelvan a estar disponibles rápidamente. La lavadora PWM 300 SmartBiz garantiza una calidad de limpieza perfecta y destaca por sus programas cortos de tan solo 79 minutos, de modo que puede volver a usar la ropa en un tiempo mínimo. La solución ideal para hasta tres coladas diarias.



SmartBiz **Secadora de bomba de calor PDR 300 HP**

Secado cuidadoso para prendas esponjosas

Los uniformes se ponen a prueba día tras día y, por tanto, requieren un cuidado especial. La secadora de bomba de calor PDR 300 HP SmartBiz destaca por su eficiencia energética y es el complemento ideal para la lavadora SmartBiz: gracias al tambor protector patentado de Miele, protege las fibras de las prendas y con PerfectDry se consigue un secado exacto preciso, sin aplicar calor en exceso. De esta forma sus prendas se secan considerablemente más rápido y de manera más cuidadosa.



Eso solo lo logra **SmartBiz.**

Programas de lavado rápidos

 **SOLO 79 MINUTOS**
para resultados perfectos

Los días en los que no se da a basto, la ropa debe volver a estar disponible rápidamente. Las lavadoras SmartBiz destacan por sus programas cortos, de tan solo 79 minutos*: las más rápidas del mercado. Incluso en el caso de realizar varios ciclos diarios, siempre podrá disfrutar de ropa limpia.

Materiales robustos

 **CON 15.000 HORAS**
Diseñadas para el máximo rendimiento

Los aparatos domésticos no resisten las cargas del cuidado de la ropa profesional. Gracias a los materiales de alta calidad y a un diseño robusto, los aparatos SmartBiz están diseñados para 10.000 ciclos o 15.000 horas de servicio. Tanto si se realiza uno o tres ciclos de lavado y secado al día, SmartBiz proporciona los mejores resultados incluso después de años.

Materiales de altísima calidad

 **MAYOR** seguridad de planificación
debido a: Vida útil **PROLONGADA**

Los componentes importantes propensos al desgaste no están hechos de plástico, sino de materiales duraderos: la cuba y los desprendedores son de acero inoxidable, los contrapesos de fundición, la suspensión de la cuba y la rueda de accionamiento de moldeado a presión de aluminio. De este modo, ambos aparatos resisten cargas comerciales y usted se beneficia de una mayor seguridad de planificación.

*Las secadoras de bomba de calor SmartBiz convencen gracias a sus programas de tan solo 125 minutos.


Tecnologías patentadas



RESULTADOS DE LAVADO PERFECTOS y el mejor cuidado de la ropa

El tambor protector patentado garantiza un lavado cuidadoso de las prendas. Y gracias al innovador sistema PerfectDry se seca la ropa más rápido, de forma más homogénea y delicada. De esta forma, las prendas se mantienen cuidadas y como el primer día incluso después de varios ciclos de lavado y secado.

Clase de eficiencia energética A+++

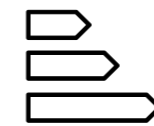

AHORRO DE COSTES DIARIOS
y recursos

Los costes de funcionamiento son decisivos para la rentabilidad de su empresa. Los aparatos SmartBiz están clasificados con la clase de eficiencia energética A+++ y, gracias a su innovadora tecnología de bomba de calor, consumen incluso aprox. un 60 % menos de energía que las secadoras de condensación habituales en el mercado.

Sistema Plug & Play



BASTA CON CONECTAR
y encender

Ambos aparatos SmartBiz se suministran con cable y enchufe listos para conectar para que solo haya que emplazarlos, enchufarlos y encenderlos. Más rápido y fácil, imposible.



Otras sofisticadas características de SmartBiz

2 aparatos que van más allá del cesto de la ropa

SmartBiz proporciona más que un rendimiento de limpieza perfecto: la idoneidad para el uso diario, la flexibilidad y la seguridad de manejo son decisivos en ambos aparatos. Por tanto, los aparatos SmartBiz ofrecen características adicionales que hacen su trabajo diario más eficiente, seguro y cómodo.

Manejo fácil e intuitivo

mediante un selector giratorio con texto y una guía de usuario en el display.

Más ropa por ciclo de lavado

gracias a la gran capacidad del tambor de 64 litros y la cantidad de carga de 7 kg.

Lavado perfecto

gracias a una amplia variedad de programas de lavado y secado que se adaptan a cualquier tipo de tejido, p. ej. «Ropa de blanca y de color», «Sintéticos / Mezcla», «Intensivo», «Lana», «Prendas de limpieza» y mucho más.

Ahorro considerable de energía y recursos

gracias a los programas rápidos y ahorrativos y la clase de eficiencia energética A+++.

Mayor flexibilidad

gracias a los accesorios adecuados y a la posibilidad de emplazar ambos aparatos como columna lavado-secado o con zócalo y cajón.

Una sensación de tranquilidad

gracias al Servicio Post-venta de Miele, calificado numerosas veces como excelente por los clientes.

SmartBiz para empresas pequeñas

La solución adecuada para cada trabajo

Con SmartBiz, Miele Professional ofrece aparatos de entrada óptimos para el cuidado de la ropa profesional. Tanto para mandiles, toallas o maillots: el dúo de aparatos se ha diseñado, por ejemplo, para los siguientes grupos de destinatarios:

- Panaderías, pastelerías, cáterin
- Peluquerías y salones de belleza
- Guarderías y escuelas
- Pequeños hoteles, bed&breakfast y pensiones
- Clubes deportivos, gimnasios



¿Su sector no está incluido?

¡Póngase en contacto con nosotros y juntos seguro que encontramos una solución perfecta para su empresa!

Datos, hechos, especificaciones

Valor añadido en detalle



Lavadora	PWM 300
Control del programa	DirectSensor
Capacidad de carga [kg]	7
Volumen del tambor [l]	64
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1.400
Factor g/humedad residual** [%]	526/49
Duración* [min]	79
Tipo de calentamiento	EL
Desagüe [LP DN 22]	LP
Color/material frontal	LW
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	850/596/636

Secadora de bomba de calor	PDR 300
Control del programa	DirectSensor
Sistema de secado	Bomba de calor, conducción de agua condensada integrada
Capacidad de carga [kg]	7
Volumen del tambor [L]	120
Duración de algodón, tejidos mixtos* [min]	125/99
Color/material frontal	LW
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	850/596/636

LW = Blanco loto, esmaltado, * Duración en programa secado normal

EL = eléctrico, LP = bomba de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado,
* Duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua fría,
** Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado

¿Lava más de tres veces al día, necesita aparatos con duraciones aún menores o quiere ampliar y buscar una solución de sistema innovador para los requisitos más exigentes? Entonces le recomendamos los «Pequeños gigantes» de Miele Professional: ¡Estaremos encantados de asesorarle!



