

Miele

Nuevas secadoras SlimLine: Máximo rendimiento y ergonomía en un espacio mínimo

Miele Professional. Immer Besser.





Máximo rendimiento: por eso, los usuarios del ámbito industrial, eligen **Miele Professional**

Resultados perfectos

Las máquinas de lavandería Miele protegen incluso los tejidos más delicados. Y también lo hacen secadoras SlimLine, que, gracias a sus programas eficientes y a su construcción duradera, consiguen el grado de secado ideal durante toda su vida útil.

Procesos de trabajo ergonómicos

En lavado y secado, Miele Professional es sinónimo de procesos rápidos y ergonomía. Nuestras secadoras SlimLine destacan por su panel de mandos moderno e intuitivo, situado a la altura de los ojos, y también por características como la puerta de llenado alta y ancha, que facilita enormemente su carga y descarga.

Eficiencia con vistas al futuro

Sus consumos reducidos durante toda su vida útil (Total Cost of Ownership) hacen que la inversión inicial se amortice de forma fiable. Esto no solo se debe a la calidad duradera de Miele. Numerosas innovaciones reducen el consumo de energía manteniendo unos resultados de secado premium. Lavadoras y secadoras que le ofrecen ventajas para su bolsillo y también para el medio ambiente.

Su socio


Tenemos la solución adecuada para cada necesidad individual del ámbito de la lavandería: nuestras máquinas son el componente fundamental de un surtido que incluye también una amplia gama de accesorios, así como asesoramiento y servicio técnico. Con Miele Professional como su socio de confianza, optimizará su trabajo diario.



El modelo compacto de la gama Performance:

Cuando se encuentran el alto rendimiento y la máxima ergonomía

Las secadoras SlimLine de Miele ofrecen rendimiento y rentabilidad a los usuarios más exigentes. En su tambor de acero inoxidable de generosas dimensiones, se secan de forma rápida y precisa incluso las prendas de gran volumen. Al mismo tiempo, son especialmente cómodas de manejar gracias a su característico diseño.

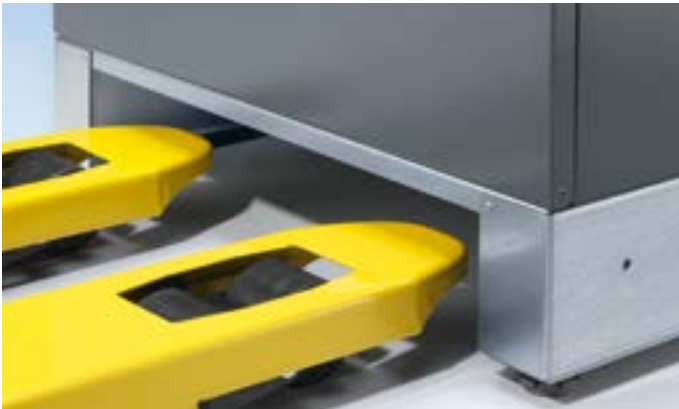

Selección rápida del programa perfecto

El moderno concepto de manejo M Select está compuesto por un selector giratorio y un cómodo display táctil. Disponible en diferentes versiones: con control temporizado, con control de humedad residual y, especialmente para aplicaciones de autoservicio, con control temporizado mediante un aparato de cobro.

Ocupa poco espacio y se monta fácilmente

El diseño estrecho de las secadoras SlimLine las hace adecuadas incluso para lavanderías pequeñas. Con tan solo 711 mm de anchura, pasan sin esfuerzo por cualquier puerta de anchura estándar y, gracias al zócalo que se puede mover libremente por debajo, son especialmente fáciles de su traslado hasta el lugar de emplazamiento resulta especialmente sencillo.

Diseño ergonómico

Así el trabajo es muy fácil: la puerta de llenado, con su amplio diámetro, facilita la introducción y extracción de todo tipo de prendas, incluso de los edredones de plumas. Y, gracias a su elevada posición, no es necesario agacharse.

Secadora SlimLine Performance PDR 511 y PDR 516

Carga de 11 y 16 kg

Control M Select ROP/TOP/COP



Secadora	PDR 511	PDR 516
Control de programas	M Select ROP/COP	M Select ROP/TOP/COP
Sistema de secado	Bomba de calor**	Salida de aire
Capacidad de carga [kg], relación de llenado 1:18	11	16
Volumen del tambor [L]	200	300
Tipos de calentamiento	HP	EL/G
Potencia calefactora HP/EL/G [kW]	6,4/-/-	-/13,5/18
Salida de agua condensada	DN 32	-
Entrada/salida de aire	DN 150/-	DN 150/DN 150
Frontal	Gris hierro	Gris hierro
Paredes laterales	Gris hierro/galvanizado	Gris hierro/galvanizado
Dimensiones exteriores Al/An/Fo [mm]	1.800/711/1.089	1.800/711/1.075

EL = eléctrica, G = gas, HP = bomba de calor/Heat Pump, * duración del programa en programa Secado normal, ** Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente, tipo de refrigerante R450a, cantidad de refrigerante 1,35 kg, GWP 1430 kg CO₂ e, GWP del aparato 1.930 kg CO₂ e

Control M Select

- Manejo muy sencillo con el selector giratorio con símbolos
- Selección y deselección directa de funciones en el display con una sola pulsación
- Variante **ROP**: controlado por la humedad residual con elección del tipo de tejido y el grado de secado
- Variante **TOP**: controlado por tiempo con elección de los niveles de temperatura
- Variante **COP**: controlado por tiempo a través de un sistema de cobro con elección de los niveles de temperatura

Conectividad flexible

- Conectividad WiFi de serie
- Conexión LAN a terminales externos y soluciones digitales de pago con el módulo de comunicación de Miele (opcional)
- Conexión sencillísima a Miele MOVE y a otros sistemas conectados
- Conexión a sistemas de carga de pico, de cobro y de salida de aire con Miele Connector Box (opcional)

Amplia oferta de accesorios

- Sistemas de cobro para el uso en zonas de autoservicio
- Soluciones de transporte y almacenaje de prendas
- Tapa del zócalo APDR 008 para cubrir el zócalo abierto de la secadora

Secadora de bomba de calor eficiente

- Ahorro energético de hasta el 60 % frente a una secadora de salida de aire convencional
- Máxima facilidad de emplazamiento sin instalar una conducción de salida de aire
- Refrigerante R450a con un 60 % menos de GWP frente a R134a



Tipo de calentamiento de la bomba de calor: Ahorre hasta un 60 % de energía

La secadora de bomba de calor SlimLine PDR 511 enfría el aire de proceso y lo deshumidifica con gran eficacia. El calor extraído regresa de nuevo al aire. El resultado es un ahorro energético de hasta un 60 % frente a una secadora de salida de aire convencional.


Al mismo tiempo, la secadora de bomba de calor SlimLine muestra un bajo valor de conexión de 3,0 kW y se puede usar por eso también en redes eléctricas bajas. El circuito de aire cerrado en la máquina hace innecesaria la instalación de una conducción de salida de aire.

Miele MOVE. Su solución digital para una gestión eficiente de aparatos, datos y procesos.*

La digitalización y optimización de los procesos es un factor clave para las empresas. Miele MOVE conecta máquinas industriales, mejora procesos y ayuda a reducir los costes operativos: intuitiva, transparente, eficiente. La plataforma conecta cómodas interfaces de usuario con herramientas de ayuda inteligentes y abre nuevos horizontes para una gestión clara de la flota de máquinas.

En una sola aplicación se puede leer y comparar la información de las máquinas, visualizar las posibilidades de ahorro y acortar los procesos. Miele MOVE hace que la gestión de las máquinas sea fácil y cómoda: en todo momento, en cualquier lugar con cualquier terminal móvil y fijo.

* Disponible a partir del cuarto trimestre de 2023

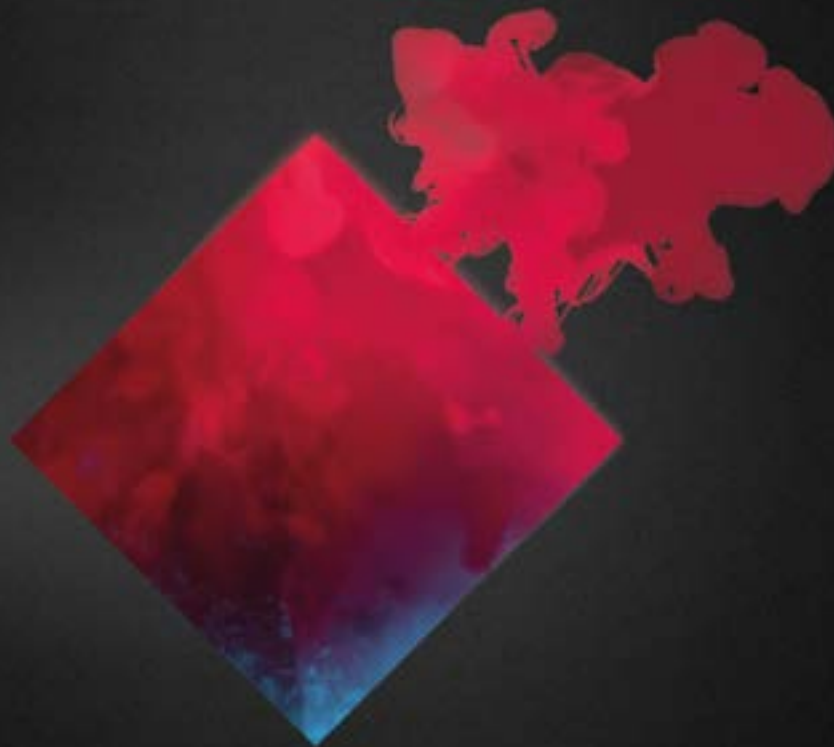

Miele
MOVE

Miele & Cie. KG, Gütersloh
www.miele.es/professional



Aquí se puede encontrar toda
la información:
www.miele.es/professional



Comprar directamente aparatos,
accesorios y productos químicos
de limpieza:
shop.miele-professional.es