

Miele

Soluciones integrales para la preparación completa de EPI
para bomberos, servicios de rescate y protección contra catástrofes

Miele Professional. Immer Besser.





Soluciones integrales de Miele Professional

Miele Professional es sinónimo de la máxima calidad. Nuestras máquinas van mucho más allá de algo que no es exclusivo de nuestras máquinas, que cumplen con las máximas exigencias en el día a día para satisfacer la confianza depositada en la marca, sino que va mucho más allá. Somos la cuarta generación desde la fundación de Miele y continuamos fieles a nuestros valores: productos y procedimientos de gran calidad, compromiso con nuestros trabajadores y proveedores, y protección del medioambiente.

La fiabilidad y responsabilidad como principios básicos de la actividad empresarial se materializan de varias formas en Miele. Benefíciense de las innovaciones distintivas de nuestra marca «Made in Germany» y de productos cuyo diseño ha sido galardonado en diferentes ocasiones por su ergonomía y funcionalidad, además de su excelente eficiencia. Miele Professional satisface las necesidades de todo tipo de perfiles ofreciendo una solución integral y además con la seguridad que proporciona nuestra amplia red de servicio técnico. Como cliente no debe conformarse con menos.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele

Socio gerente

Dr. Reinhard Zinkann

Socio gerente



360PRO: la solución integral para lavar, aclarar, desinfectar y secar su EPI

360 PRO

El uso es bastante exigente, tanto para las personas como para el material. En lo referente a la preparación, confíe en la ayuda de un potente socio: Miele Professional le ofrece una solución integral avanzada para la preparación de los equipos de protección individual. Las máquinas y los aparatos, los procedimientos y la amplia gama de accesorios cuidadosamente adaptados entre sí le ofrecen la certeza de conseguir resultados de calidad durante la preparación.

Idoneidad del equipamiento de protección individual para cuerpos de bomberos para el lavado, aclarado, desinfección y secado a máquina

Material de preparación	Lavado	Aclarado	Limpieza y Desinfección	Secadora	Armario de secado
Trajes de protección (chaquetas y pantalones de trabajo)	•	–	–	•	•
Ropa de rescate (servicio sanitario)	•	–	–	•	•
Vestimenta para el servicio de asistencia técnica	•	–	–	•	•
Máscaras respiratorias	•	•	•	•**	•
Guantes	•	–	–	–	•
Anclajes/correas de sujeción	•	–	–	–	•
Cascos	•	–	–	•	•
Respirador (con válvula para la reducción de presión)	–	•	•	–	•
Botellas de aire comprimido	–	–	•	–	•
Soportes para aparatos respiratorios de circuito abierto	–	•	•	–	•
Traje de neopreno	•*	–	–	–	•
Pantalón anticorte	•*	–	–	–	•
Paño de rescate/evacuación	•*	–	–	•	•
Ropa diaria	•	–	–	•	•
Cuerdas de bomberos (amarras)	•	–	–	–	•
Activación de la impregnación	–	–	–	•	•

• apto, – no apto



* con un programa de lavado del paquete de programas «Programas básicos» (como, p. ej., «Prendas delicadas» o «Sintéticos/Mezcla de algodón»), ** posible con accesorios

Aquellos que defienden la vida y la integridad física de los demás se enfrentan a menudo a desafíos físicos y psicológicos. El tratamiento seguro de todo el equipo y la protección contra la contaminación/propagación de la contaminación merecen una mayor atención. Además de la ropa de protección altamente funcional, esto incluye mascarillas respiratorias contaminadas con sustancias y secreciones nocivas.

En combinación con sus altas exigencias, la autoprotección de los bomberos es un factor central. La amplia gama de equipos de protección individual (EPI) es una clara evidencia de esto. El constante perfeccionamiento y optimización de las piezas de equipos de alta calidad impone nuevas exigencias en cuanto a la preparación. Los materiales tradicionales, como el cuero en las bandas para el sudor de los cascos, están siendo reemplazados cada vez más por materiales modernos. Estos ofrecen más protección, higiene y, por último, pero no menos importante, comodidad, pero requieren una atención especial durante el tratamiento para mantener sus funciones protectoras. Además, es importante cumplir con una gran cantidad de normativas relevantes (normas EN y DIN, normas y recomendaciones de actuación del DGUV (Seguro Social Alemán de Accidentes), reglamentos de servicio de bomberos, etc.).

La solución integral de Miele Professional se adapta perfectamente a la preparación cumpliendo con los requisitos de los equipos de protección modernos. Nuestras máquinas, procesos y accesorios de alto rendimiento se han desarrollado y se desarrollan continuamente en estrecha colaboración con fabricantes de equipos de renombre y especialistas cuya experiencia deriva de la práctica. El resultado es una preparación segura de los EPI con la mejor integridad funcional posible y el mejor cuidado de los materiales.

Contenido

	Ropa de protección (contra incendios), ropa de los servicios de rescate Página 6–7
	Cascos, guantes de protección, correas, mantas Página 8–9
	Trajes de protección química Página 10–11
	Mascarillas respiratorias, material respiratorio Página 12–13
	Lavadoras, carga de 9–32 kg Página 14–17
	Secadoras, 9–44 kg de carga Página 18–21
	Armarios de secado, 6–15 kg de carga Página 22–23
	Lavavajillas PG 8063 Safety, lavadora desinfectadora PG 8593 Safety Página 24–25
	Lavadoras desinfectadoras PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety, PLW 8616 Safety Página 26–28
	Lavadoras desinfectadoras PG 8592, PG 8582 CD Página 29
	Lavadoras y secadoras para ropa estándar Lavado en cocinas pequeñas Página 30–31
	Activo Moderno. Listo para funcionar. El cuerpo de bomberos de la fábrica de Miele: nuestra sólida comunidad. Página 32–33
	Miele MOVE Servicio Técnico y Atención al Cliente de Miele Página 34–35




Preparación de ropa de protección (contra incendios) y ropa de los servicios de rescate

Con las lavadoras y secadoras de Miele Professional, la ropa de protección y de los servicios de rescate está rápidamente lista para volver a utilizarla. Las chaquetas, pantalones, abrigos y sobrepantalones usados en acción se descontaminan, limpian y, si es necesario, también se impermeabilizan de manera fiable. La tecnología profesional altamente desarrollada garantiza una preparación que cuida los materiales y conserva el valor de los tejidos funcionales multicapa.

El lavado y secado de la ropa de protección sucia en las máquinas domésticas convencionales no solo las sobrecargaría, sino que también está expresamente prohibido por la normativa vigente. Solo el tratamiento a cargo de personal capacitado y con procedimientos determinados por el respectivo fabricante del equipo permiten la conservación o restauración de las distintas funciones de protección. Asimismo, la separación en una zona blanca y otra negra protege contra la propagación de la contaminación.

Las lavadoras, secadoras y armarios de secado Miele Professional son la opción ideal en este caso. Además de una tecnología de procesos de alto rendimiento, nuestras máquinas cuentan con programas especiales para los cuerpos de bomberos con parámetros adaptados, por ejemplo:

- **Alto nivel de agua para una mejor amortiguación mecánica y un efecto de lavado mejorado**
- **El control especial del tambor reduce la formación de bolsas de agua**
- **Cuidado de la membrana de protección contra la humedad mediante velocidades de centrifugado adaptadas**
- **El proceso de secado combina el control de la humedad residual y el control del tiempo**
- **Impregnación mejorada mediante procesos adaptados de lavado y secado**

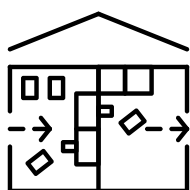

¡Planifique con Miele Professional!

Miele Professional le acompaña a la hora de montar un taller nuevo o de modernizar su equipamiento. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a buscar la solución óptima para sus requisitos individuales de tratamiento de equipos de protección.



Preparación de cascos, máscaras respiratorias, guantes de protección y correas

En estrecha colaboración con los respectivos fabricantes, Miele Professional desarrolla procesos innovadores para el tratamiento a máquina de otros objetos del equipamiento. Además de cascos, guantes de protección y correas, también se incluyen máscaras respiratorias. Las ventajas para el parque de bomberos son obvias: así se evita también eficazmente la propagación de la contaminación, la preparación se lleva a cabo mediante procesos estandarizados y, por último, pero no menos importante, no hay necesidad de realizar trabajos manuales que consuman mucho tiempo.

Cascos


Los cascos contra incendios se limpian mediante un programa de lavado especial que implica una rotación mínima del tambor y un nivel alto de agua. Una bolsa protectora especial permite una limpieza intensiva y protege el casco contra daños. El secado final se lleva a cabo a su vez con un programa de secado desarrollado recientemente sin rotación del tambor. Se pueden lavar o secar hasta 10 o 13 cascos en un solo programa. También es posible un secado especialmente cuidadoso en el armario de secado.

Máscaras respiratorias

Las lavadoras, secadoras y cámaras de secado de Miele Professional permiten el tratamiento minucioso de las mascarillas respiratorias cuidando el material. Para proteger el visor, las máscaras respiratorias completas se lavan en una bolsa protectora permeable al agua y se desinfectan termoquímicamente. En el soporte para máscaras patentado por Miele es posible colocar, dependiendo del tamaño de la secadora, hasta 16 máscaras respiratorias para su secado, lo cual supone un gran ahorro de tiempo en comparación con el armario de secado.

Guantes de protección

Además de proteger contra lesiones por quemaduras, cortes y pinchazos, los guantes de protección modernos para bomberos cumplen una variedad de funciones. En particular, protegen contra la humedad y son transpirables al mismo tiempo. Para mantener estas propiedades, se limpian a fondo con un programa de lavado especialmente desarrollado para bajas temperaturas, con baja rotación del tambor y centrifugado a muy baja velocidad.

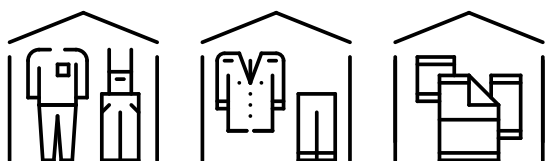

Lavado de ropa de trabajo, uniformes y ropa estándar.

Las lavadoras y secadoras Miele Professional no se limitan a demostrar su valía en casos difíciles. También afrontan el desafío del cuidado diario de la ropa con gran éxito, por ejemplo, cuando se trata de ropa de cama, toallas o ropa de trabajo y deportiva o uniformes utilizados en el parque de bomberos.




Preparación de trajes de protección química

No son solo las llamas y el calor los que representan un riesgo para los servicios de emergencia. En algunas situaciones, se debe suponer que existe un riesgo significativo por productos químicos o agentes patógenos. Si el traje de protección química se usa aquí, además debe descontaminarse in situ. Las lavadoras Miele Professional permiten una desinfección adicional para que el traje se pueda volver a utilizar.

Los trajes de protección química están hechos de material multicapa que aísla herméticamente al usuario de su entorno y, por lo tanto, protegen contra el contacto externo con agentes nocivos o su absorción en el cuerpo. Si este material no resulta dañado durante el uso o la práctica, se puede tratar teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.

Las lavadoras Miele Professional tienen programas especiales para la desinfección termoquímica de trajes de protección química. Los altos niveles de agua garantizan un lavado completo de todas las superficies externas e internas, mientras que los movimientos mínimos del tambor garantizan una preparación cuidadosa.

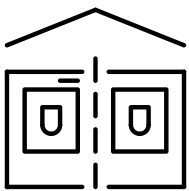

Separación en zona blanca y negra para una higiene y protección seguras.

Al tratar el equipo de protección personal, la estricta separación entre zona blanca y negra evita que la contaminación se propague. Las lavadoras con pared divisoria de Miele Professional respaldan la implementación consecuente de este principio al permitir una separación estructural de áreas sucias y limpias.




Preparación de mascarillas respiratorias

Miele Professional garantiza una preparación minuciosa y cuidadosa de las mascarillas respiratorias. Los componentes del equipo se pueden preparar para el siguiente uso de forma fiable en un lavavajillas Freshwater especialmente adaptado, así como en lavadoras desinfectadoras de alto rendimiento.

Las máquinas han sido especialmente adaptadas a los requisitos especiales del taller de protección respiratoria. Sus programas cuidadosamente adaptados garantizan una limpieza y desinfección profundas. Es posible colocar las máscaras y los respiradores en los complementos convenientemente adaptados, así como bastidores aparatos respiratorios y botellas de aire comprimido en la cuba. Previamente a la preparación, los respiradores pueden presurizarse con aire comprimido para evitar la entrada de líquidos.

- **Elevada seguridad del proceso, entre otros, mediante un indicador de aire de presión y una protección con contraseña**
- **Carga segura y manejo sencillo**
- **Preparación higiénica estandarizada**
- **Máxima protección del material**
- **Claro ahorro de tiempo en comparación con la preparación manual**

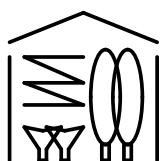

Preparación del material para respiración artificial de forma segura y de manera que conserve su valor

La lavadora desinfectadora PG 8592 (página 29) garantiza una preparación homologada con una elevada seguridad del proceso. El amplio equipamiento permite simultáneamente un alto grado de rentabilidad. Se incluye un sistema de inyectores optimizado para pérdidas mínimas de presión en el medio de aclarado y aire de secado, un módulo de dosificación para productos químicos de procesos líquidos y una interfaz para la documentación digital del proceso de preparación.

Lavadoras

Octoplus

carga de 9–10 kg/control Profitronic L Vario

octoplus® xl



Lavadoras, columnas de lavado-secado	PW 6080 XL Vario	PW 5105 Vario	PWT 6089 XL Vario
Manejo	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Capacidad de carga [kg]	9	10	2 x 9
Volumen del tambor [l]	80	100	80/180
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1.300	1.100	1.300
Factor g/humedad residual* [%]	520/44	370/50	520/44
Duración** [min]	53	53	53/57
Tipo de calentamiento	EL	EL	EL
Desagüe [LP DN 22/AV DN 70]	LP o AV	LP o AV	LP
Color/material frontal	LW, azul octo o ED	Azul octo	Azul octo o ED
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827	1.930/700/752

Carga de la lavadora			
Trajes de bomberos	1	1–2	1
Chaquetas de bomberos	1–2	2	1–2
Máscaras respiratorias en bolsa protectora	4–5	7	4–5
Trajes de protección química	-	-	-
Ropa de los servicios de rescate	-	-	-
Guantes	-	-	-
Casco de bombero en bolsa protectora	-	-	-
Acoplamiento/cinturón en bolsa protectora	-	-	-

EL = Eléctrico, LP = Bomba de desagüe, AV = Válvula de desagüe, LW = Blanco loto, esmaltado, ED = Revestimiento exterior de acero inoxidable

* Humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente

Manejo Profitronic L Vario

- 4 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Display con información en el idioma local
- Procesos de trabajo seguros mediante un concepto de manejo en varios niveles
- Programas de desinfección integrados
- Programas especiales para ropa de los servicios de rescate y máscaras respiratorias

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado minucioso de la ropa gracias al tambor protector
- Desinfección segura mediante numerosos programas de desinfección, entre otras cosas, conforme a los requisitos del Instituto Robert Koch

Características destacadas de PWT 6089 Vario

- Columna compacta lavado-secado que ocupa menos de 0,6 m²

Accesorios opcionales

- Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente líquido
- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Bolsa protectora para máscaras respiratorias

Lavadoras

Modelos Benchmark/Performance Plus carga de 12, 16 y 20 kg/Control M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Lavadora	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Manejo	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Capacidad de carga [kg]	12	16	20
Volumen del tambor [l]	110	140	180
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1150	1075	1075
Factor g/humedad residual* [%]	460/44	460/44	460/44
Duración** [min]	42	43	44
Tipo de calentamiento	EL	EL	EL
Desagüe (DN 70)	AV	AV	AV
Material frontal	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones exteriores A/An/F [mm]	1.352/799/940	1.452/924/849,5	1.452/924/950

Capacidades de carga			
Trajes de bomberos	1-2	2	3
Chaquetas de bomberos	3	3	5
Máscaras respiratorias en bolsa protectora	10	13	15
Trajes de protección química	1	1	2
Ropa de los servicios de rescate	4	5	7
Guantes	23	29	38
Casco de bombero en bolsa protectora	3	4	5
Acoplamiento/cinturón en bolsa protectora	8	12	15

EL = eléctrico, AV = válvula de desagüe, * humedad residual después del enjuague final con agua caliente, ** duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a conexión a agua caliente

Control M Touch Pro Plus

- Manejo intuitivo a través de una pantalla a color completamente táctil
- Pantalla con información en el idioma local, disponible en 31 idiomas
- Funciones de programa diversas y fáciles de seleccionar y deseleccionar
- Programas de desinfección integrados
- Programas especiales para ropa de protección (contra incendios), ropa de servicios de rescate, cascos, máscaras respiratorias, cinturones, guantes de protección y trajes de protección química.

Características destacadas

- Cierre automático de la puerta con OneFin-gerTouch
- Eficiente uso de recursos, gracias a la nueva geometría de la cuba
- Funcionamiento silencioso, incluso a altas velocidades de centrifugado, gracias al eficaz sistema de suspensión
- Exclusivo en Miele: óptimo cuidado de las prendas gracias al tambor protector 2.0 patentado, con nuevo diseño de los desprendedores
- Integración en red digital eficiente
- Fácil conexión de sistemas externos, por ejemplo, sistema de dosificación

Accesorios opcionales

- Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente líquido
- Bolsa protectora para cascos, correas y máscaras respiratorias

Lavadoras Profitronic M

Carga de 24–32 kg/control Profitronic M



Lavadora	PW 6241	PW 6321
Manejo	Profitronic M	Profitronic M
Capacidad de carga [kg]	24	32
Volumen del tambor [l]	240	320
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1.100	1.000
Factor g/humedad residual* [%]	542/43	448/47
Duración** [min]	49	49
Tipos de calentamiento	EL/D ind./D dir./RH	EL/D ind./D dir./RH
Desagüe (DN 70)	AV	AV
Material frontal	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	1.640/1.085/1.265	1.640/1.085/1.272

Capacidades de carga		
Trajes de bomberos	4	5
Chaquetas de bomberos	6	9
Máscaras respiratorias en bolsa protectora	19	26
Trajes de protección química	3	4
Ropa de los servicios de rescate	9	12
Guantes	50	67
Casco de bombero en bolsa protectora	6	10
Acoplamiento/cinturón en bolsa protectora	18	24

EL = eléctrico, G = gas, D ind. = vapor indirecto, D dir. = vapor directo, AV = válvula de desagüe

* Humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente

Control Profitronic M

- 6 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Electrónica libremente programable con 199 posiciones de programa
- Display con información en el idioma local, disponible en 11 idiomas
- Lector de tarjetas de chip
- Gran variedad de programas de lavado para aplicaciones específicas
- Programas de desinfección integrados
- Programas especiales para ropa de protección (contra incendios), ropa de los servicios de rescate, cascos, máscaras respiratorias, correas, guantes de protección y trajes de protección química.

Características destacadas

- Exclusivo de Miele: cuidado minucioso de la ropa gracias al tambor protector
- Humedad residual muy reducida gracias al elevado factor g
- Gran rendimiento con duraciones de programa muy cortas

Accesorios opcionales

- Valores de consumo a medida mediante el sistema de pesaje automático
- **Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente líquido**
- Módulo de recuperación de agua
- Registro de datos de funcionamiento
- Bolsa protectora para cascos, correas y máscaras respiratorias

Lavadoras Profitronic M con doble paso

Carga de 16–32 kg/control Profitronic M



Lavadora	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Manejo	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Capacidad de carga [kg]	16	24	32
Volumen del tambor [l]	160	240	320
Velocidad máx. de centrifugado [rpm]	1.025	975	975
Factor g/humedad residual* [%]	400/46	360/46	360/41
Duración** [min]	55	53	61
Tipos de calentamiento	EL/D ind./EL-D dir.	EL/D ind./EL-D dir.	EL/D ind./EL-D dir.
Desagüe [AV DN 70]	AV	AV	AV
Material/color frontal	Acero inoxidable, gris hierro	Acero inoxidable, gris hierro	Acero inoxidable, gris hierro
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	1.718/1.153/1.070	1.718/1.384/1.070	1.718/1.605/1.070

Capacidades de carga			
Trajes de bomberos	2–3	4	5
Chaquetas de bomberos	4	6	9
Máscaras respiratorias en bolsa protectora	14	19	26
Trajes de protección química	1	3	4
Ropa de los servicios de rescate	6	9	12
Guantes	33	50	67
Casco de bombero en bolsa protectora	4	6	10
Acoplamiento/cinturón en bolsa protectora	12	18	24

EL = eléctrico, D ind. = vapor indirecto, EL-D dir. = conmutable de eléctrico a vapor directo, AV = válvula de desagüe,

* Humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente

Control Profitronic M

- 6 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Electrónica libremente programable con 199 posiciones de programa
- Display con información en el idioma local, disponible en 11 idiomas
- Lector de tarjetas de chip

- Gran variedad de programas de lavado para aplicaciones específicas
- Programas de desinfección integrados
- Programas especiales para ropa de protección (contra incendios), ropa de los servicios de rescate, cascos, máscaras respiratorias, correas, guantes de protección y trajes de protección química.

Características destacadas

- Versión de doble paso para lavanderías con separación de blanco-negro
- Posicionamiento/retención automáticos del tambor al final del proceso de lavado
- Cuidado minucioso de la ropa gracias al tambor protector
- Humedad residual muy reducida gracias al elevado factor g
- Gran rendimiento de limpieza por día gracias a programas de corta duración

Accesorios opcionales

- Valores de consumo a medida mediante el sistema de pesaje automático
- **Bomba dosificadora para la dosificación automática de detergente líquido**
- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Módulo de recuperación de agua
- Registro de datos de funcionamiento
- Bolsa protectora para cascos, correas y máscaras respiratorias



Secadoras

Octoplus

carga de 9–10 kg/control Profitronic L Vario

octoplus® xl



Secadoras	PT 7186 XL Vario EL	PWT 6089 XL Vario
Manejo	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Sistema de secado	Salida de aire	Salida de aire
Capacidad de carga [kg]	9	2 x 9
Volumen del tambor [l]	180	80/180
Duración* [min]	37	53/57
Tipos de calentamiento	EL	EL
Potencia calefactora EL/G [kW]	7,94/8,0	7,94/–
Aspiración de aire/salida de aire	–/DN 100	–/DN 100
Color/material frontal	LW, azul octo o ED	Azul octo o ED
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	1.020/700/763	1.930/700/752
Capacidad de carga de las secadoras		
Trajes de bomberos	1	1
Chaquetas de bomberos	1–2	1–2
Ropa de los servicios de rescate	1–2	1–2
Máscaras respiratorias en el soporte	4	4

EL = Eléctrico, G = Gas, LW = Blanco loto, esmaltado, ED = Revestimiento exterior de acero inoxidable, * Duración en programa secado normal

Manejo Profitronic L Vario

- 4 teclas de selección directa con Jogshuttle
- Display con información en el idioma local, disponible en 31 idiomas
- Procesos de trabajo seguros mediante un concepto de manejo en varios niveles
- Programas especiales para ropa de protección (contra incendios), ropa de los servicios de rescate y máscaras respiratorias.

Características destacadas

- Solo en Miele: secado de la ropa cuidadoso y homogéneo gracias al tambor protector
- Solo en Miele: secado perfecto de todo tipo de prendas con el sistema patentado PerfectDry

Características destacadas de PWT 6089 Vario

- Columna compacta lavado-secado que ocupa menos de 0,6 m²

Accesorios opcionales

- Bases para una carga y descarga ergonómica
- Soporte para máscaras respiratorias
- Adaptador de rosca redonda
- Adaptador de rosca puntiaguda

Secadoras

Modelos Benchmark/Performance Plus
Carga 14–22 kg/control M Touch Pro



PERFORMANCE PLUS

Secadoras	PDR 914/914 HP	PDR 918/918 HP	PDR 922 HP
Manejo	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Sistema de secado opcional	Salida de aire/Bomba de calor**	Salida de aire/Bomba de calor**	Salida de aire/Bomba de calor**
Capacidad de carga 1:25/1:18 [kg]	10/14	13/18	16/22
Volumen del tambor [l]	250	325	400
Duración* [min]	24	24	24
Tipo de calentamiento	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Aspiración de aire/salida de aire	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Material/color frontal	Acero inoxidable o gris hierro	Acero inoxidable o gris hierro	Acero inoxidable o gris hierro
Dimensiones exteriores A1/A2/F [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162
Dimensiones exteriores A1/A2/F [mm] (incluido módulo HP)	1.400/906/1.237	1.400/906/1.404	1.400/906/1.550
Capacidades de carga			
Trajes de bomberos	1–2	2	3–4
Chaquetas de bomberos	2	3	4
Ropa de los servicios de rescate	2	3	5
Cascos de bomberos con bolsa protectora	4	5	6
Máscaras respiratorias en el soporte	8	12	16

EL = Eléctrica, G = Gas, HW = Agua caliente, SI = Calentamiento con vapor indirecto, HP = Bomba de calor con calentamiento EL, * Duración en el programa secado normal; ** contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado herméticamente; tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 1,35 kg, potencial de calentamiento atmosférico (GWP) del refrigerante: 1.430 kg de CO₂ e, potencial de calentamiento atmosférico del aparato: 1.930 kg CO₂ e

Control M Touch Pro

- Cómoda pantalla a color completamente táctil
- Display con información en el idioma local, disponible en 31 idiomas
- Distintos modos de funcionamiento para las diversas necesidades
- Programas personalizables
- Programas especiales para ropa de protección (contra incendios), ropa de los servicios de rescate, máscaras respiratorias y cascos.

Características destacadas

- Solo en Miele: secado de la ropa cuidadoso y homogéneo gracias al tambor protector
- Solo en Miele: secado perfecto con el sistema PerfectDry
- Solo en Miele: bajo consumo energético y secado rápido especialmente para textiles voluminosos gracias al proceso patentado AirRecycling Plus o AirRecycling Flex

Accesorios opcionales

- Soporte para máscaras respiratorias
- Adaptador de rosca redonda
- Adaptador de rosca puntiaguda

Característica destacada de la bomba de calor (HP)

- Máxima facilidad de emplazamiento sin instalar una conducción de salida de aire
- Ahorro energético de hasta el 60 % frente a una secadora de salida de aire convencional de Miele
- Solo en Miele: limpieza automática del intercambiador de calor gracias al proceso StreamClean patentado

Secadoras

Modelos Benchmark/Performance Plus
Carga 28–44 kg/control M Touch Pro



PERFORMANCE PLUS

Secadoras	PDR 928	PDR 944
Manejo	M Touch Pro	M Touch Pro
Sistema de secado	Salida de aire	Salida de aire
Capacidad de carga 1:25/1:18 [kg]	20/28	32/44
Volumen del tambor [l]	500	800
Duración* [min]	24	29
Tipo de calentamiento	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Aspiración de aire/salida de aire	DN 150/DN 150	DN 150/DN 150
Material/color frontal	Acero inoxidable o gris hierro	Acero inoxidable o gris hierro
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019

Capacidades de carga		
Trajes de bomberos	4–5	6
Chaquetas de bomberos	5	7
Ropa de los servicios de rescate	6	9
Cascos de bomberos con bolsa protectora	8	13
Máscaras respiratorias en el soporte	12	16

EL = Eléctrico, G = Gas, HW = Agua caliente, SI = Calentamiento por vapor indirecto, * Duración del programa de secado normal

Control M Touch Pro

- Cómoda pantalla a color completamente táctil
- Display con información en el idioma local, disponible en 31 idiomas
- Distintos modos de funcionamiento para las diversas necesidades
- Programas personalizables
- Programas especiales para ropa de protección (contra incendios), ropa de los servicios de rescate, máscaras respiratorias y cascos.

Características destacadas

- Solo en Miele: secado de la ropa cuidadoso y homogéneo gracias al tambor protector
- Solo en Miele: secado perfecto con el sistema PerfectDry
- Solo en Miele: bajo consumo energético y secado rápido especialmente para textiles voluminosos gracias al proceso patentado AirRecycling Plus o AirRecycling Flex

Accesorios opcionales

- Soporte para máscaras respiratorias
- Adaptador de rosca redonda
- Adaptador de rosca puntiaguda

Característica destacada de la bomba de calor (HP)

- Máxima facilidad de emplazamiento sin instalar una conducción de salida de aire
- Ahorro energético de hasta el 60 % frente a una secadora de salida de aire convencional de Miele
- Solo en Miele: limpieza automática del intercambiador de calor gracias al proceso StreamClean patentado



Cámaras de secado para un secado cuidadoso y que ahorra tiempo

Miele Professional amplía su gama de productos con una opción de gran valor: las cámaras de secado. Esto no solo afecta a los objetos del equipo que no son aptos para la secadora. Prácticamente todo el EPI se puede secar en las cámaras de forma eficaz y en poco espacio. El secado además es especialmente cuidadoso con los materiales, ya que nada se mueve durante el secado.



Armario de secado	DC 120 WW
Sistema de secado	Recirculación de aire con boca de salida de aire
Cantidad	15 kg/4 juegos de ropa de protección
Manejo	Control de humedad residual con manejo táctil
Programas	Estándar, máx. 60 °C Activación de la impregnación, máx. 75 °C
Conexión eléctrica	3 N CA 400 V 50 Hz
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	1980/1200/750

Características destacadas

- Espaciosa cámara de secado de manejo intuitivo
- Especialmente adecuada para el secado y la impregnación colgando
- Control de humedad residual para un grado de secado exacto
- Innovador control abatible para eliminar la humedad con rapidez y eficiencia energética
- Percha de aireación de material a prueba de corrosión para un secado eficiente del interior de los trajes de protección
- Soportes en las puertas para guantes y máscaras respiratorias
- Fase de enfriamiento Cool-down al finalizar el programa

La ventaja de Miele:

- Perfecto para cuerpos de bomberos, servicios de rescate y protección civil
- Apto para componentes delicados del EPI como, por ejemplo, mascarillas respiratorias, botas de goma, trajes de neopreno
- Gran ahorro de tiempo en comparación con el secado al aire
- Máxima conservación de los materiales, de la funcionalidad y del valor para su EPI
- Método de secado recomendado por numerosos fabricantes
- Carga y descarga flexibles en función de las necesidades
- Mínimo mantenimiento
- Solución adaptada en la gama de productos Miele
- Manejo sencillo



Armario de secado	Easy Dryer 1900 Extreme
Sistema de secado	Recirculación de aire con boca de salida de aire
Cantidad	6 kg
Manejo	Control de tiempo y temperatura con selectores giratorios
Programas	Ventilación con temperatura ambiente Baja temperatura 35 °C, alta temperatura 65 °C
Conexión eléctrica	CA 230 V 50 Hz
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	1900/595/610

Características destacadas

- Secado especialmente sencillo de diversos objetos del EPI
- Ideal para equipos sensibles a la temperatura
- Control mediante límites de tiempo con ajuste de temperatura de tres niveles
- Multitud de opciones de colocación: portahorquillas abatible, percha doble, soportes en la puerta
- Instalación que requiere poco espacio
- Se requiere una boca de salida de aire externa
- Soportes en la puerta para guantes y máscaras respiratorias



Lavavajillas y lavadora desinfectadora para la preparación de mascarillas respiratorias

PG 8063 Safety, PG 8593 Safety




	Lavavajillas PG 8063 Safety	Lavadora desinfectadora PG 8593 Safety
Capacidad de carga	12 respiradores o 6 respiradores y 6 máscaras respiratorias	12 respiradores o 6 respiradores y 6 máscaras respiratorias
Duración del programa más corto [min]*	23	22 (sin secado)
Programas	3 programas que se adaptan de forma al uso en cuerpos de bomberos	5 programas que se adaptan de forma óptima al uso en cuerpos de bomberos, así como a espacios para programas de libre programación
Conexiones de agua	KW/WW hasta 60 °C y agua AD	Agua fría, agua fría para DK, agua caliente hasta 65 °C y agua completamente desmineralizada
Descalcificador integrado	Hasta 60 °dH	Hasta 70 °dH
Unidad de secado/Ventilador radial	–	•
Temperatura máxima de aclarado [°C]	60	60 (máx. 93)
Dimensiones exteriores con/sin tapa AI/An/F [mm]	835/820, 600, 600	835/820, 600, 600

*La duración depende de la temperatura del agua de entrada y de la conexión eléctrica; en este caso, la conexión de agua fría es de 15 °C y 3N CA 400 V

Accesorios opcionales

- **Monturas de acero inoxidable A 101 y A 151 para el lavado en dos niveles**
- Complementos especiales APFD 200, APFD 201, APFD 203 para el lavado de material de protección respiratoria de los equipos de protección individual
- Bombonas de desmineralización total, ConductivityMeter CM/1, módulo para la dosificación de detergentes líquidos
- Bases para trabajo ergonómico, por ejemplo, base con candado UG 70–60/80 para alojar productos químicos y materiales de tratamiento de agua

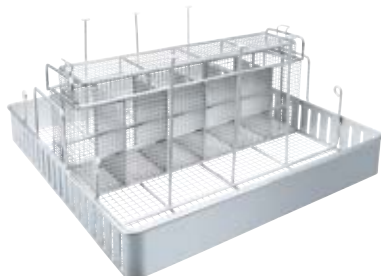

Complemento APFD 200

- Para 6 respiradores
- 6 compartimentos de piezas pequeñas con asignación de color
- Conexión a aire comprimido como sistema de acoplamiento rápido, compatible con Parker Rectus 25®. presión recomendada: 4–6 bar
- Indicador de aire de presión
- Opcional: juego de adaptadores APFD 202 para alojar respiradores, p. ej., de Interspiro®

Complemento APFD 201

- Para 6 máscaras respiratorias de protección
- 6 compartimentos de piezas pequeñas con asignación de color

Cesto de lavado APFD 203

- Para un soporte de aparatos respiratorios de circuito abierto

Lavadora desinfectadora para la preparación de mascarillas respiratorias

PLW 7111 Safety



Lavadora desinfectadora	PLW 7111 Safety
Capacidad de carga (máscaras y respiradores)	8 máscaras y 8 respiradores
Capacidad de carga (botellas de aire comprimido y aparatos respiratorios)	2 botellas de aire comprimido o 2 respiradores
Manejo	Pantalla en color totalmente táctil de 7"
Número de puertas	1
Versión de puerta	Puerta de cristal abatible
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Bomba de desagüe	•
Secado	Según modelo
Condensador de vapor	Según modelo
Descalcificador de agua	Según modelo
Iluminación de la cuba	Multicolor con indicación de estado
Bombas dosificadoras	2
Bombas dosificadoras adicionales (opcional)	2
Revestimiento exterior	Acero inoxidable
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	1965/650/702
Conexión de agua	KW/WW/VE
Conexión eléctrica	3 N CA 400 V 50 Hz
Posibilidades de ajuste para productos químicos de procesos	3 x 5 l

Manejo intuitivo y control programable

- Pantalla a color totalmente táctil de 7" para un cómodo manejo y un control sencillo de los procesos
- Limpieza fácil y segura del display enrasado en el frontal de la máquina
- Adaptación flexible de los programas

Características destacadas

- Gran capacidad gracias a una cuba con una capacidad útil de 241 l
- Potente secado con filtro HEPA H14 (en función del modelo)
- Iluminación de la cuba en diferentes colores con indicación de estado
- Programas optimizados para limpieza/desinfección

Opcional

- Carro y módulo de carga para máscaras, respiradores, aparatos respiratorios de circuito abierto o botellas de aire comprimido
- Bombas dosificadoras adicionales

Lavadoras desinfectadoras para la preparación de mascarillas respiratorias

PLW 8615 Safety, PLW 8616 Safety



Lavadora desinfectadora	PLW 8615 Safety	PLW 8616 Safety
Capacidad de carga (máscaras y respiradores)	12 máscaras y 12 respiradores	12 máscaras y 12 respiradores
Capacidad de carga (botellas de aire comprimido y aparatos respiratorios)	4 botellas de aire comprimido o 2 botellas de aire comprimido y 2 aparatos respiratorios de circuito abierto	4 botellas de aire comprimido o 2 botellas de aire comprimido y 2 aparatos respiratorios de circuito abierto
Manejo	Pantalla en color totalmente táctil de 7"	Pantalla en color totalmente táctil de 7"
Número de puertas	1	2
Versión de puerta	Puerta levadiza de cristal automática	Puertas levadizas de cristal automáticas
Tipo de calentamiento	Eléctrico	Eléctrico
Válvula de desagüe	•	•
Bomba de desagüe	Opción	Opción
Secado	Opción	Opción
Condensador de vapor	Opción	Opción
Iluminación de la cuba	Multicolor con indicación de estado	Multicolor con indicación de estado
Bombas dosificadoras	2	2
Bombas dosificadoras adicionales (opcional)	4	4
Revestimiento exterior	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones exteriores Al/An/F [mm]	2495/900/990	2495/900/990
Conexión de agua	KW/WW/VE	KW/WW/VE
Conexión de aire comprimido	•	•
Conexión eléctrica	3 N CA 400 V 50 Hz	3 N CA 400 V 50 Hz
Posibilidades de ajuste para productos químicos de procesos	4 x 5 l o 2 x 5 l + 1 x 10 l	4 x 5 l o 2 x 5 l + 1 x 10 l

Manejo intuitivo y control programable

- Pantalla a color totalmente táctil de 7" para un cómodo manejo y un control sencillo de los procesos
- Limpieza fácil y segura del display enrasado en el frontal de la máquina
- Adaptación flexible de los programas

Características destacadas


- Gran capacidad gracias a una cuba con una capacidad útil de 351 l
- Supervisión del brazo aspersor para garantizar la seguridad del proceso
- Manejo intuitivo con pantalla táctil a color de 7"
- Potente secado con filtro HEPA H14 (opcional)
- Iluminación de la cuba en diferentes colores con indicación de estado
- Diseño de filtro inteligente con filtro fino de 0,2 mm
- Programas optimizados para limpieza/desinfección

Opcional

- Carro y módulo de carga para máscaras, respiradores, aparatos respiratorios de circuito abierto o botellas de aire comprimido
- Bombas dosificadoras adicionales
- Carro de carga manual
- Carro de carga con regulación de altura automática


Accesorios para la preparación de mascarillas respiratorias

PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety y PLW 8616 Safety

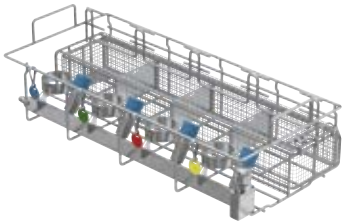


Complemento APLW 630

- Para 4 respiradores
- 4 compartimentos de piezas pequeñas con asignación de color
- Con conexión de aire respirable e indicador de aire de presión
- Conexión de los respiradores mediante acoplamiento rápido (compatible con Parker Rectus® 25)
- Apto para APLW 152, APLW 107 y E 975/2
- Número máximo por aparato: 6 en PLW 7111 Safety, PLW 8615 Safety y PLW 8616 Safety
- Opcional: juego de adaptadores APFD 202 para alojar respiradores, p. ej., de Interspiro®

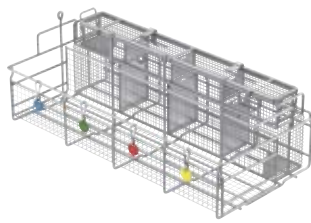


Complemento APLW 631

- Para 4 máscaras respiratorias de protección
- 4 compartimentos de piezas pequeñas con asignación de color
- Apto para APLW 152, APLW 107 y E 975/2
- Número máximo por aparato: 4 en PLW 7111 Safety 6 en PLW 8615 Safety y PLW 8616 Safety

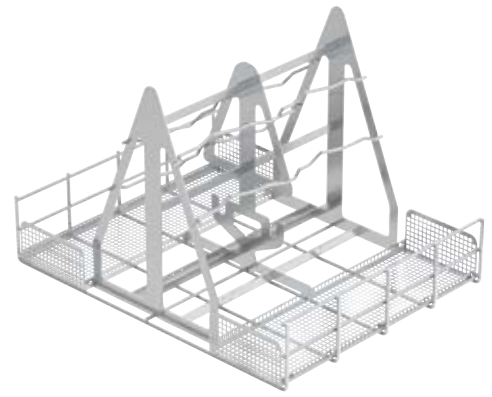

Complemento APLW 636

- Para dos soportes de aparatos respiratorios con botella de aire comprimido conectada
- o para hasta 4 soportes para aparatos respiratorios de circuito abierto
- o para hasta 4 botellas de aire comprimido
- Apto para A 500
- Número máximo por aparato: 1 en PLW 8615 Safety y PLW 8616 Safety

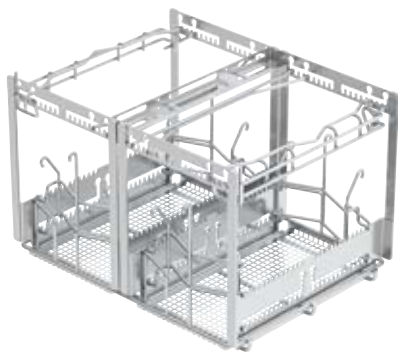


Complemento APLW 633

- Para dos soportes de aparatos respiratorios o hasta 4 botellas de aire comprimido
- Para dos objetos de preparación también se pueden adquirir los soportes APLW 839, los demás se pueden adquirir opcionalmente
- El APLW 864 se puede adquirir opcionalmente para el suministro de aire comprimido a los soportes
- Apto para APLW 152 y A 500
- Número máximo por aparato: 1 en PLW 7111 Safety 2 en PLW 8615 Safety y PLW 8616 Safety



Soportes APLW 839

- Para fijar botellas de aire comprimido o soportes de aparatos respiratorios.
- Incluye dos soportes para fijar un objeto de preparación
- Para el uso en el complemento APLW 633

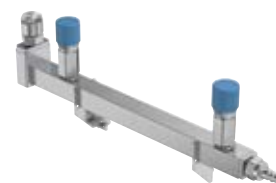

Módulo APLW 864

- Para proteger el suministro de aire comprimido de dos soportes para aparatos respiratorios
- Para proteger la técnica de respiración contra agua y líquidos durante la preparación
- Con indicador para controlar la presión durante la preparación
- Conexión mediante acoplamientos rápidos (compatible con Parker Rectus® 25)
- Para el uso en el complemento APLW 633

Lavadora desinfectadora para la preparación de mascarillas respiratorias

PG 8592, PG 8582 CD



Lavadora desinfectadora	PG 8592	PG 8582 CD
Capacidad de carga	6 filtros DIN o 2 juegos AN o 1-2 juegos MIC	6 filtros DIN o 2 juegos AN o 1-2 juegos MIC
Duración del programa más corto [min]*	22	22
Programas	16	16
Descalcificador integrado hasta 70 °dH	•	•
Condensador de vapor integrado	•	•
Unidad de secado por aire caliente integrada	•	•
Armario lateral con opción de ajuste para bidones dosificadores	–	Para 3 bidones de 5 l o 2 bidones de 10 l
Dimensiones exteriores con/sin tapa A1/An/F [mm]	835/820, 600, 600	835/820, 600, 900

*La duración depende de la temperatura del agua de entrada y de la conexión eléctrica; en este caso, la conexión de agua fría es de 15 °C y 3N CA 400 V

Accesorios opcionales

- Carro A 201 para el alojamiento de juegos de respiración artificial



Mayor eficiencia:

El carro A 201 está especialmente diseñado para la preparación de material de respiración artificial. Mediante el circuito mejorado de agua y de aire, el producto de lavado y el aire de secado son conducidos hasta los brazos aspersores y los sistemas inyectores en trayectos cortos y con una pérdida mínima de presión, para desplegar todo su efecto de la mejor manera posible.

Carro A 201

- Para equipos de respiración artificial con 8 boquillas con soportes elásticos para mangueras de respiración de hasta 1,5 m de longitud , almacenamiento en espiral
- 15 boquillas inyectoras para material de intubación
- A1 434, An 531, F 546 mm

El suministro incluye:

- 1× bandeja de malla E 430
- 1 soporte E 432 para 3–4 mangueras respiratorias de fuelle
- 2 soportes E 433 para 3–4 mangueras respiratorias de silicona
- 1 soporte E 434 para 3–4 mangueras respiratorias infantiles
- 6 × E 466 toberas inyectoras para bolsas respiratorias, 8 × 333 mm
- 1× E 431 toberas inyectoras para fuelles, 8 × 193 mm
- 15× tobera inyectora E 496, 4 × 120 mm
- 1 x Red protectora A 3





Lavadora y secadora para ropa estándar

Dentro de la gama de máquinas compactas, los Pequeños Gigantes son la solución ideal desde hace décadas para aquellos clientes que necesitan programas cortos y eficientes, varias veces al día. Se pueden instalar como columna lavado-secado en un espacio de menos de 0,5 m², por eso los Pequeños Gigantes son la solución perfecta para las lavanderías internas .

- Rápida: hasta 8 kg de carga en solo 49 minutos
- Inequivoco: indicaciones en texto claro en hasta 31 idiomas
- Numerosos programas para diversas aplicaciones, incluso para la suciedad intensa
- Conectividad: información completa en todo momento y en cualquier lugar
- Secadora de bomba de calor con montaje independiente del lugar sin instalación de conducto de salida de aire, con clase de eficiencia energética A



Lavado en la cocina pequeña: higiénico y rápido

Dondequiera que los electrodomésticos alcanzan sus límites, los lavavajillas industriales de Miele hacen un trabajo brillante. Dos líneas de aparatos diferentes con sistemas de aclarado con agua limpia están diseñadas para uso profesional con tiempos de funcionamiento cortos y una larga vida útil con varios ciclos de lavado por día. Combinado con la dosificación automática opcional de medios de limpieza líquidos, se garantizan resultados de limpieza óptimos incluso con usuarios cambiantes.

Ventajas de la serie ProfiLine

Con programas cortos de 17 minutos, los lavavajillas ProfiLine son los modelos empotrables de Miele más fáciles de integrar, diseñados para hasta 5 ciclos de lavado por día.

Ventajas de los lavavajillas Freshwater PG 80xx

Para programas aún más cortos, desde 5 minutos, y una configuración de hasta 40 ciclos de lavado por día, los lavavajillas empotrables de la serie PG 80xx ofrecen los mejores resultados de limpieza y secado, y hay disponible una variante de modelo con un programa de desinfección para las más altas exigencias higiénicas.



Werk Miele LF 10

Schlingmann

Miele

WERKFEUERWEHR

Miele
WERKFEUERWEHR

GT M1899

Activo Moderno. Listo para funcionar.

El cuerpo de bomberos de la fábrica de Miele:
nuestra sólida comunidad.



El cuerpo de bomberos de Miele pasa revista a una larga y meritoria tradición. Desde su fundación en 1938, los empleados se han comprometido con la protección contra incendios en la empresa, y también con la «ayuda al vecindario» en todo el distrito de Gütersloh y, si hay una necesidad particular, incluso más allá.

Hoy en día, el cuerpo de bomberos de Miele, aprobado estatalmente, tiene 46 miembros activos, 5 de los cuales son mujeres. Todos los compañeros activos están equipados con un receptor de radio digital y son alertados directamente de todas las operaciones por el centro de control del distrito de Gütersloh.

Combatir incendios y proporcionar asistencia técnica en todo el emplazamiento de Miele en Gütersloh es la tarea principal del cuerpo de bomberos de la planta. Otra tarea importante es la protección preventiva contra incendios. El complejo sistema de alarma contra incendios y peligros, así como todos los sistemas de extinción de agua, espuma y gas en el sitio, son operados de manera responsable por el cuerpo de bomberos de la planta. También debe mencionarse aquí el suministro de guardas de seguridad contra incendios en eventos y trabajos inflamables.

Al capacitar a la fuerza laboral en cuestiones de protección contra incendios, establece un componente central del concepto de protección contra incendios de Miele. El éxito de la misión solo puede garantizarse mediante una formación y capacitación continua. Además de los ejercicios propios, la formación básica conjunta y los ejercicios regulares con el departamento de bomberos de Gütersloh están en el plan de servicios, así como los cursos avanzados en la Escuela del Departamento de Bomberos del distrito de Gütersloh y en el Instituto del Departamento de Bomberos del Estado. de Renania del Norte-Westfalia en Münster.





Miele MOVE

Todo a la vista siempre

Miele MOVE conecta todas las máquinas comerciales de Miele Professional y combina características inteligentes con funciones útiles. En una sola aplicación puede leer y comparar la información de sus máquinas, visualizar las posibilidades de ahorro y acortar los procesos. De esta forma, Miele MOVE hace que la gestión de la máquina sea cómoda y eficiente: en todo momento, en cualquier lugar con cualquier terminal móvil y fijo.

La ventaja de Miele:

- Todo bajo control: datos sobre el estado actual de la máquina y todos los protocolos de los procesos
- Manipulación rápida: la plataforma digital suministra mensajes detallados que se pueden reenviar con facilidad por correo electrónico a Miele o a un distribuidor autorizado de Miele.
- Optimización de los procesos: análisis en tiempo real del rendimiento de la máquina, archivo y exportación de todos los datos para una evaluación detallada
- Adaptación perfecta: ajustes y notificaciones personalizados en función del lugar de uso y de la máquina



Servicio Técnico y Atención al Cliente de Miele

Siempre disponibles para usted

Fieles a la filosofía «Immer Besser», cumplimos con los estándares de calidad y producción más exigentes propios de una marca «Made in Germany». El Servicio técnico de Miele Professional destaca por su excelente rendimiento. Desde el momento de la entrega le ofrecemos importantes servicios y adaptamos la máquina a sus requisitos. El control y mantenimiento regulares del Servicio técnico de Miele o de un distribuidor Miele garantizan la máxima seguridad de funcionamiento y la durabilidad de sus máquinas.

Ventajas que facilitan el día a día:

- Rentable: conservación fiable del valor de inversión
- Duradero: piezas de recambio importantes para el funcionamiento disponibles hasta 15 años después de finalizar la producción
- Capacidad de respuesta: red de técnicos de cobertura nacional para una rápida intervención in situ

Miele SAU
www.miele.es/professional