

Miele

Benchmark

Hankinta,
joka kannattaa.



Miele Professional. Immer Besser.

Asettaa **uudet** **mittapuut.**

Miele Benchmark -pyykinpesukoneilla ja kuivausrummuilla pääset nauttimaan erinomaisesta suorituskyvystä heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Suunniteltu äärimmäisen tehokkaiksi, laadukkaiksi ja huomattavasti aiempaa taloudellisemmiksi käytössä.

Kaksi malliversiota – PERFORMANCE ja PERFORMANCE Plus – tarjoavat laadukkaalla saksalaisella tekniikallaan räätälöityjä ratkaisuja monille eri aloille. Pyykinpesukoneita on 9–35 kg:n ja kuivausrumpuja 10–44 kg:n täyttömäärille, joten jokaiseen käyttötarkoitukseen löytyy sopiva malli.



Lue lisää
Benchmark-malleista
www.miele.fi/pro/benchmark

Kuivausrumpu
PDR 928
&
Pyykinpesukone
PWM 927



Kuivausrumpu
PDR 914
&
Pyykinpesukone
PWM 912

Kuivausrumpu
PDR 910
&
Pyykinpesukone
PWM 909



Suunniteltu äärimmäisen suoritus- kykyiseksi.

01

Suurille täyttömäärille.

Benchmark-pyykinpesukoneet ja -kuivausrummut pystyvät vaikuttavilla 35 ja 44 kg:n täyttömäärillään käsittelemään suuria pyykkimääriä tehokkaasti tuottavuuden optimoiden ja tarjoamalla samalla huomattavia energia- ja kustannussäästöjä.

02

Enemmän kierroksia. Vähemmän roiskeita.

PWM 927 -pyykinpesukone linkooa pyykin suurella 542 G-voimalla, mikä vähentää merkittävästi pyykin jäännöskosteutta ja on samalla tämän kokoluokan pyykinpesukoneiden korkein linkousteho. Myös kaikkien muiden Benchmark Performance Plus -mallisarjan koneiden g-kerroin on BoostSpin 500G+:n ansiosta vähintään 500 kaikissa täyttömääräluokissa aina 35 kg:aan asti. Tulos: huomattavasti pienempi jäännöskosteus, merkittävästi lyhyemmät kuivausajat ja tehokkaampi pyykin käsittely ja siten merkittäviä säästöjä energia- ja käyttökustannuksissa.



Pyykinhuollon optimointia.

03

Silkinpehmeää huolenpitoa. Kaikille tekstiileille.

Patentoidun Mielen kennorummun pintaan muodostuu sen ainutlaatuisen kennorakenteensa ansiosta ohut vesikerros pesun ja ilmatyyny kuivauksen aikana. Pyykki liukuu sen päällä hellävaraisesti, mikä suojaa arkoja tekstiilejä ja pidentää merkittävästi niiden käyttöikää. Samalla näiden kestävien koneiden rakenne on erittäin vankka ja käyttöikä pitkä, mikä vähentää investointi- ja vaihtokustannuksia.

04

Vaivaton käyttö.

Benchmark-sarja on kehitetty mahdollisimman helppo-käyttöiseksi päivittäiseen työskentelyyn. Innovatiivisen OneFingerTouch-tekniikan ansiosta koneen luukku avautuu ja sulkeutuu automaattisesti yhdellä sormen kosketuksella – myös rummun ollessa täynnä pyykkiä. Mukavampi ja turvallisempi. Ergonominen työskentely-asento konetta täytettäessä ja tyhjentäessä vähentää fyysistä rasitusta ja nopeuttaa ja sujuvoittaa käyttöä. Ihanteellinen työympäristöihin, joissa käsiteltävää pyykkiä on paljon ja jokaisella liikkeellä on merkitystä.



Tehokkuutta sormen kosketuksella.



Enemmän ohjelmavaihtoehtoja, vähemmällä vaivalla.

Uuden ohjelmointityökalun avulla esiasennettuja ohjelmia on helppo muuttaa muokkaamalla asetuksia, kuten lämpötilaa, lämpötilan ylläpitoaikaa tai vesimääriä. Joustavuutta lisää vielä se, että koneisiin voidaan luoda myös täysin uusia ohjelmia, jotka räätälöidään käyttöpaikan erityistarpeiden ja erilaisten tekstiilien mukaan.

Mukava käyttää OneFinger-Touch-tekniikalla.

Innovatiivisen OneFingerTouch-tekniikan ansiosta suuri luukku voidaan avata ja sulkea vaivattomasti vain yhdellä sormella. Pyykin laittaminen koneeseen ja ottaminen sieltä sujuu mahdollisimman mukavasti. Tätä täydentää nykyaikainen M Touch Pro- tai M Touch Pro Plus -ohjausjärjestelmä: sen intuitiivisesta kosketuskäyttöliittymästä sopivan ohjelman valinta sujuu nopeasti ja se säästää myös merkittävästi energiaa ja kustannuksia.



Digitaalinen prosessien optimointi.

Miele MOVE Connect on ohjelmisto ja ilmainen aloituspaikka koneiden verkottamiseen. Tarkkaile koneitasi digitaalisesti ja saa arvokasta tietoa niiden suorituskyvystä, ohjelmista ja kulutustiedoista.

Täydellinen kuivaus.



AirRecycling Flex


Hyödyntää jälkilämpöä energiatehokkaaseen ja nopeaan kuivaukseen käyttöolosuhteista riippumatta. Lyhyemmät ohjelma-ajat, pienemmät kustannukset ja tasainen, tarkka kuivaus.

PerfectDry

Mittaa jatkuvasti pyykin jäännöskosteutta ja ottaa huomioon veden johtokyvyn, näin saavutetaan tarkka kuivaustulos. Tällöin pyykki ei kuivu liikaa tai jää liian kosteaksi, vaikka käytetävän veden laatu vaihtelisi.




Move your Business Forward.

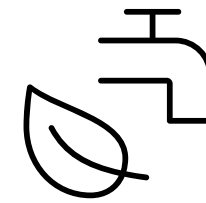

Pienet kulutusarvot

Suuret täyttömäärät ja merkittävästi jäännöskosteutta vähentävä tehokas linkous vähentävät energiankulutusta niin pesun kuin kuivauksen aikana.

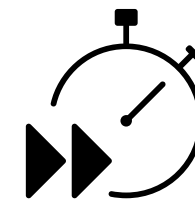

Lyhyemmät ohjelma-ajat

Koneemme ovat äärimmäisen tehokkaita joka pesukerralla: tehokkaat moottorit, suuret linkousnopeudet ja älykkäät ohjelmat lyhentävät ohjelma-aikoja merkittävästi.



Paras mahdollinen kustannustehokkuus

Luotettavia jatkuvassa käytössä: Koneidemme käyttökatkot ovat harvinaisia, mikä vähentää käyttö- ja huoltokustannuksia pitkällä aikavälillä. Vahva panostus jatkuvaan suorituskykyyn ja pitkän aikavälin tehokkuuteen – erinomaisen huollon tukemana.

Benchmark

Hankinta,
joka kannattaa.



* aikaisempiin malleihin verrattuna

Suorituskyvyn ammattilaiset.

PERFORMANCE

PERFORMANCE-sarjan Benchmark-koneet täyttävät kaikki nykyaikaisen pyykinhuollon vaatimukset perusteellisesta puhdistuksesta hellävaraiseen kuivaukseen. Niissä on desinfiointiohjelmia vakiovarusteena, ja niiden ohjelmia voidaan joustavasti muokata eri tekstiilejä ja likaisuusasteita varten. Kuivausrumpujen erilaiset ohjausvaihtoehdot, eli perinteinen aikaohjaus (TOP), koloilla käytettävät yritysratkaisut (COP) ja tarkka jäännöskosteusohjaus (ROP) mahdollistavat optimaalisen käytön mitä erilaisimmissa käyttökohteissa.



PERFORMANCE PLUS

PERFORMANCE PLUS tarkoittaa tinkimätöntä hygieniää, äärimmäistä tehokkuutta ja täydellistä valvontaa jokaisen pesu- ja kuivausohjelman aikana. Koneissa on vakiona ohjelmia lämpödesinfiointiin ja lämpökemialliseen desinfiointiin, ja kaikkia asetuksia voidaan muokata yksilöllisesti aina omien ohjelmien luomiseen asti. Sarjan koneiden kuivausprosessissa käytetään innovatiivista AirRecycling Flex -ilmankierrätystä ja monipuolisia lämmitysvaihtoehtoja, jotka takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden ja tekstiilihuollon. PERFORMANCE PLUS tarjoaa kaiken, mitä nykyajan ammattilaiset tarvitsevat: tarkkaa tekniikkaa, harkittuja yksityiskohtia – ja varmuuden siitä, että olet varustautunut kaikkiin tilanteisiin.



Lisätietoja Performance- ja
Performance Plus -malleista löydät tästä
www.miele.fi/pro/benchmark

Parasta mahdollista suojaa.

Miele PROtect tarjoaa nopeaa apua ja huolenpitoa pyykinpesukoneillesi ja kuivausrummuillesi kattavasti, ja varmistaa siten työsi sujuvuuden kaikkina aikoina.



Korjaukset ja varaosat

Tavoitteenamme on aina korjata mahdolliset viat mahdollisimman nopeasti. Huolehdimme toimenpiteiden aikataulutuksesta ja takaamme merkittävimpien varaosien saatavuuden, jopa 15 vuoden ajan kunkin valmistussarjan valmistuksen päättymisen jälkeen.

Säännöllinen huolto

Säännöllinen, ennakoiva huolto on välttämättöntä, jotta vikoja ei syntyisi. Valitse jokin perusvaihtoehtoistamme, niin pidämme koneesi käyttökuntoisina pitkään.

Testaus ja kunnossapito

Prosessiparametrien säännölliset tarkastukset parantavat käyttövarmuutta ja varmistavat erinomaiset puhdistustulokset. Annamme myös mielellämme neuvoja koneen optimaaliseen kunnossapitoon.

Protect on paljon muutakin.

100 000 x

Pyykinpesukoneidemme ja kuivausrumpujemme virtakytkintä on testattu 100 000 kertaa.



CO₂-päästöjä vähennetty

Mielen kaikki toimipaikat ovat jo ilmastoneutraaleja. Olemme myös sitoutuneet vähentämään tuotteidemme käytön aikaisia CO₂-päästöjä **15 %** vuodesta 2019 vuoteen 2030.

Varaosia saatavissa jopa

15 vuotta

koneiden valmistuksen päättymisen jälkeen.

Benchmark-pesukoneemme on testattu

30 000

käyttötuntia varten.

Kuivausrumpujemme **nukkasihdin luukku** on avattu

100 000 x



Lue lisää PROtect-huoltoratkaisuistamme. www.miele.fi/pro/protect



Miele

Mikään ei voi korvata **henkilökohtaista palvelua.**

Odotamme yhteydenottoasi, jotta voimme auttaa sinua löytämään tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun.

Puhelin: 09 875 97 500

ma–pe 8–16



Tai verkossa osoitteessa

www.miele.fi/pro/benchmark