

Miele

Intuitiivinen M Touch Pro- & M Touch Pro Plus -ohjaus

Äärimmäinen tarkkuus auttaa pitämään asiat hallinnassa.

Uudet M Touch Pro- ja M Touch Pro Plus -ohjausjärjestelmät ja niiden värillinen kosketusnäyttö muodostavat intuitiivisen käyttöliittymän, joka sisältää helposti ymmärrettäviä symboleja, värikehysjä ja laajan joukon toimintoja, kuten "opasta minua", mikä kaikki yhdessä mahdollistaa virheettömän ja mukavan käytön, myös käsiin kädessä.



- Erittäin turvallinen käyttöä
- Läpinäkyvät prosessit
- Mahdollisuus muokata ohjelmia yksilöllisesti
- Äärimmäisen mukava käyttöä



Miele

Mukava M Select -ohjaus

Oivallat sen nopeasti!

Ohjelmien valinta käy nopeasti, suoraan ja turvallisesti kiertovalitsimella. Uuden vuodevaateohjelman kaltaiset toiminnot, joilla kuivaat paksutkin tekstiilit täydellisen kuiviksi, ovat vain yhden napautuksen päässä. Selkeä ohjaustaulu ja sen helposti ymmärrettävät symbolit takaavat intuitiivisen käytön, jonka opetteluun ei kulu turhaan aikaa. Saatavana PERFORMANCE-sarjan Benchmark-kuivausrumpuihin.



- Intuitiivinen käyttö, jonka opetteluun ei kulu turhaan aikaa
- Kaikkien toimintojen aktivointi ja kumoaminen käy turvallisesti yhdellä sormen kosketuksella
- Selkeät kansainväliset symbolit on helppoja ymmärtää
- 3 mallia: aikakuivaus, maksujärjestelmät ja jäännöskosteuteen perustuva kuivaus



Miele

Uusi ohjelmointityökalu

Pieniinkin muutokseen on helppo reagoida!

Kone- ja ohjelmatietoja sekä liitettyjen koneiden asetuksia on helppo selata ja niitä voi muokata vapaasti*. Tämän uuden helppokäyttöisen työkalun avulla voit reagoida joustavasti, turvallisesti ja nopeasti uusiin määräyksiin, uudentyyppisiin tekstiileihin ja prosessimuutoksiin ja ottaa kaiken irti koneistasi.



- Voit luoda uusia pesu- ja kuivausohjelmia
- Voit muokata olemassa olevia ohjelmia ja asetuksia, kuten vesimäärää
- Voit muokata asetuksia, kuten kemikaalien annostusta
- Voit tuoda ja viedä ohjelmia ja asetuksia
- Performance Plus -sarjan Benchmark-pesukoneissa voit tuoda ja viedä uusia ja muokattuja ohjelmia.

* Toiminnot vaihtelevat koneluokan ja tuotesarjan mukaan. Performance-sarjan malleissa ja kaikissa kuivausrummuissa ohjelmointitoimintoja on rajoitetusti.



Pesu- ja kuivausohjelmat erityistarkoituksiin*

Tavoite: Täydellisen yhteensovitetut prosessit.

Uudet, hienosäädetyt ohjelmapaketit auttavat vastaamaan arjen haasteisiin ja huoltamaan vaativiakin tekstiilejä. Oletusparametrit on suunniteltu varta vasten kutakin erityiskäyttökohdetta varten ja ne auttavat saavuttamaan tasapainon erinomaisten pesu- ja kuivaustulosten, tekstiilien hellävaraisen käsittelyn ja luonnonvarojen säästön välillä.



- Erikoisohjelmat tarjoavat ensiluokkaisia tuloksia ja huoltavat pyykkiäsi hellävaraisesti
- Ohjelmat täyttävät eri alojen tyypilliset hygieniavaatimukset
- Optimoidut ohjelma-ajat säästävät aikaa ja luonnonvaroja
- Äärimmäisen turvallinen käyttöä

* PERFORMANCE PLUS: Kaikki ohjelmat ja ohjelmapaketit on esiasennettu



Älykkäät käyttöliittymät


Tärkeintä on turvallinen yhteys.

Liitettävyys WiFi-verkon ja Ethernet-liitännän avulla kuuluu koneiden vakio-ominaisuuksiin ja mahdollistaa koneiden liittämisen käyttäjäverkkoihin, uuteen Miele MOVE -pyykinhuoltoalustaan ja muihin digitaalisiin apuvälineisiin, jotka auttavat turvaamaan pyykin käsittelyn tai helpottavat sitä. Kaikki käyttöliittymät mahdollistavat suoritusstehon ja prosessitietojen tarkastelun etänä, mikä vähentää koneen seisokkiaikoja, kustannuksia ja vaivaa.



- Turvallinen pääsy digitaalisiin ratkaisuihin ja järjestelmiin
- Lisää avoimuutta
- Optimoidut prosessit – asiakkaat, huoltoteknikot ja myyntikumppanit
- Aika- ja kustannussäästöt

*Ominaisuudet vaihtelevat malleittain.

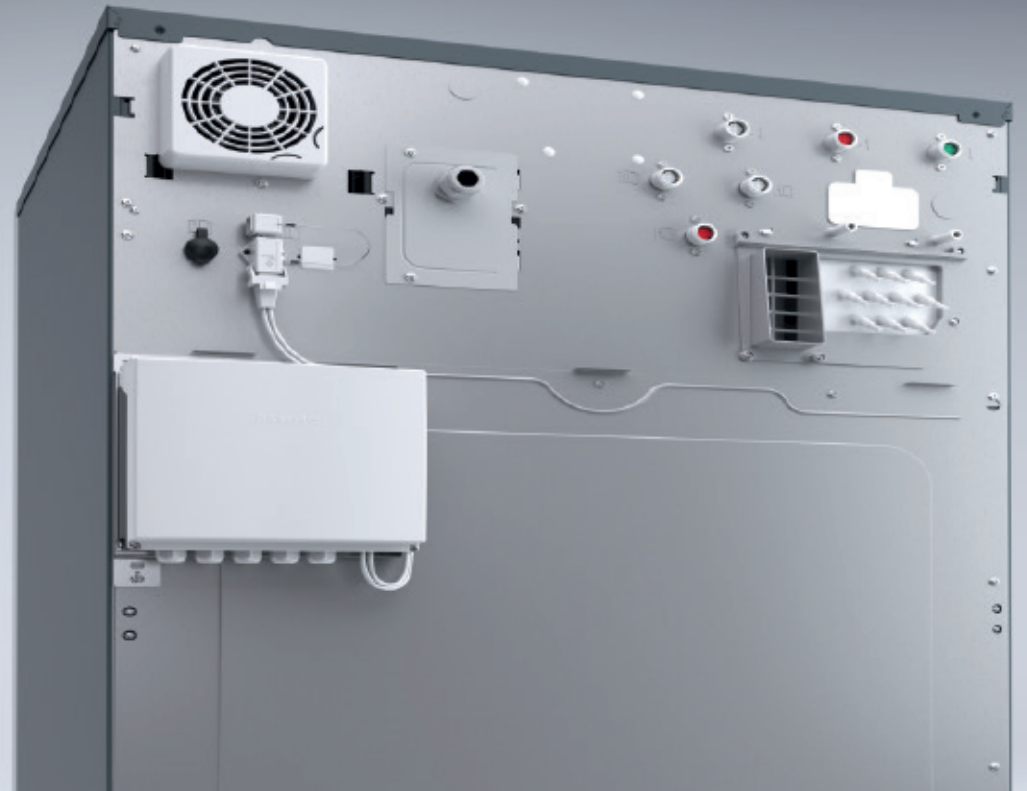

Miele

Uusi pyykinhallintajärjestelmä Miele MOVE

Täydellinen näkymä.

Uusi digitaalinen Miele MOVE -alusta liittää Professional-koneet ja yhdistää älykkäät ominaisuudet hyödyllisiin toimintoihin, jotta voidaan visualisoida mahdollisia säästökohteita, lyhentää ohjelma-aikoja ja helpottaa koneiden ja tiedon hallintaa. Seuraava looginen askel: miele.de/mielemove



- Lisää avoimuutta
- Turvallisemmat prosessit
- Optimoidut ohjelmat
- Aika- ja kustannussäästöt



Miele


Automaattinen luukun lukitus – OneFingerTouch

Tämä pieni vipu hallitsee uskomattomia voimia.

Sähkömagneettinen OneFingerTouch -lukitusjärjestelmä mahdollistaa 415 mm:n luukkujen avaamisen sormenpäällä. Automaattinen luukun lukitus avautuu tai sulkeutuu kevyesti painamalla – uudenmallisen kahvan ja tyypillisten elementtien ansiosta käyttö sujuu nyt entistä intuitiivisemmin. Patentoitu lukitusjärjestelmä avautuu vasta ohjelman lopussa, mikä tekee koneesta erittäin turvallisen käyttää.



- Mukava täyttää ja tyhjentää
- Kevyt painallus riittää
- Erittäin turvallinen käyttää
- Entistä hygieenisempi

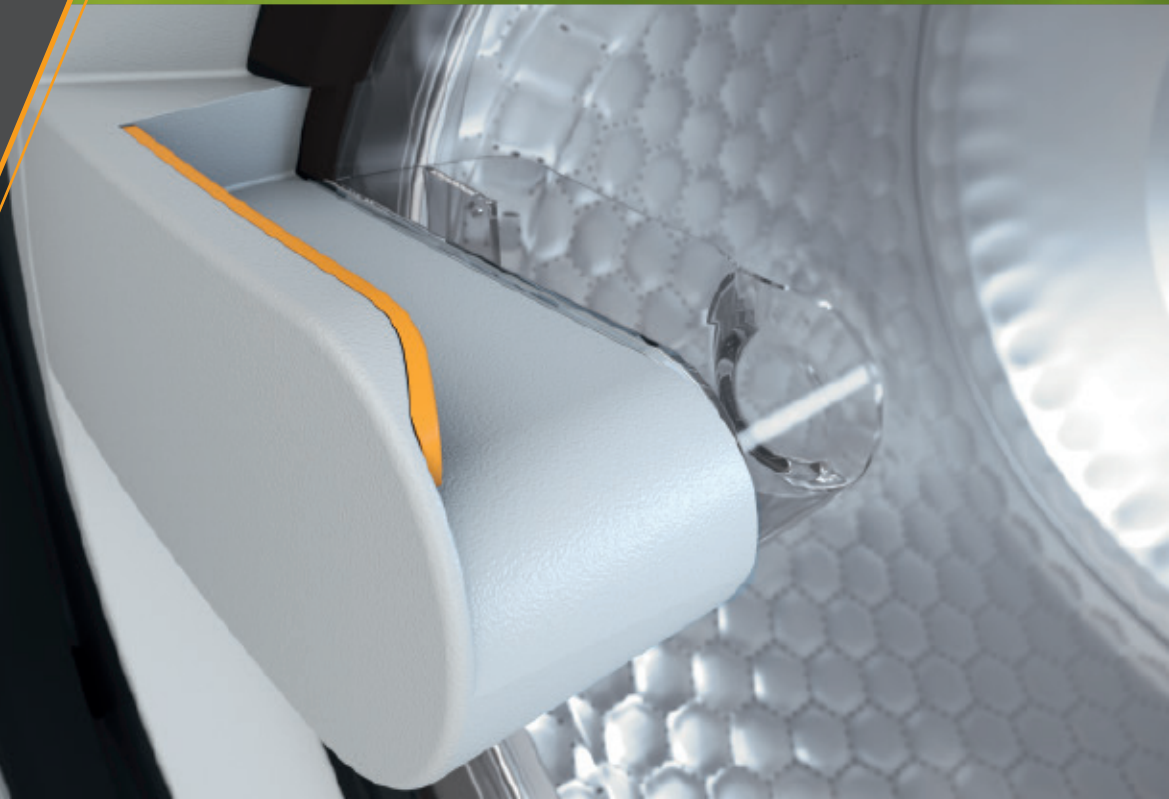

Miele

Uusi 3D epätasapainoanturi

Tasapainoa voi hallita.

Uusi 3D epätasapainoanturi tarkkailee pyykin käyttäytymistä, arvioi suorituskykytietoja ja säättää linkousnopeutta automaattisesti niin, että saavutetaan mahdollisimman matala jäännöskosteus. Järjestelmä jakaa määrän pyykin painon rumpuun tasaisesti ja auttaa käsittelemään suuriakin pyykkimääriä nopeasti, helposti ja tehokkaasti.



- Matala jäännöskosteus
- Lyhyemmät ohjelma-ajat
- Hellävarainen käynnistys ja tasainen käynti
- Pidempi käyttöikä



Miele

Optimoitu rummun jousitus

Joustoa liikkeeseen!

Sisäkkäisiin jousiin perustuva ripustusjärjestelmä on suunniteltu kestämään jatkuvaa maksimaalista räsitusta. Laadukas rummun jousitus vaimentaa iskuja, minimoi rummun värähtelyn, takaa hiljaisen käynnin ja pidentää koneen käyttöikä, etenkin, kun pestään täysiä koneellisia ja käytetään maksimilinkousnopeuksia.



- Maksimaalinen suorituskyky
- Parhaat mahdolliset tasaisen käynnin ominaisuudet
- Pitkä käyttöikä
- Minimaalinen värähtely



Miele


Innovatiivinen kennorumpu 2.0

Hellävarainen, virtaava liike.

Patentoidun kennorummun SoftLift-olakkeet antavat veden sataa pyykin päälle, jolloin se kastuu tasaisemmin ja tehokkaammin. Rummun kennomaisen pinnan ansiosta pyykki liikuu rummussa pehmeästi ohuen vesikalvon päällä. Innovatiivinen muotoilu ja linkouksen aikaiset keskipakovoimat (g-kerroin jopa 460) pienentävät jäännöskosteutta ja säästävät energiaa kuivausvaiheessa.



- Tehokas kastelu
- Hellävarainen pyykin käsittely
- Lyhyemmät ohjelma-ajat
- Aikaa ja luonnonvaroja säästyy

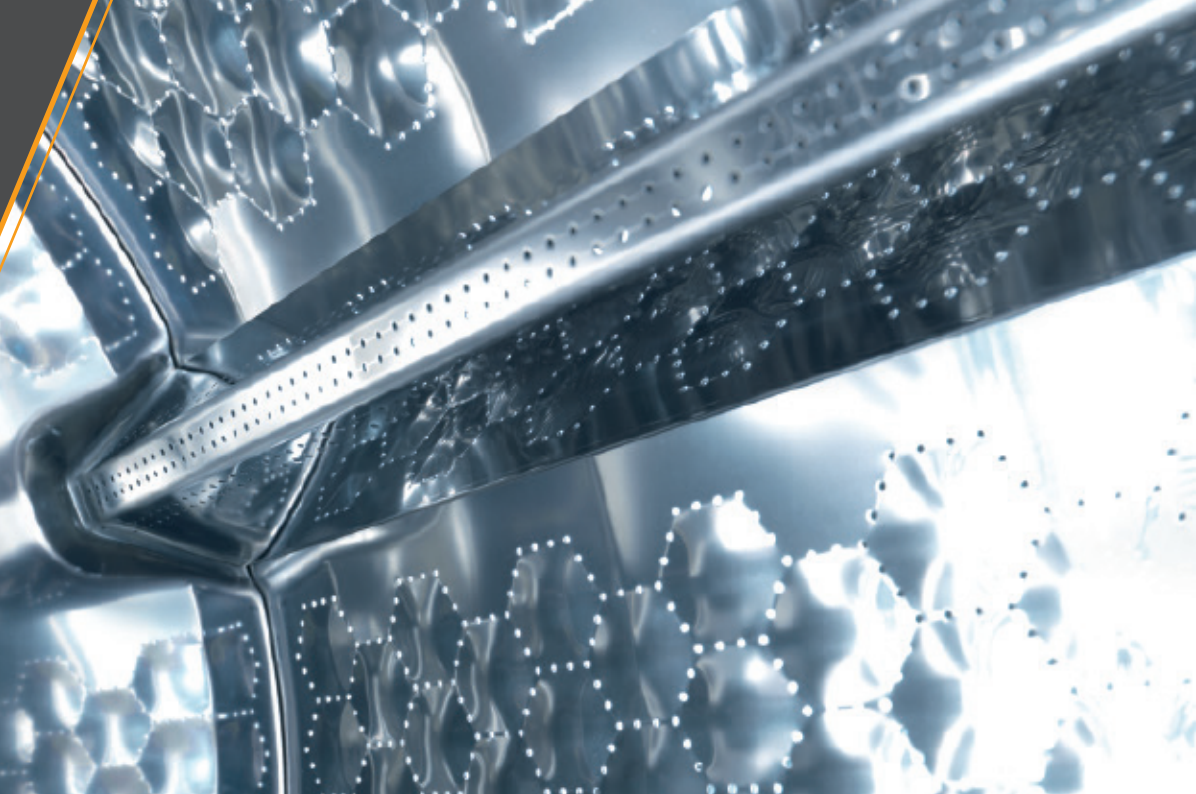

Miele

Innovatiivinen AirRecycling Flex -kuivausjärjestelmä

Nauti jokaisesta henkäyksestä.

Rummusta poistuessaan prosessi-ilma sisältää vielä runsaasti ylijäämälämpöä. AirRecycling Flex hyödyntää tätä ensimmäisenä maailmassa ja mahdollistaa entistä energiatehokkaamman ja nopeamman kuivauksen käyttöpaikan oloista riippumatta: Dynaamisen kierrätysilman ohjauksen ja ilmavirtausten ansiosta tämä innovatiivinen kuivausjärjestelmä ohjaa suuren osan lämpimästä ilmasta takaisin kuivausprosessiin ja reagoi samalla käyttöpaikan oloihin, kuten huoneenlämpötilaan.



- Energiatehokasta ja tarkkaa kuivausta
- Harvempi kytkentätiheys pidentää koneen käyttöikää
- Lyhyemmät ohjelma-ajat ja äärimmäisen lyhyet lämmitysajat
- Alhaiset käyttökustannukset



Uudet puhaltimen siipipyörät

Vastatuuli. Sivutuuli. Takatuuli.

Vankat siipipyörät, joiden siivekkeet on taivutettu, säilyttävät muotonsa silloinkin, kun vastapaine ilmakehässä on suuri, mikä takaa tasaisen ilmavirran ihannelämpötilassa. Näin tämä pienten tuuliturbiinien uusi muotoilu varmistaa, että haastavatkin tekstiilit kuivuvat hellävaraisesti, perusteellisesti ja hiljaisesti, myös täysillä koneellisilla ja lyhyillä ohjelma-ajoilla.



- Lyhyet ohjelma-ajat täysilläkin koneellisilla
- Pidempi käyttöikä
- Hellävarainen ja tasalaatuinen kuivaus
- Pienempi energiankulutus



Miele


Uudet BLPM-moottorit

Liikkeen hallittu voima.

Suorituskykyiset kestopagneettimoottorit ovat tehokkaita myös täysillä koneellisilla. Hiiliharjaton moottori toimii liukukoskettimilla. Se ei kuormita osia liikaa ja takaa moottorin tehokkaan suorituskyvyn, kirjaimellisen kitkattomasti! Taajuusmuunnin säätelee moottorin kierrosluvun nostoa, mikä takaa pehmeän ja hiljaisen käynnistyksen.



- Huoltovapaa ja hellävarainen materiaaleille
- Pidempi käyttöikä
- Pienemmät käyttökustannukset
- Parempi ergonomia

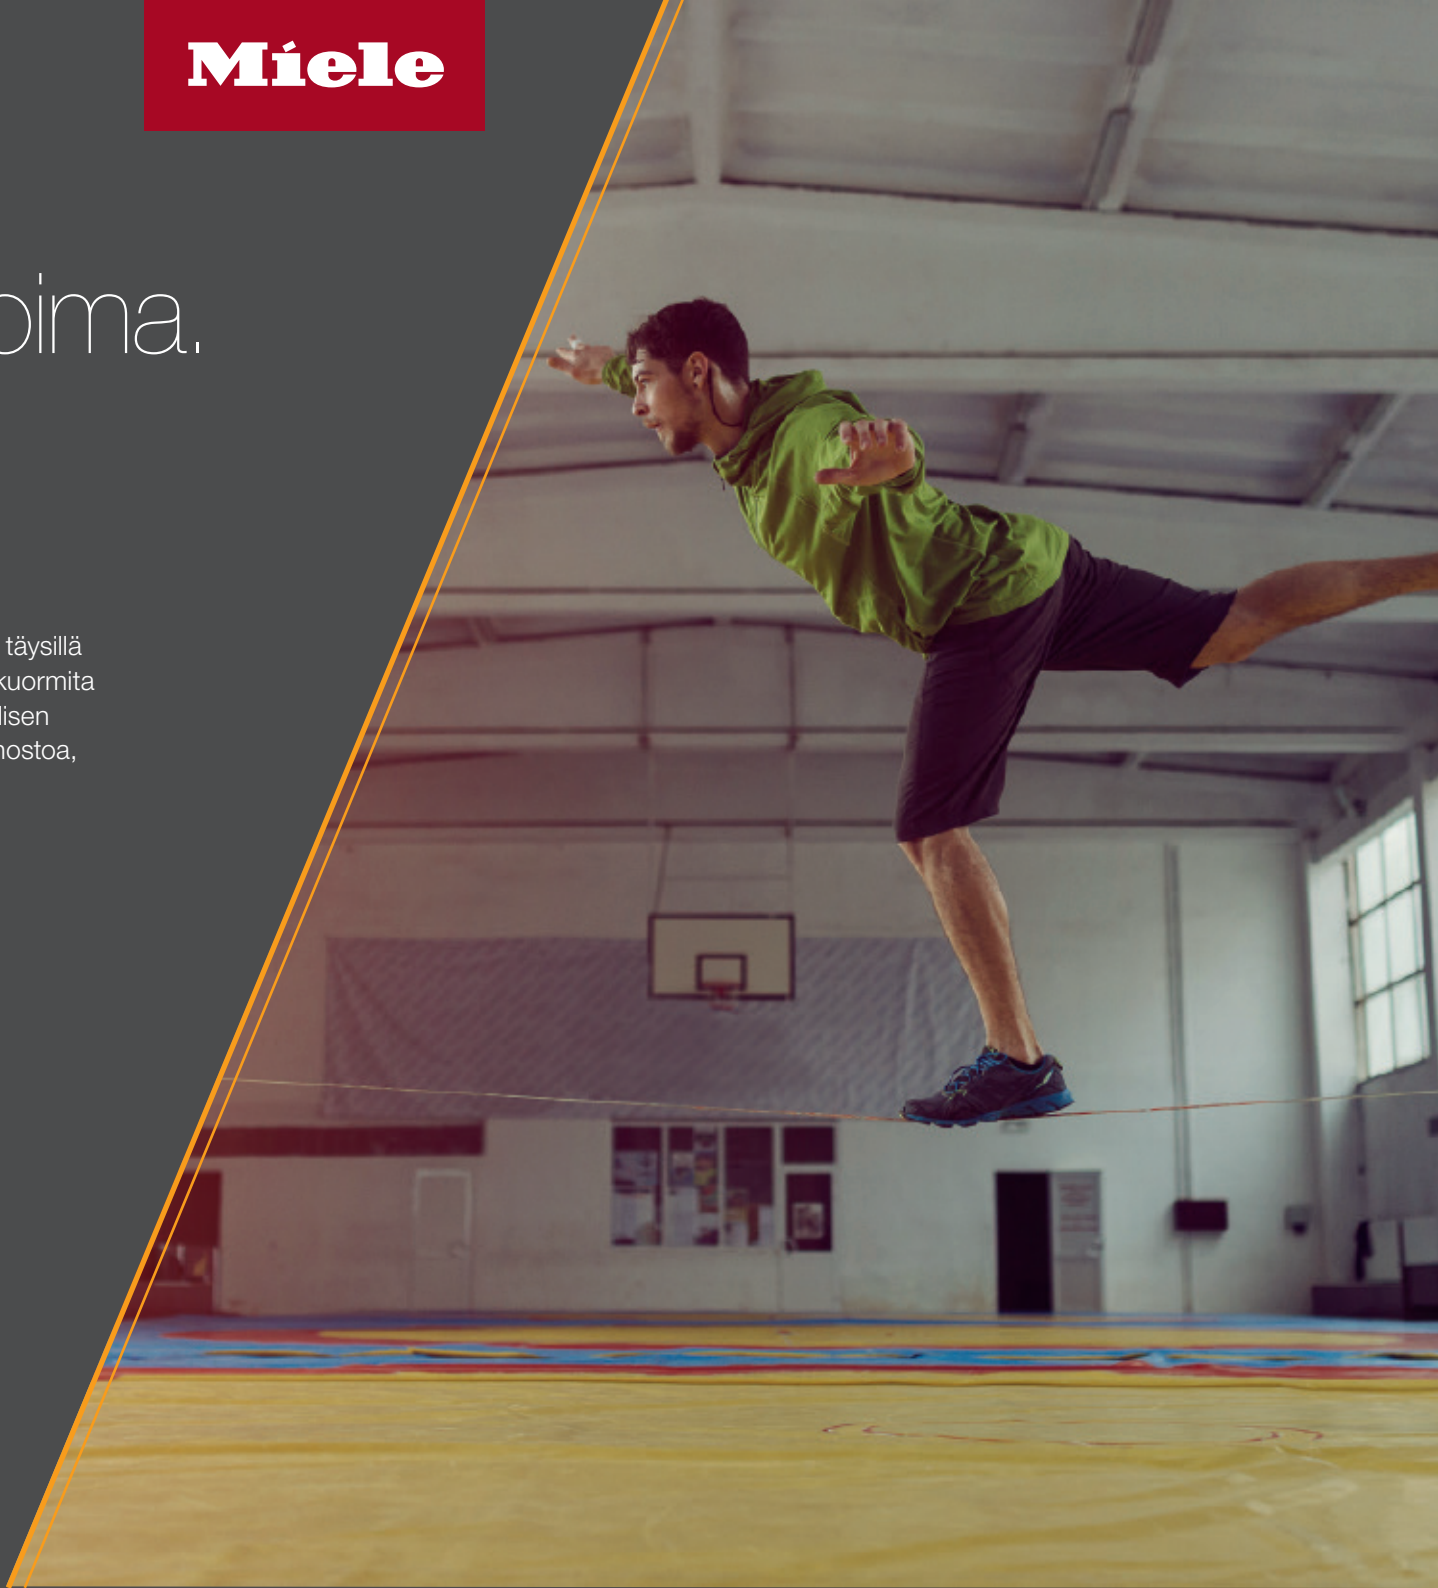

Useita erilaisia lämmitystapoja

Huippusuoritukset edellyttävät huolellista lämmittelyä!

Erilaiset lämmitystavat mahdollistavat erityyppisten energianlähteiden käytön: kaasu, höyry ja kuuma vesi ovat nyt tarjolla myös kuivausrumpuihin, joiden rummun tilavuus on 500 l. Koneissa on asennusta entisestään helpottava yksivaiheiliitäntä. Tämän lisäksi kaasupolttimet on muotoiltu uudelleen. Näin Miele varmistaa, että koneet täyttävät standardien asettamat vaatimukset ja että niitä voidaan ilman muutostöitä käyttää kaikilla lämmitystavoilla, eli sähköllä, kaasulla, lämpöpumpulla tai kuumalla vedellä, joten ne ovat välittömästi käyttövalmiita.



- Asennuskin on yksivaihekoneiden ansiosta helpompaa
- Paljon erilaisia malleja
- Täysin standardien mukaisia
- Varaosia varmasti saatavilla

Kuvassa:
Kuumavesilämmitteinen
kone

