

Miele

Solutions pour cabinets dentaires

Miele Professional. Immer Besser.*




Solutions pour
l'hygiène du linge
et de la vaisselle en
cabinets dentaires.

*Toujours mieux

Entretien des tenues de travail

Un processus à contrôler pour une sécurité optimale des patients et du personnel

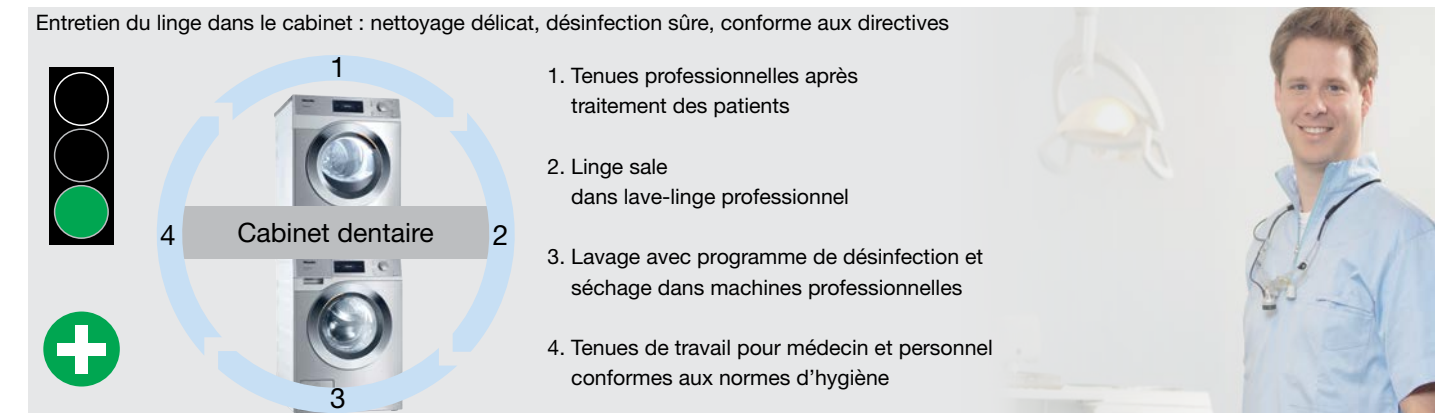


Avantages

- Logistique simple dans un système fermé en interne
- Nettoyage conforme aux directives des tenues de travail
- Lavage selon des procédés de lavage à désinfection éprouvée
- Tenues de travail propres rapidement disponibles
- Lavage peu onéreux même pour de petites quantités de linge
- Le processus de désinfection est surveillé en permanence (pas d'interruption de programme dû à une commande erronée, surveillance de la température et du temps de maintien, détection de niveau minimal lors du dosage de liquide)

Les organismes et règlements suivants recommandent un procédé de lavage désinfectant

- Institut Robert Koch (RKI)
- Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (Assurance allemande obligatoire contre les accidents)
- Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin (Groupe de travail allemand pour l'hygiène bucco-dentaire)
- Centre de compétence Hygiène et dispositifs médicaux de l'Association fédérale des médecins de l'assurance maladie et Association fédérale des médecins de l'assurance maladie
- Guide de l'hygiène dans les cabinets médicaux

+ PROHygiene

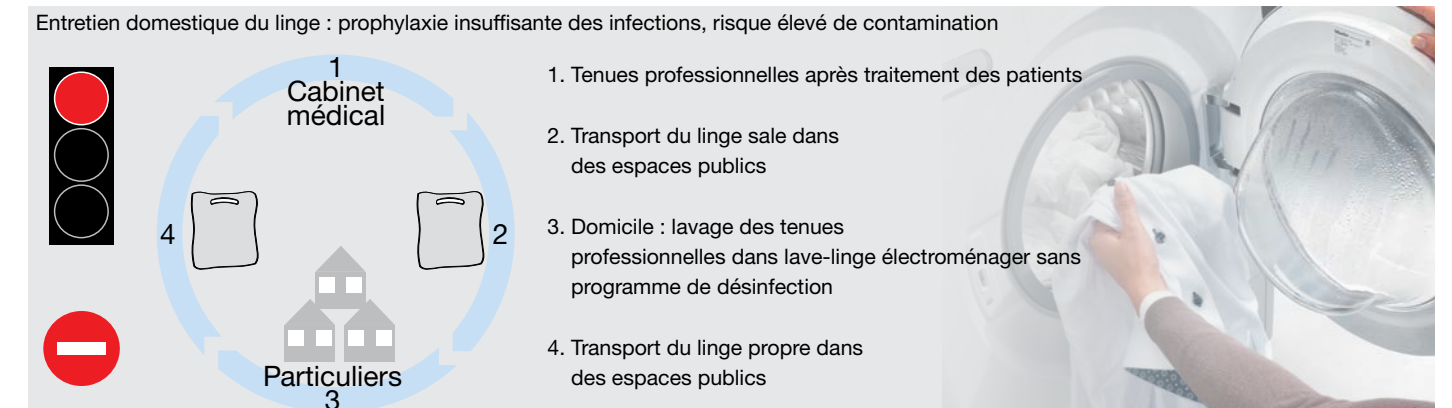

Inconvénients et risques incontrôlés

- Textiles contaminés dans les transports publics
- Circuit du linge en flux tendu (réserve plus importante de tenues de travail)
- Contamination croisée possible avec le linge personnel
- Les lave-linge domestiques ne disposent pas de programmes spécifiques de désinfection
- Contamination possible du linge professionnel lors du transport du domicile au cabinet médical

Lave-linge Hygiène Little Giants

Charge 7 kg/Commande M Select



Lave-linge	PWM 507 Hygiène
Commande de programme	M Select
Capacité de charge [kg]	7
Volume du tambour [l]	64
Vitesse d'essorage max. [tr/min]	1.600
Facteur g/humidité résiduelle* [%]	704/48
Durée** [min]	49
Type de chauffage	EL
Évacuation d'eau [DP DN 22/DV DN 70]	DP
Couleur/matériau façade	LW
Dimensions extérieures H/I/P [mm]	850/596/714
Code SAP	11 049 710

EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final, ** durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l'eau chaude

Variante de modèle hygiène

- Conçue pour des exigences élevées en matière d'hygiène, par ex. dans les cabinets dentaires
- Désinfection sûre grâce aux nombreux programmes de désinfection, notamment selon la liste de l'Institut Robert Koch

Commande M Select

- Sélecteur rotatif
- Symboles de programmation universels sur le bandeau
- Écran tactile avec affichage de toutes les informations dans la langue du pays, 29 langues au choix

Points forts

- Exclusivité Miele : un soin du linge impeccable en douceur grâce au nouveau tambour Hydrogliss breveté
- Très peu d'humidité résiduelle grâce à un facteur g élevé
- En exclusivité chez Miele : CapDosing pour un dosage pratique des quantités d'adoucissant ou de lessive laine par exemple
- Classe d'efficacité énergétique A+++
- Possibilité d'installation sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge peu encombrante

Accessoires en option

- Socles permettant le chargement et le déchargement ergonomiques
- Adaptateur de dosage et pompe de dosage pour le dosage automatique des détergents liquides

Box XCI

- Module de communication pour la connexion aux pompes de dosage et systèmes de gestion de l'énergie

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1

Sèche-linge Little Giants

Charge 7 kg/Commande M Select



Sèche-linge	PDR 507 EL	PDR 507 HP
Commande de programme	M Select	M Select
Système de séchage	Évacuation d'air	Pompe à chaleur**
Capacité de charge [kg]	7	7
Volume du tambour [l]	130	130
Durée de programme coton/fibres mélangées* [min]	37/32	67/57
Type de chauffage	EL	HP
Puissance de chauffage [en kW]	6,14	-
Évacuation d'air	DN 100	-
Couleur/matériau façade	LW ou SST	LW ou SST
Dimensions extérieures H/I/P [mm]	850/596/717	850/596/777
Code SAP (Blanc)	11 094 250	11 094 210
Code SAP (Inox)	11 094 260	11 094 230

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus émaillé, SST = inox, * Durée du programme de séchage normal, ** Contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ; Type de produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 0,61 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1.430 kg CO₂ e, potentiel de réchauffement global de l'appareil : 872 kg CO₂ e,

Commande M Select

- Sélecteur rotatif
- Symboles de programmation universels sur le bandeau
- Écran tactile avec affichage de toutes les informations dans la langue du pays, 29 langues au choix
- Nombreux programmes spéciaux en série, par ex. pour l'hygiène

Points forts

- Exclusivité Miele : un séchage délicat et uniforme du linge grâce au nouveau tambour Hydrogliss breveté
- Un séchage parfait grâce au système PerfectDry
- Gain de temps et confort grâce au grand filtre à peluches
- Rentabilité élevée grâce au moteur d'entraînement économique et nécessitant peu d'entretien
- Possibilité d'installation sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge peu encombrante

Principaux atouts du sèche-linge pompe à chaleur

- Installation indépendante sans besoin d'ajouter un conduit d'évacuation d'air
- Classe d'efficacité énergétique A++ : Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie par rapport à un sèche-linge à condensation classique

Accessoires en option

- Socles permettant le chargement et le déchargement ergonomiques
- **Box XCI**
- Module de communication pour connexion aux systèmes externes

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1



Lave-vaisselle

Les indéniables avantages Miele



Durées de programme très courtes

Vous avez besoin en priorité d'un temps de lavage réduit et de résultats parfaits ? Alors les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine sont la meilleure option : des raccordements pour l'eau chaude et le courant triphasé, une technologie de lavage intelligente et une pompe à chaleur puissante permettent des durées de programmes efficaces à partir de seulement 17 minutes pour des résultats de lavage optimaux. Profitez de nombreux équipements innovants qui permettront à votre vaisselle de briller en un temps record, jour après jour.



Une connectivité pratique

Gagner du temps pour pouvoir se concentrer sur ce qui importe vraiment ? Pas de problème ! À l'aide des applications Miele gratuites*, Miele@mobile vous pouvez communiquer à tout moment et partout avec votre appareil, commander le choix du programme, interroger les temps restants ou contrôler les niveaux de remplissage. En quelques étapes, vous pouvez commander confortablement vos produits de lavage et autres produits sur votre smartphone ou votre tablette.



Dosage de détergents liquides automatique

L'ajout de produits de lavage liquides peut être assuré très confortablement en quantité optimale par un module de dosage externe.



Faibles consommations

Économiser de l'argent en préservant l'environnement : les lave-vaisselle ProfiLine séduisent grâce à de faibles consommations et sont connus pour leur efficacité maximale. Dès la phase de conception, une règle s'applique : pour obtenir un résultat parfait, utilisez des produits recyclables et ne dépassez jamais la quantité absolument nécessaire en eau, en énergie et en produits.



Grande hygiène de lavage

Dans les kitchenettes contenant la vaisselle de plusieurs personnes, l'aspect de l'hygiène est également essentiel. Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine à eau renouvelée obtiennent des résultats extrêmement hygiéniques, spécialement avec le programme « Hygiène » avec des températures de lavage et de rinçage élevées.



Perfect GlassCare¹⁾

Une eau douce favorise un lavage en profondeur de la vaisselle, mais reste trop agressive pour les verres. Par conséquent, les lave-vaisselle ProfiLine sont équipés de la technologie brevetée Perfect GlassCare³⁾. Elle veille à ce que l'eau de lavage présente toujours la dureté optimale. Ainsi, vos verres sont lavés en douceur pour que vous en profitiez longtemps.

*Configuration minimale : Android 4.2+ / iOS 9+
¹⁾ Brevet européen EP 1 457 153 B

Aperçu des appareils ProfiLine



Lave-vaisselle	PG 8130	PG 8131 i	PG 8133 SCVi XXL
Construction	Appareil posable	Intégrable	Entièrement intégrable
Bandeaux de commande	Blanc	CleanSteel Inox antirace	CleanSteel Inox antirace
Puissance			
Nombre max. de cycles de lavage par jour	5	5	5
Durée minimale de programme	17	17	17
Efficacité			
Classe énergétique 2020/efficacité de séchage	A++/A	A++/A	A++/A
Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW	45	45	45
Confort			
Séchage AutoOpen	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
BrilliantLight	-	-	•
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24 h	•	•	•



Lave-vaisselle	PG 8130	PG 8131 i	PG 8133 SCVi XXL
Gestion des couverts	Panier à couverts	Panier à couverts	Tiroir à couverts 3D+
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Nombre de couverts	13	13	14
Raccordement électrique			
Branchement secteur	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Puissance de chauffage en kW/Fusibles	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Puissance de raccordement totale en kW	8,3	8,3	8,3
Adaptable par le service après-vente Miele contre facturation	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
Puissance de chauffage en kW/Fusibles	2,1/10 A	2,1/10 A	2,1/10 A
Puissance de raccordement totale en kW	2,3	2,3	2,3
Raccordement eau froide ou eau chaude (15–60 °C)	x	x	x
Dimensions/Poids			
Dimensions extérieures H/I/P [mm]	845/598/600	805/598/570	845/598/570
Largeur de la niche d'encastrement [mm]	600	600	600
Poids net [en kg]	62	55	56
Code SAP	10 638 000	10 638 030	10 638 060

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial

Tél. : 01 49 39 44 44
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)

Tél. : 01 49 39 44 78
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)

Tél. : 01 49 39 44 88
Mail : support.technique@miele.fr

Immer Besser

En tant qu'entreprise familiale, Miele applique fidèlement depuis 1899 la philosophie « Immer Besser » qui signifie « Toujours mieux ». Elle est la garantie d'un niveau de qualité et de production inégalé et reflète la capacité novatrice d'une marque « Made in Germany ». Une promesse qui offre aux utilisateurs professionnels la certitude d'avoir choisi le bon produit.

Récompenses

Grâce à une conception orientée qualité et à une grande fiabilité, Miele est souvent élue par ses utilisateurs comme l'une des marques les plus fiables du marché. Des récompenses de renom, comme le MX Award, le iF ou le reddot Design Award, ainsi que le prix allemand de la durabilité, attestent de la position d'exception occupée par Miele, également en termes de design, de gestion de la qualité et de préservation des ressources.

Compétence

Depuis des décennies, Miele Professional développe et fabrique des lave-linge et lave-vaisselle professionnels, laveurs-désinfecteurs et stériliseurs de très grande qualité. Un service clients très réactif, ainsi que des accessoires sélectionnés avec soin et de nombreuses prestations de conseils permettent d'obtenir à tout moment une performance et une rentabilité optimales avec les appareils de la marque Miele.