

Miele

Catalogue lave-vaisselle et accessoires

Miele Professional. Immer Besser. Toujours mieux.

Edition 2026

360 PRO



Toujours à vos côtés
Avec des solutions fiables et durables.



Avec Miele Professional, vous choisissez des solutions fiables qui sont garantes de qualité et de longévité.

En tant qu'entreprise familiale dirigée par la quatrième génération, Miele reste fidèle à sa responsabilité vis-à-vis de ses produits et processus, de ses collaborateurs et de ses partenaires commerciaux, ainsi que de la protection de nos ressources naturelles. Cela se reflète dans les matériaux que nous choisissons, ainsi que dans la conception et la fabrication de nos appareils. Tous nos clients bénéficient d'innovations « Made in Germany » qui établissent des normes dans toute l'industrie, ainsi que d'une conception de produits primée pour leur ergonomie et leur fonctionnalité, associée à une basse consommation et à de faibles coûts de fonctionnement.

Miele Professional développe des solutions sur mesure pour des publics spécifiques, qui inspirent nos clients tout en simplifiant les flux de travail et en rationalisant les processus. Notre principe directeur « Immer Besser » (« Toujours mieux ») a été notre ADN durant les 125 dernières années et il reste au cœur de nos activités, garantissant la fiabilité et la qualité de toutes nos solutions.

Dr Markus Miele

Directeur général et copropriétaire
Miele & Cie. KG

Dr Reinhard Zinkann

Directeur général et copropriétaire
Miele & Cie. KG

Découvrir nos solutions

Avant-propos

Développement durable

Solutions 360PRO

Service & Miele MOVE

Aperçu des lave-vaisselle et groupes-cibles

Aperçu des gammes

Lave-vaisselle avec système à eau renouvelée

SmartBiz.

ProfiLine

MasterLine

Lave-vaisselle avec système à surchauffeur

Lave-vaisselle à surchauffeur

Lave-vaisselle à capot

Accessoires

Produits de lavage et consommables

Liste d'accessoires

Abréviations et symboles




Toutes les informations sont disponibles ici :
www.miele-professional.fr




Nos engagements en faveur de la planète

La course pour sauver notre unique planète ne cesse de s'accélérer, à l'image de notre volonté de faire évoluer nos ambitions. Par ces engagements, nous avons pour objectif de poursuivre sur la voie que nous avons déjà tracée :

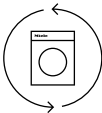

Développement durable à tous les niveaux
Nous nous efforçons en permanence de faire du développement durable un composant essentiel de chaque phase de la durée de vie d'un produit ou d'un service, tout au long de la chaîne de valeur et dans les logements et les entreprises de nos clients.

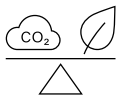

Création d'appareils qui ne laissent aucune trace dans le but d'atteindre une neutralité carbone totale
Miele a pour vocation de fabriquer les meilleurs produits et services possibles avec un impact minimal sur l'environnement, l'objectif ultime étant de garantir un bilan carbone neutre à 100 %.



Donner une nouvelle vie à nos anciens appareils pour éliminer les déchets
Nous travaillons à créer une économie circulaire avec une philosophie zéro déchet, où tous les matériaux utilisés dans nos appareils sont réintroduits dans la boucle à la fin de leur durée de vie.

360PRO – La solution holistique et durable pour tous vos besoins professionnels

Vous pouvez compter sur notre assistance sans égal lorsqu’il est question de vos besoins de traitement, grâce à nos solutions holistiques éprouvées. Miele Professional vous offre les solutions idéales pour répondre aux nombreuses exigences de votre entreprise. De la planification au calcul, en passant par la mise en œuvre et la maintenance, nous vous assurons de pouvoir vous focaliser totalement sur votre travail quotidien, avec une tranquillité d’esprit absolue. **C’est ce que nous appelons la solution 360PRO.**



Des solutions de service sur lesquelles vous pouvez compter

Notre service PROtect combine des services complets, un contrôle maximal des coûts et une disponibilité facile des pièces de rechange. Nos techniciens spécialement formés effectuent et documentent les travaux d’entretien conformément aux modèles et aux normes Miele et dans le respect total des prescriptions légales. Cela garantit la sécurité des processus et préserve durablement la valeur de vos appareils. Nous fournissons des conseils transparents spécifiques à votre domaine d’activités, nous coordonnons les rendez-vous et nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange appropriées, même 15 ans après l’arrêt de la production en série des appareils. Notre réseau de services complet protège vos appareils et votre entreprise, vous procurant ainsi une parfaite tranquillité d’esprit.



En savoir plus sur PROtect : www.miele-professional.fr/protect



Miele MOVE est synonyme de numérisation et de progrès

Organisez vos tâches quotidiennes de manière encore plus simple, structurée et efficace avec les solutions numériques de Miele Professional. Commencez avec le module de base gratuit Miele MOVE Connect et, si nécessaire, ajoutez des modules supplémentaires avec des fonctions étendues, spécialement conçues pour votre secteur d’activité. Faites un pas vers l’avenir numérique avec nous. Pour plus d’informations : www.miele-move.com



Aperçu des lave-vaisselle¹
et groupes-cibles

	Lave-vaisselle à eau renouvelée			Lave-vaisselle à surchauffeur	
	SmartBiz PFD 100	ProfiLine PFD 101–104	MasterLine PFD 400–407	Chargement frontal PTD 701–703	Capot PTD 901
					
Durée de cycle la plus courte ²	36 min	17 min	5 min	< 1 min	< 1 min
Température de rinçage final max.	75 °C (82 °C) ³	75 °C (82 °C) ³	70–93 °C	90 °C	90 °C
Nb de cycles testé	12500	12500	28000	250000	438000
Cycles par jour	1–3	1–5	5–40	80 max.	120 max.
Points spéciaux	♦ Étiquette énergie ♦ Installation facile Plug & Play	♦ Étiquette énergie	♦ Options de personnalisation de haut niveau, par ex. temps de maintien en température	♦ Très courtes durées de cycle pour une utilisation continue	♦ Très courtes durées de cycle pour une utilisation continue
Modèles	♦ Posable	♦ Posable ♦ Sous plan ♦ Intégré ♦ Entièrement intégré	♦ Posable ♦ Sous plan	♦ Posable ♦ Sous plan	♦ Posable
Groupes cibles	Foyers privés				
	Bureaux				
	Petites entreprises				
	Clubs sportifs				
				Cafés et bars	
				Hôtellerie et restauration	
				Traiteurs	
				Brasseries	
				Exploitations viticoles	
				Crèches	
				Écoles et universités	
				Maisons de retraite et établissements de soin	
				Hôpitaux	

¹ La disponibilité peut varier selon la région.
² Raccordement à l'eau chaude 65 °C et 3N AC 400 V, 50 Hz ou 1N AC 230 V, 50 Hz (SmartBiz)
³ Selon le modèle

Aperçu des gammes


Cet aperçu répertorie les différences entre les modèles. Une liste détaillée des caractéristiques est disponible sur la page du produit concerné.



Lave-vaisselle MasterLine

Caractéristiques	PFD 400	PFD 401	PFD 402	PFD 404	PFD 405	PFD 407
Durée de cycle la plus courte UltraCourt/Court* [en min]	–/8	5/8	5/16	5/12	5/20	5/8
Température de rinçage final max. [en °C]	70	70	80	85	85	93
Nb de raccordements à l'eau	1	2	2	2	2	2
Commandes: M Touch ~	Basic	Basic	Flex	Flex	Flex	Flex
Verrouillage de porte	–	–	–	◆	◆	◆
AutoOpen/AutoClose	–	–	–	◆	◆	◆
Séchage Dry+	–	–	◆	–	◆	–
Affichage valeur A0	–	–	–	◆	◆	◆
Contrôle de tamis	–	◆	◆	◆	◆	◆
Pompe de dosage intégrée, en option	–	◆	◆	◆	◆	◆
Raccordement pour doseur de produits de lavage/ produit de rinçage	1/–	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Condenseur de vapeur (profondeur d'appareil encastrable 595 mm)	–	–	–	◆	–	◆

* Raccordement à 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

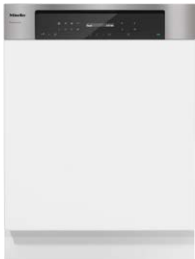

Lave-vaisselle SmartBiz et ProfiLine

Caractéristiques	PFD 100	PFD 101	PFD 104
Modèle	Posable	Posable/Sous plan/ Intégré	Entièrement intégré
Durée de cycle la plus courte* [en min]	36	17	17
Paniers	Comfort	ExtraComfort P	MaxiComfort P
Couverts standard [nombre]	13	13	14
Cuve	Standard	Standard	XXL
Panier à couverts/Tiroir à couverts	◆/–	◆/–	–/◆
Température de rinçage final max. [en °C]	75 (82)**	75 (82)**	75 (82)**
AutoOpen/AutoClose	◆	◆	◆
Raccordement pour doseur de produits de lavage liquides	◆	◆	◆
Éclairage de cuve BrilliantLight	–	–	◆

* Raccordement à 3N AC 400 V, 50 Hz ou 1N AC 230 V, 50 Hz (PFD 100), eau chaude 55 °C.

** Selon le modèle



Lave-vaisselle à surchauffeur

Caractéristiques	PTD 701	PTD 702	PTD 703	PTD 901
Modèle	Sous plan	Sous plan	Sous plan	Lave-vaisselle à capot
Volume réservoir [en l]	9,5	15,3	15,3	35
Volume d'eau pour rinçage final (réglage d'usine) [en l]	2	2,2	2,2	2,2
Dimensions de la cuve h/l/p [en mm]	309/402/459	309/510/568	404/510/568	440/550/550
Dimensions du panier [en mm]	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Adoucisseur d'eau intégré	–	–	En option	En option
Dispositif d'osmose inverse intégré	En option	En option	–	–
Pompes de dosage intégrées pour produits de lavage/produit de rinçage	◆	◆	En option	En option/◆
Réservoirs internes pour produits de lavage/produit de rinçage	En option	En option	En option	–
Récupération de la chaleur (ECO)	–	–	–	En option





Lave-vaisselle

Lave-vaisselle avec système à eau renouvelée

SmartBiz
PFD 100

ProfiLine
PFD 101/104

MasterLine
PFD 400/401/402/404/405/407


Lave-vaisselle avec système à surchauffeur

Lave-vaisselle à surchauffeur
PTD 701/702/703

Lave-vaisselle surchauffeur à capot
PTD 901

Lave-vaisselle PFD 100

Chargement frontal/Système à eau renouvelée
SmartBiz

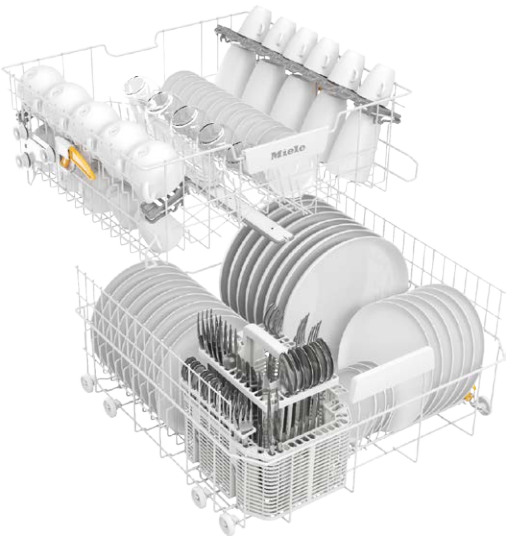

Paniers Comfort
(PFD 100)

- PFD 100**
- Appareil à pose libre de qualité professionnelle pour une installation simple
 - Pour cuisines de bureaux, maisons d’hôtes et foyers associatifs

- Plus**
- Durée de cycle la plus courte 36 min
 - Avec paniers standard
 - Haut niveau de confort d’utilisation avec une vaste gamme de caractéristiques de produit

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PFD 100 SmartBiz	Appareil à poser, blanc	avec paniers	AC 230 V 50 HZ – 1,9 – 2,1 – 10–16 A	11867860	61010000EP1	4002516463597

Caractéristiques techniques

SmartBiz

Lave-vaisselle	PFD 100
Appareil à pose libre avec plan de travail	◆
Appareil encastrable sans plan de travail	–
Bandeaux de commande	
Bandeau de commande CleanSteel/incliné	◆
Sortie	
Cycles max. par jour	5
Durée de cycle du programme Court*	36 min
Confort et caractéristiques	
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24 h	◆/◆
Affichage de température	◆
Système Aquasécurité/Voyant du contrôle de tamis	◆/◆
Indicateur de fonction	Affichage
Option de verrouillage de porte	◆
Wi-Fi	◆
AutoClose	◆
Langues d'affichage disponibles	◆
EcoFeedback	◆
BrilliantLight	–
Knock2open	–
Dosage liquide possible avec module G 80 ProfiLine Flex	◆
Bruit de fonctionnement dB(A) re 1 pW	46
Programmes de lavage de vaisselle	
Nb de programmes de lavage de vaisselle	8
Lavage intensif	Intensif/Hygiène
Nettoyage simple et rapide	Court/Universel
Nettoyage en douceur des verres	Verres
Programme label	ECO
Programmes pour exigences spéciales	Froid/Prélavage, plastique
Qualité des résultats	
Perfect GlassCare	◆
Séchage actif à condensation	◆
Séchage AutoOpen	◆
Efficacité sur les virus testée	◆
Efficacité et développement durable	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	E/C
Consommation d'eau en l/Consommation d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,930
Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles en programme ECO	93
Valeurs de consommation en kWh dans le programme ECO avec raccordement à l'eau chaude	0,6
Raccordement à l'eau chaude ou froide	◆
Aménagement des paniers	
Charge de couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	2/2
Nombre de couverts standard	13
Certificats d'essais	
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	◆
CE, conforme à la directive machines 2006/42/CE, suppression des interférences CEM	◆
Raccordements électriques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16
Convertible par le service après-vente Miele, facturable	–
Longueur de l'arrivée d'eau/du tuyau de vidange/du câble d'alimentation en mm	1500/1500/1700
Poids min./max. porte façade en kg	–
Dimensions/Poids	
Dimensions extérieures h/l/p [mm]	845/598/600
Largeur de la niche [mm]	600
Poids net [kg]	60
Retrait du socle [mm]	–
• = Standard, – = Indisponible	

* La figure fait référence à un raccordement à l'eau chaude

Programmes et paramètres

SmartBiz

SmartBiz (PFD 100)*						
Programme	Température Nettoyage [°C]	Rinçage [°C]	Durée de cycle		Séchage [en min]	Séchage supplémentaire [en min]
			Rinçage [en min]			Durée de cycle totale [en min]
Court	60	65 (75)	36	—	20	56
Universel	65	65 (75)	49	—	30	79
Intensif	75	65 (75)	58	—	30	88
Verres	50	50	27	—	20	47
Hygiène	75	70 (75)	65	—	30	95
Plastique	50	60	38	30	—	68
Prélavage à froid	—	—	13	—	—	13
ECO	51	48	158	92	—	250

* Les valeurs se rapportent à la version D avec raccordement AC 230 V 50 Hz + remplissage eau chaude




Lave-vaisselle PFD 101


Chargement frontal/Système à eau renouvelée
ProfiLine



Illustré : PFD 101

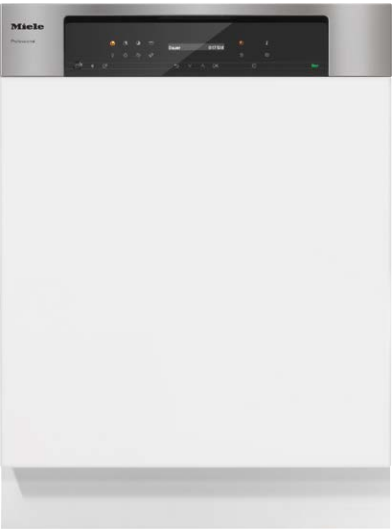

Illustré : PFD 101 U

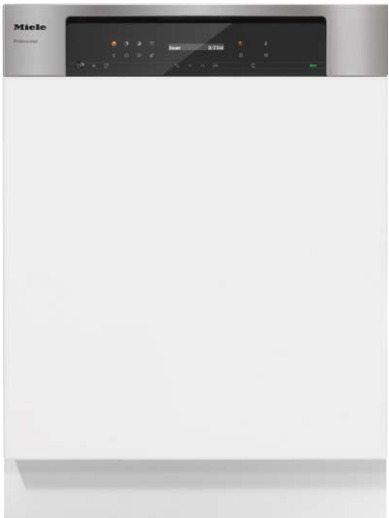


Illustré : PFD 101 i

PFD 101/PFD 101 U/PFD 101 i

- Modèles d'entrée de gamme pour cuisines de bureaux, salles d'exposition et foyers associatifs

Plus

- Durée de cycle la plus courte 17 min
- Avec paniers standard
- Haut niveau de confort d'utilisation avec une vaste gamme de caractéristiques de produit

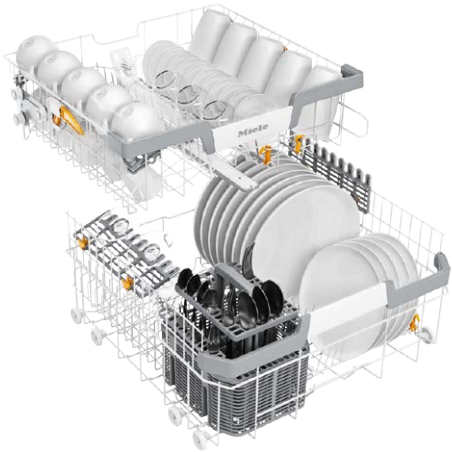

Paniers ExtraComfort P
(PFD 101)

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PFD 101	Appareil posable, blanc	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 7,1 – 7,3 – 16 A	11605000	61010100EP1	4002516366195
PFD 101 U	Appareil encastrable, blanc	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 7,1 – 7,3 – 16 A	11605030	61010102EP1	4002516366614
PFD 101 i	Appareil intégrable, blanc	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 7,1 – 7,3 – 16 A	11605020	61010101EP1	4002516366201

Caractéristiques techniques

ProfiLine

Lave-vaisselle	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
Appareil à pose libre avec plan de travail	◆	–	–
Appareil encastrable sans plan de travail	–	◆	◆ Intégré
Bandeaux de commande			
Bandeau de commande CleanSteel/incliné	◆	◆	◆
Sortie			
Cycles max. par jour	5	5	5
Durée de cycle du programme Court*	17 min	17 min	17 min
Confort et caractéristiques			
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24 h	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Affichage de température	◆	◆	◆
Système Aquasécurité/Voyant du contrôle de tamis	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Indicateur de fonction	Affichage	Affichage	Affichage
Option de verrouillage de porte	◆	◆	◆
Wi-Fi	◆	◆	◆
AutoClose	◆	◆	◆
Langues d'affichage disponibles	◆	◆	◆
EcoFeedback	◆	◆	◆
BrilliantLight	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Dosage liquide possible avec module G 80 ProfiLine Flex	◆	◆	◆
Bruit de fonctionnement dB(A) re 1 pW	46	46	46
Programmes de lavage de vaisselle			
Nb de programmes de lavage de vaisselle	8	8	8
Lavage intensif	Intensif/Hygiène	Intensif/Hygiène	Intensif/Hygiène
Nettoyage simple et rapide	Court/Universel	Court/Universel	Court/Universel
Nettoyage en douceur des verres	Verres	Verres	Verres
Programme label	ECO	ECO	ECO
Programmes pour exigences spéciales	Froid/Prélavage, plastique	Froid/Prélavage, plastique	Froid/Prélavage, plastique
Qualité des résultats			
Perfect GlassCare	◆	◆	◆
Séchage actif à condensation	◆	◆	◆
Séchage AutoOpen	◆	◆	◆
Efficacité sur les virus testée	◆	◆	◆
Efficacité et développement durable			
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	E/C	E/C	E/C
Consommation d'eau en l/Consommation d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,930	12,0/0,930	12,0/0,930
Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage en programme ECO	93	93	93
Valeurs de consommation en kWh dans le programme ECO avec raccordement à l'eau chaude	0,6	0,6	0,6
Raccordement à l'eau chaude	◆	◆	◆
Aménagement des paniers			
Charge de couverts	Panier à couverts	Panier à couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	ExtraComfort P	ExtraComfort P	ExtraComfort P
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	2/2	2/2	2/2
Nombre de couverts standard	13	13	13
Certificats d'essais			
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	◆	◆	◆
CE, conforme à la directive machines 2006/42/CE, suppression des interférences CEM	◆	◆	◆
Raccordements électriques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/3N AC 400 V 50 Hz/16	7,3/3N AC 400 V 50 Hz/16	7,3/3N AC 400 50 Hz/16
Convertible par le service après-vente Miele, facturable	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16
Longueur de l'arrivée d'eau/du tuyau de vidange/du câble d'alimentation en mm	1500/1500/1700	1500/1500/1700	1500/1500/1700
Poids min./max. porte façade en kg	–	–	4–11
Dimensions/Poids			
Dimensions extérieures h/l/p [mm]	845/598/600	805/598/570	805/598/570
Largeur de la niche [mm]	600	600	600
Poids net [kg]	60	44	42
Retrait du socle [mm]	–	30–95	30–95
◆ = Standard, – = Indisponible			

* Les figures font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude

Lave-vaisselle PFD 104 SCVi XXL

Chargement frontal/Système à eau renouvelée
ProfiLine



Illustré : PFD 104 SCVi XXL


PFD 104 SCVi XXL

- Modèles intégrés pour cuisines de bureaux, salles d'exposition et foyers associatifs

Plus

- Durée de cycle la plus courte 17 min
- Équipement standard avec paniers et tiroir 3D MultiFlex*
- Haut niveau de confort d'utilisation avec une vaste gamme de caractéristiques de produit

* Les modèles PFD 104 SCVi XXL sont équipés d'un tiroir à couverts

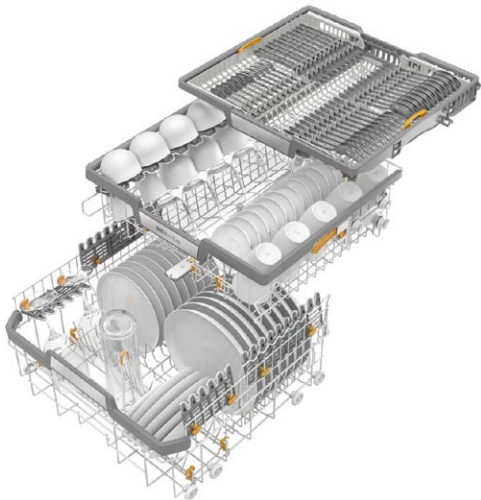

Paniers MaxiComfort P
(PFD 104)

Désignation	Équipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PFD 104 SCVi XXL	Appareil intégrable, blanc	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 7,1 – 7,3 – 16 A	11605060	61010405EP1	4002516366645

Caractéristiques techniques

ProfiLine

Lave-vaisselle	PFD 104 SCVi XXL
Appareil intégré	◆
Bandeaux de commande	
Bandeau de commande CleanSteel/incliné	Entièrement intégré
Sortie	
Cycles max. par jour	5
Durée de cycle du programme Court*	17 min
Confort et caractéristiques	
Affichage du temps restant/Départ différé jusqu'à 24 h	◆/◆
Affichage de température	◆
Système Aquasécurité/Voyant du contrôle de tamis	◆/◆
Indicateur de fonction	Affichage
Option de verrouillage de porte	◆
Wi-Fi	◆
AutoClose	◆
Langues d'affichage disponibles	◆
EcoFeedback	◆
BrilliantLight	◆
Knock2open	◆
Dosage liquide possible avec module G 80 ProfiLine Flex	◆
Bruit de fonctionnement dB(A) re 1 pW	45
Programmes de lavage de vaisselle	
Nb de programmes de lavage de vaisselle	8
Lavage intensif	Intensif/Hygiène
Nettoyage simple et rapide	Court/Universel
Nettoyage en douceur des verres	Verres
Programme label	ECO
Programmes pour exigences spéciales	Froid/Prélavage, plastique
Qualité des résultats	
Perfect GlassCare	◆
Séchage actif à condensation	◆
Séchage AutoOpen	◆
Efficacité sur les virus testée	◆
Efficacité et développement durable	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	E/C
Consommation d'eau en l/Consommation d'électricité en kWh en programme ECO	12,0 / 0,950
Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de lavage en programme ECO	95
Valeurs de consommation en kWh dans le programme ECO avec raccordement à l'eau chaude	0,6
Raccordement à l'eau chaude	◆
Aménagement des paniers	
Charge de couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort P
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/2
Nombre de couverts standard	14
Certificats d'essais	
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	◆
CE, conforme à la directive machines 2006/42/CE, suppression des interférences CEM	◆
Raccordements électriques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/3N AC 400 V 50 Hz/16
Convertible par le service après-vente Miele, facturable	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16
Longueur de l'arrivée d'eau/du tuyau de vidange/du câble d'alimentation en mm	1500/1500/1700
Poids min./max. porte façade en kg	5–12
Dimensions/Poids	
Dimensions extérieures h/l/p [mm]	845/598/570
Largeur de la niche [mm]	600
Poids net [kg]	51
◆ = Standard, – = Indisponible	
* Les figures font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude	

Programmes et paramètres

ProfiLine

ProfiLine (PFD 101–PFD 104)*						
Programme	Température Nettoyage [°C]	Rinçage [°C]	Durée de cycle Rinçage [en min]		Séchage [en min]	Séchage supplémentaire [en min]
Court	60	65 (75)	17	–	20	37
Universel	65	65 (75)	31	–	30	61
Intensif	75	65 (75)	43	–	30	73
Verres	50	50	19	–	20	39
Hygiène	75	70 (75)	47	–	30	77
Plastique	50	60	30	30	–	60
Prélavage à froid	–	–	13	–	–	13
ECO	51	48	158	92	–	250

* Les valeurs se rapportent à la version D avec raccordement 3N AC 400 V 50 Hz + remplissage eau chaude



Lave-vaisselle PFD 400 Speed

Chargement frontal/Système à eau renouvelée
MasterLine



Illustré : PFD 400 pose libre



Lave-vaisselle PFD 400

- Pour une utilisation dans les maisons d’hôtes, B&B, bistrots, petites boulangeries et boucheries
- Système à eau renouvelée pour performance de lavage et hygiène de haut niveau

Plus

- Durée de cycle la plus courte : 8 min
- Performance de lavage très efficace sur 2 niveaux
- Performance de lavage maximale 285 assiettes/h plus couverts et éléments de vaisselle supplémentaires dans les paniers supérieur et inférieur
- Peut être encastré
- Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option

- Module de dosage pour détergents liquides avec détection du niveau de remplissage
- Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox (disponibles séparément)

Caractéristiques techniques

MasterLine

Lave-vaisselle	PFD 400
Appareil encastrable sans couvercle, avec/sans retrait du socle	◆/◇
Appareil à pose libre	◆
Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST)	◆/◆
Cuve en inox de qualité supérieure	◆
Séchage Dry+	–
AutoOpen/AutoClose	–
Verrouillage de porte (protégé par un code si nécessaire)	–
Contrôle de tamis	–
Sortie	
Pompe de circulation Qmax [l/min]	390
Durée de cycle la plus courte ¹⁾ [min]	8
Performance de lavage max. ¹⁾ [assiettes/h sans support à couverts]	285
Température de rinçage final max. [°C]	70
Commandes, programmes	
Bandeau de commandes	M Touch Basic
Nombre de programmes	9
Noms de programmes modifiables	–
Départ différé max. [en heures]	24
Affichage du temps restant, températures cible et réelle	◆
Affichage valeur AO	–
Raccordements à l’eau	
Nb de raccordements à l’eau chaude/froide (max. 65 °C), pression d’eau 0,4–10 bar (40–1000 kPa)	1
Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm	◆
Raccordement électrique	
3N AC 400 V, 50 Hz, câble d’alimentation électrique env. 1,9 m	◆
Chauffage [kW]	8,5
Pompe à chaleur [kW]	0,4
Puissance totale de raccordement [kW]	8,9
Fusible [A]	3 x 16
Convertible vers 1N AC 230 V, 50 Hz	◆
Systèmes de dosage	
1 x doseur combiné dans la porte pour détergent (poudre/tablettes) et produit de rinçage	◆
1 x pompe de dosage intégrée pour détergent liquide	–
Réservoir de sel dans la porte	◆
Options de mise en réseau	
Doseur pour détergent liquide/produit de rinçage	◆/–
Wi-Fi	◆
Adoucisseur d’eau	
Pour eau chaude et froide, jusqu’à 65 °C, dureté de l’eau max. 60 °dH	◆
Condenseur de vapeur	
Condenseur de vapeur	–
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures appareil posable h/l/p [mm]	835–895/598/598
Dimensions extérieures appareil encastrable h/l/p [mm]	820–880/598/580
Largeur de la niche [mm]	600
Dimensions de la cuve h/l [en mm]	559/536
Dimensions de la cuve p [en mm]	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516
Hauteur de chargement au-dessus du sol [mm]	216
Poids net, appareil posable/encastrable [kg]	74,5/64,5
Certificats d’essais	
CE, directive machines 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les projections d’eau IPX1	◆
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	◆

¹⁾ Les données font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

◆ = Standard ◇ = En option avec accessoires supplémentaires – = Indisponible

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d’article	EAN
PFD 400 [WB Speed]	LW	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065570	61040001NWE	4002516576020
PFD 400 [WB Speed]	SST	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065550	61040010NWE	4002516576006

Lave-vaisselle PFD 401 SpeedPlus

Chargement frontal/Système à eau renouvelée
MasterLine



Illustré : PFD 401 pose libre



Lave-vaisselle PFD 401/401 DOS

- Pour les hôtels, les restaurants, les foyers associatifs et les écoles
- Système à eau renouvelée pour performance de lavage et hygiène de haut niveau

Plus

- Durée de cycle la plus courte : 5 min
- Performance de lavage très efficace sur 2 niveaux
- Performance de lavage maximale 456 assiettes/h (complément sans support à couverts)ou 384 assiettes/h plus couverts et éléments de vaisselle supplémentaires dans les paniers supérieur et inférieur
- Peut être encastré
- Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option

- Pompe de dosage intégrée pour détergent liquide, avec détection du niveau de remplissage
- Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox (disponibles séparément)

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PFD 401 [WB SpeedPlus]	LW	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065640	61040101NWE	4002516576099
PFD 401 [WB SpeedPlus]	SST	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065590	61040110NWE	4002516576044
PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]	LW	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065650	61040182NWE	4002516576105
PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]	SST	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065600	61040187NWE	4002516576051

Caractéristiques techniques

MasterLine

Lave-vaisselle	PFD 401	PFD 401 DOS
Appareil encastrable sans couvercle, avec/sans retrait du socle	◆/◇	–/◆
Appareil à pose libre	◆	◆
Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST)	◆/◆	◆/◆
Cuve en inox de qualité supérieure	◆	◆
Séchage Dry+	–	–
AutoOpen/AutoClose	–	–
Verrouillage de porte (protégé par un code si nécessaire)	–	–
Contrôle de tamis	◆	◆
Sortie		
Pompe de circulation Qmax [l/min]	390	390
Durée de cycle la plus courte ¹⁾ [min]	5	5
Performance de lavage max. ¹⁾ [assiettes/h sans support à couverts]	456	456
Température de rinçage final max. [°C]	70	70
Commandes, programmes		
Bandeau de commandes	M Touch Basic	M Touch Basic
Nombre de programmes	11	11
Noms de programmes modifiables	–	–
Départ différé max. [en heures]	24	24
Affichage du temps restant, températures cible et réelle	◆	◆
Affichage valeur AO	–	–
Raccordements à l'eau		
Nb de raccordements à l'eau chaude/froide (max. 65 °C), pression d'eau 0,4–10 bar (40–1000 kPa)	1/1	1/1
Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm	◆	◆
Raccordement électrique		
3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation électrique env. 1,9 m	◆	◆
Chauffage [kW]	8,5	8,5
Pompe à chaleur [kW]	0,4	0,4
Puissance totale de raccordement [kW]	8,9	8,9
Fusible [A]	3 x 16	3 x 16
Convertible vers 1N AC 230 V, 50 Hz	◆	◆
Systèmes de dosage		
1 x doseur combiné dans la porte pour détergent (poudre/tablettes) et produit de rinçage	◆	◆
1 x pompe de dosage intégrée pour détergent liquide	–	◆
Réservoir de sel dans la porte	◆	◆
Options de mise en réseau		
Doseur pour détergent liquide/produit de rinçage	◆/◆	–/◆
Wi-Fi	◆	◆
Adoucisseur d'eau		
Pour eau chaude et froide, jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH	◆	◆
Condenseur de vapeur		
Condenseur de vapeur	–	–
Dimensions, poids		
Dimensions extérieures appareil posable h/l/p [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Dimensions extérieures appareil encastrable h/l/p [mm]	820–880/598/580	820–880/598/580
Largeur de la niche [mm]	600	600
Dimensions de la cuve h/l [en mm]	559/536	559/536
Dimensions de la cuve p [en mm]	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516
Hauteur de chargement au-dessus du sol [mm]	216	216
Poids net, appareil posable/encastrable [kg]	74,5/64,5	75/66,5
Hauteur du bidon de produit ProCare avec canne d'aspiration [mm]	–	382
Certificats d'essais		
CE, directive machines 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les projections d'eau IPX1	◆	◆
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	◆	◆

¹⁾ Les données font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

Lave-vaisselle PFD 402 SpeedAir

Chargement frontal/Système à eau renouvelée
MasterLine



Illustré : PFD 402 pose libre



Lave-vaissellePFD 402 DOS

- Pour les hôtels, les restaurants, les foyers associatifs et les écoles, crèches
- Système à eau renouvelée pour résultats de lavage et de séchage de haut niveau

Plus

- Durée de cycle la plus courte : 5 min
- Performance de lavage très efficace sur 2 niveaux
- Résultats de séchage optimaux grâce à Dry+
- Performance de lavage maximale 456 assiettes/h (complément sans support à couverts)ou 384 assiettes/h plus couverts et éléments de vaisselle supplémentaires dans les paniers supérieur et inférieur
- Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option

- Pompe de dosage intégrée pour détergent liquide, avec détection du niveau de remplissage
- Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox (disponibles séparément)

Caractéristiques techniques

MasterLine

Lave-vaisselle	PFD 402 DOS
Appareil encastrable sans couvercle, avec/sans retrait du socle	–/♦
Appareil posable	♦
Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST)	♦/♦
Cuve en inox de qualité supérieure	♦
Séchage Dry+	♦
AutoOpen/AutoClose	–
Verrouillage de porte (protégé par un code si nécessaire)	–
Contrôle de tamis	♦
Sortie	
Pompe de circulation Qmax [l/min]	390
Durée de cycle la plus courte ¹⁾ [min]	5
Performance de lavage max. ¹⁾ [assiettes/h sans support à couverts]	456
Température de rinçage final max. [°C]	80
Commandes, programmes	
Bandeau de commandes	M Touch Flex
Nombre de programmes	11
Noms de programmes modifiables	♦
Départ différé max. [en heures]	24
Affichage du temps restant, températures cible et réelle	♦
Affichage valeur AO	–
Raccordements à l'eau	
Nb de raccordements à l'eau chaude/froide (max. 65 °C), pression d'eau 0,4–10 bar (40–1000 kPa)	1/1
Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm	♦
Raccordement électrique	
3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation électrique env. 1,9 m	♦
Chauffage [kW]	8,5
Pompe à chaleur [kW]	0,4
Puissance totale de raccordement [kW]	8,9
Fusible [A]	3 x 16
Convertible vers 1N AC 230 V, 50 Hz	♦
Systèmes de dosage	
1 x doseur combiné dans la porte pour détergent (poudre/tablettes) et produit de rinçage	♦
1 x pompe de dosage intégrée pour détergent liquide	♦
Réservoir de sel dans la porte	♦
Options de mise en réseau	
Doseur pour détergent liquide/produit de rinçage	–/♦
Wi-Fi	♦
Adoucisseur d'eau	
Pour eau chaude et froide, jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH	♦
Condenseur de vapeur	
Condenseur de vapeur	–
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures appareil posable h/l/p [mm]	835–895/598/598
Dimensions extérieures appareil encastrable h/l/p [mm]	820–880/598/580
Largeur de la niche [mm]	600
Dimensions de la cuve h/l [en mm]	559/536
Dimensions de la cuve p [en mm]	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516
Hauteur de chargement au-dessus du sol [mm]	216
Poids net, appareil posable/encastrable [kg]	78,5/70,5
Hauteur du bidon de produit ProCare avec canne d'aspiration [mm]	382
Certificats d'essais	
CE, directive machines 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les projections d'eau IPX1	♦
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	♦

¹⁾ Les données font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

♦ = Standard, – = Indisponible

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PFD 402 DOS [WB SpeedAir]	SST	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065680	61040287NWE	4002516576136

Lave-vaisselle PFD 404 Hygiène

Chargement frontal/Système à eau renouvelée
MasterLine



Illustré : PFD 404 pose libre.



Lave-vaisselle PFD 404/404 DOS

- Pour maisons de retraite, hôpitaux et crèches
- Système à eau renouvelée pour performance de lavage et hygiène de haut niveau

Plus

- Programmes hygiène spéciaux
- Température de rinçage final standard de 85 °C (pas en programme Ultra Court)
- Durée de cycle la plus courte : 5 min
- Performance de lavage très efficace sur 2 niveaux
- Performance de lavage maximale 456 assiettes/h (complément sans support à couverts)ou 384 assiettes/h plus couverts et éléments de vaisselle supplémentaires dans les paniers supérieur et inférieur
- Condenseur de vapeur
- Ouverture automatique de la porte AutoOpen/AutoClose
- Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option

- Pompe de dosage intégrée pour détergent liquide, avec détection du niveau de remplissage
- Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox (disponibles séparément)

Caractéristiques techniques

MasterLine

Lave-vaisselle	PFD 404	PFD 404 DOS
Appareil encastrable sans couvercle, avec/sans retrait du socle	◆/◇	–/◆
Appareil à pose libre	◆	◆
Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST)	◆/◆	◆/◆
Cuve en inox de qualité supérieure	◆	◆
Séchage Dry+	–	–
AutoOpen/AutoClose	◆	◆
Verrouillage de porte (protégé par un code si nécessaire)	◆	◆
Contrôle de tamis	◆	◆
Sortie		
Pompe de circulation Qmax [l/min]	390	390
Durée de cycle la plus courte ¹⁾ [min]	5	5
Performance de lavage max. ¹⁾ [assiettes/h sans support à couverts]	456	456
Température de rinçage final max. [°C]	85	85
Commandes, programmes		
Bandeau de commandes	M Touch Flex	M Touch Flex
Nombre de programmes	12	12
Noms de programmes modifiables	◆	◆
Départ différé max. [en heures]	24	24
Affichage du temps restant, températures cible et réelle	◆	◆
Affichage valeur AO	◆	◆
Raccordements à l'eau		
Nb de raccordements à l'eau chaude/froide (max. 65 °C), pression d'eau 0,4–10 bar (40–1000 kPa)	1/1	1/1
Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm	◆	◆
Raccordement électrique		
3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation électrique env. 1,9 m	◆	◆
Chauffage [kW]	8,5	8,5
Pompe à chaleur [kW]	0,4	0,4
Puissance totale de raccordement [kW]	8,9	8,9
Fusible [A]	3 x 16	3 x 16
Convertible vers 1N AC 230 V, 50 Hz	◆	◆
Systèmes de dosage		
1 x doseur combiné dans la porte pour détergent (poudre/tablettes) et produit de rinçage	◆	◆
1 x pompe de dosage intégrée pour détergent liquide	–	◆
Réservoir de sel dans la porte	◆	◆
Options de mise en réseau		
Doseur pour détergent liquide/produit de rinçage	◆/◆	–/◆
Wi-Fi	◆	◆
Adoucisseur d'eau		
Pour eau chaude et froide, jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH	◆	◆
Condenseur de vapeur		
Condenseur de vapeur en aérosol	◆	◆
Dimensions, poids		
Dimensions extérieures appareil posable h/l/p [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Dimensions extérieures appareil encastrable h/l/p [mm]	820–880/598/595	820–880/598/595
Largeur de la niche [mm]	600	600
Dimensions de la cuve h/l [en mm]	559/536	559/536
Dimensions de la cuve p [en mm]	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516
Hauteur de chargement au-dessus du sol [mm]	216	216
Poids net, appareil posable/encastrable [kg]	78/74,5	78,5/76,5
Hauteur du bidon de produit ProCare avec canne d'aspiration [mm]	–	382
Certificats d'essais		
CE, directive machines 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les projections d'eau IPX1	◆	◆
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	◆	◆

¹⁾ Les données font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

Lave-vaisselle PFD 405 HygieneAir

Chargement frontal/Système à eau renouvelée
MasterLine



Illustré : PFD 405 pose libre.



Lave-vaisselle PFD 405 DOS

- Pour maisons de retraite, hôpitaux et crèches
- Système à eau renouvelée pour résultats de lavage et de séchage de haut niveau

Plus

- Programmes hygiène spéciaux
- Température de rinçage final standard de 85 °C (pas en programme Ultra Court)
- Durée de cycle la plus courte : 5 min
- Performance de lavage très efficace sur 2 niveaux
- Résultats de séchage optimaux grâce à Dry+
- Performance de lavage maximale 456 assiettes/h (complément sans support à couverts)ou 384 assiettes/h plus couverts et éléments de vaisselle supplémentaires dans les paniers supérieur et inférieur
- Ouverture automatique de la porte AutoOpen/AutoClose
- Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option

- Pompe de dosage intégrée pour détergent liquide, avec détection du niveau de remplissage
- Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox (disponibles séparément)

Caractéristiques techniques

MasterLine

Lave-vaisselle	PFD 405 DOS
Appareil encastrable sans couvercle, avec/sans retrait du socle	–/–
Appareil à pose libre	◆
Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST)	◆/◆
Cuve en inox de qualité supérieure	◆
Séchage Dry+	◆
AutoOpen/AutoClose	◆
Verrouillage de porte (protégé par un code si nécessaire)	◆
Contrôle de tamis	◆
Sortie	
Pompe de circulation Qmax [l/min]	390
Durée de cycle la plus courte ¹⁾ [min]	5
Performance de lavage max. ¹⁾ [assiettes/h sans support à couverts]	456
Température de rinçage final max. [°C]	85
Commandes, programmes	
Bandeau de commandes	M Touch Flex
Nombre de programmes	12
Noms de programmes modifiables	◆
Départ différé max. [en heures]	24
Affichage du temps restant, températures cible et réelle	◆
Affichage valeur AO	◆
Raccordements à l'eau	
Nb de raccordements à l'eau chaude/froide (max. 65 °C), pression d'eau 0,4–10 bar (40–1000 kPa)	1/1
Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm	◆
Raccordement électrique	
3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation électrique env. 1,9 m	◆
Chauffage [kW]	8,5
Pompe à chaleur [kW]	0,4
Puissance totale de raccordement [kW]	8,9
Fusible [A]	3 x 16
Convertible vers 1N AC 230 V, 50 Hz	◆
Systèmes de dosage	
1 x doseur combiné dans la porte pour détergent (poudre/tablettes) et produit de rinçage	◆
1 x pompe de dosage intégrée pour détergent liquide	◆
Réservoir de sel dans la porte	◆
Options de mise en réseau	
Doseur pour détergent liquide/produit de rinçage	–/◆
Wi-Fi	◆
Adoucisseur d'eau	
Pour eau chaude et froide, jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH	◆
Condenseur de vapeur	
Condenseur de vapeur	–
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures appareil posable h/l/p [mm]	835–895/598/598
Dimensions extérieures appareil encastrable h/l/p [mm]	–
Largeur de la niche [mm]	600
Dimensions de la cuve h/l [en mm]	559/536
Dimensions de la cuve p [en mm]	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516
Hauteur de chargement au-dessus du sol [mm]	216
Poids net, appareil posable/encastrable [kg]	78,5/–
Hauteur du bidon de produit ProCare avec canne d'aspiration [mm]	382
Certificats d'essais	
CE, directive machines 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les projections d'eau IPX1	◆
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	◆

¹⁾ Les données font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

◆ = Standard, – = Indisponible

Désignation	Façade/Bandeau de commande	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PFD 405 DOS [WB HygieneAir]	LW	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065810	61040582NWE	4002516576266
PFD 405 DOS [WB HygieneAir]	SST	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065790	61040587NWE	4002516576242

Lave-vaisselle PFD 407 HygienePlus

Chargement frontal/Système à eau renouvelée
MasterLine



Illustré : PFD 407 pose libre.



Lave-vaisselle PFD 407/407 DOS

- Pour maisons de retraite, hôpitaux et crèches
- Système à eau renouvelée pour performance de lavage et hygiène de haut niveau

Plus

- Programmes hygiène spéciaux
- Désinfection thermique à une température de rinçage final de 93 °C avec une durée de maintien de 10 minutes max.
- Durée de cycle la plus courte : 5 min
- Performance de lavage très efficace sur 2 niveaux
- Performance de lavage maximale 456 assiettes/h (complément sans support à couverts)ou 384 assiettes/h plus couverts et éléments de vaisselle supplémentaires dans les paniers supérieur et inférieur
- Condenseur de vapeur
- Ouverture automatique de la porte AutoOpen/AutoClose
- Accès facile à la plateforme numérique Miele MOVE

En option

- Pompe de dosage intégrée pour détergent liquide, avec détection du niveau de remplissage
- Paniers en plastique sur 2 niveaux de lavage avec supports en inox (disponibles séparément)



Efficace contre les virus – Scientifiquement prouvé

Le programme Vario TD va encore plus loin que la performance spécifiée pour le label Hygiène contre les virus en éliminant plus de 99,99 % des virus. Grâce à sa performance de nettoyage particulière en combinaison avec les fonctions de sécurité et les informations de fin de programme sur les paramètres de programmes effectivement atteints, le lave-vaisselle PFD 407 a été récompensé du label d'excellence d'hygiène contre les virus par l'institut d'hygiène et de virologie intégratives, InFluenc_H.

Désignation	Équipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PFD 407 [WB HygienePlus]	LW	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065860	61040701NWE	4002516576419
PFD 407 [WB HygienePlus]	SST	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065820	61040710NWE	4002516576273
PFD 407 DOS [WB HygienePlus]	LW	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065870	61040782NWE	4002516576426
PFD 407 DOS [WB HygienePlus]	SST	avec paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12065830	61040787NWE	4002516576280
PFD 407 DOS [WOB HygienePlus]	SST	sans paniers	3N AC 400 V 50 HZ – 8,5 – 8,9 – 16 A	12158970	61040788NWE	4002516613916

Caractéristiques techniques

MasterLine

Lave-vaisselle	PFD 407	PFD 407 DOS
Appareil encastrable sans couvercle, avec/sans retrait du socle	♦/◇	–/♦
Appareil à pose libre	♦	♦
Habillage extérieur blanc (LW)/inox (SST)	♦/♦	♦/♦
Cuve en inox de qualité supérieure	♦	♦
Séchage Dry+	–	–
AutoOpen/AutoClose	♦	♦
Verrouillage de porte (protégé par un code si nécessaire)	♦	♦
Contrôle de tamis	♦	♦
Sortie		
Pompe de circulation Qmax [l/min]	390	390
Durée de cycle la plus courte ¹⁾ [min]	5	5
Performance de lavage max. ¹⁾ [assiettes/h sans support à couverts]	456	456
Température de rinçage final max. [°C]	93	93
Commandes, programmes		
Bandeau de commandes	M Touch Flex	M Touch Flex
Nombre de programmes	12	12
Noms de programmes modifiables	♦	♦
Départ différé max. [en heures]	24	24
Affichage du temps restant, températures cible et réelle	♦	♦
Affichage valeur AO	♦	♦
Raccordements à l'eau		
Nb de raccordements à l'eau chaude/froide (max. 65 °C), pression d'eau 0,4–10 bar (40–1000 kPa)	1/1	1/1
Pompe de vidange DN 22, hauteur de refoulement 100 cm	♦	♦
Raccordement électrique		
3N AC 400 V, 50 Hz, câble d'alimentation électrique env. 1,9 m	♦	♦
Chauffage [kW]	8,5	8,5
Pompe à chaleur [kW]	0,4	0,4
Puissance totale de raccordement [kW]	8,9	8,9
Fusible [A]	3 x 16	3 x 16
Convertible vers 1N AC 230 V, 50 Hz	♦	♦
Systèmes de dosage		
1 x doseur combiné dans la porte pour détergent (poudre/tablettes) et produit de rinçage	♦	♦
1 x pompe de dosage intégrée pour détergent liquide	–	♦
Réservoir de sel dans la porte	♦	♦
Options de mise en réseau		
Doseur pour détergent liquide/produit de rinçage	♦/♦	–/♦
Wi-Fi	♦	♦
Adoucisseur d'eau		
Pour eau chaude et froide, jusqu'à 65 °C, dureté de l'eau max. 60 °dH	♦	♦
Condenseur de vapeur		
Condenseur de vapeur	♦	♦
Dimensions, poids		
Dimensions extérieures appareil posable h/l/p [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Dimensions extérieures appareil encastrable h/l/p [mm]	820–880/598/595	820–880/598/595
Largeur de la niche [mm]	600	600
Dimensions de la cuve h/l [en mm]	559/536	559/536
Dimensions de la cuve p [en mm]	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516	Panier supérieur : 474/Panier inférieur : 516
Hauteur de chargement au-dessus du sol [mm]	216	216
Poids net, appareil posable/encastrable [kg]	78/74,5	78,5/76,5
Hauteur du bidon de produit ProCare avec canne d'aspiration [mm]	–	382
Certificats d'essais		
CE, directive machines 2006/42/CE, protection radio CEM, protection contre les projections d'eau IPX1	♦	♦
Certificat Hygiène, label Hygiène contre les virus	♦	♦

¹⁾ Les données font référence à un raccordement 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C.

Programmes et paramètres

MasterLine

Programme	PFD 400 Speed	Nettoyage [°C] ¹	Rinçage [°C] ¹	Durée de cycle ⁵ [min]	PFD 401 SpeedPlus	Nettoyage [°C] ¹	Rinçage [°C] ¹	Durée de cycle ⁵ [min]	PFD 402 SpeedAir	Nettoyage [°C] ²	Rinçage [°C] ²	Durée de cycle ⁵ [min]
Ultra-court	—	—	—	—	◆	55	55	5	◆	55	55	5
Court	◆	55	60	8	◆	55	60	8	◆	55	80	16
Universel	◆	55	60	11	◆	55	60	11	◆	55	80	19
Intensif	◆	65	60	16	◆	65	60	19	◆	66	80	25
Verres	◆	50	50	10	◆	50	50	11	◆	50	70	18
Verres à bière	◆	50	Froid	10	◆	50	Froid	12	◆	50	Froid	12
Hygiène	◆	70	60	22	◆	70	60	23	◆	70	80	31
Hygiène Plus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vario TD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Couverts	—	—	—	—	◆	60	55	17	◆	60	70	25
Plastique	◆	50	60	15	◆	50	60	16	◆	50	80	23
EnergySave	◆	45	50	23	◆	45	50	23	◆	45	70	31
Régénération	◆	—	—	15	◆	—	—	15	◆	—	—	15
Froid	◆	—	—	3	◆	—	—	3	◆	—	—	3
Vidange	◆	—	—	1	◆	—	—	1	◆	—	—	1

Programme	PFD 404 Hygiène	Nettoyage [°C] ³	Rinçage [°C] ³	Durée de cycle ⁵ [min]	PFD 405 HygieneAir	Nettoyage [°C] ³	Rinçage [°C] ³	Durée de cycle ⁵ [min]	PFD 407 HygienePlus	Nettoyage [°C] ⁴	Rinçage [°C] ⁴	Durée de cycle ⁵ [min]
Ultra-court	◆	55	55	5	◆	55	55	5	◆	55	55	5
Court	◆	66	85	12	◆	66	85	20	◆	55	60	8
Universel	◆	66	85	19	◆	66	85	26	◆	55	60	11
Intensif	◆	66	85	21	◆	66	85	29	◆	65	60	19
Verres	◆	50	50	11	◆	50	70	18	◆	50	50	11
Verres à bière	◆	50	Froid	12	◆	50	Froid	12	—	—	—	—
Hygiène	◆	60	85	21	◆	60	85	29	◆	60	85	21
Hygiène Plus	◆	70	85	29	◆	70	85	37	◆	70	85	29
Vario TD	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	55	93	21
Couverts	◆	60	55	17	◆	60	70	25	◆	60	55	17
Plastique	◆	50	60	16	◆	50	80	23	◆	50	60	16
EnergySave	◆	45	50	23	◆	45	70	31	◆	45	50	23
Régénération	◆	—	—	15	◆	—	—	15	◆	—	—	15
Froid	◆	—	—	3	◆	—	—	3	◆	—	—	3
Vidange	◆	—	—	1	◆	—	—	1	◆	—	—	1

Programmes Hygiène

Programmes pour charges avec des exigences élevées en matière d'hygiène.
En outre, le programme Vario TD est disponible pour un traitement particulièrement hygiénique, par exemple dans les cuisines des établissements de soins ainsi que dans les services d'isolement et d'infectiologie des hôpitaux.

Programmes	Description	Version
Hygiène	Température cycle de lavage: 70 °C Température de rinçage final: 60 °C ou 80 °C (PFD 402) Durée de maintien (rinçage final): 3 minutes	PFD 400 PFD 401 PFD 402
Hygiène	Température cycle de lavage: 60 °C Température de rinçage final: 85 °C Durée de maintien (rinçage final): 4 minutes	Valeur A0 : 300 PFD 404 PFD 405 PFD 407
Hygiène Plus	Température cycle de lavage: 70 °C Température de rinçage final: 85 °C Durée de maintien (rinçage final): 4 minutes	Valeur A0 : 300 PFD 404 PFD 405 PFD 407
Vario TD	Température cycle de lavage: 55 °C Température de rinçage final: 93 °C Durée de maintien (rinçage final): 1 minute	Valeur A0 : 600 PFD 407

^{1,2,3,4} Les réglages de rinçage peuvent être modifiés de la manière suivante (sauf en programme Ultra Court où les réglages max. sont 70 °C et 5 minutes) :
durée de maintien sélectionnable entre 0 et 10 minutes, par paliers de 1 minute.
La température est sélectionnable par paliers de 1 °C, où les plages suivantes s'appliquent : [1] : 30–70 °C, [2] : 30–80 °C, [3] : 30–85 °C, [4] : 30–93 °C
⁵ Raccordement à 3N AC 400 V, 50 Hz, eau chaude 65 °C

Paniers standard

MasterLine

Panier supérieur APFD 215

avec 2 supports pour tasses FlexCare et complément APFD 415 amovible

Plus

- Pour 18 petits bols, 32 sous-tasses ou 18 assiettes à dessert ainsi que 20 tasses
- Hauteur réglable sur 2 positions à 5 cm
- Hauteur de chargement max. 20 cm (position panier inférieur)
- Hauteur de chargement sous support pour tasses FlexCare 90 mm max.
- Revêtement plastique

Panier inférieur APFD 220

avec compléments amovibles :
2 x E 816 pour assiettes 2 x APFD 420 pour couverts

Plus

- Pour 38 assiettes ou 32 assiettes et couverts
- Hauteur de chargement max. 33 cm (panier supérieur en position haute)
- Avec des poignées pour une utilisation ergonomique
- Revêtement plastique

En association avec le jeu de paniers standard, les lave-vaisselle MasterLine accueillent également d'autres paniers et compléments de la vaste gamme d'accessoires Miele, qui s'adaptent potentiellement mieux aux besoins individuels des charges. Cela peut entraîner des variations des hauteurs de chargement. Pour le lavage de charges particulièrement volumineuses, il est également possible de laver sans le panier supérieur.

Le tableau suivant fournit des informations sur les hauteurs de chargement possibles, sur la base des jeux de paniers 500 x 500 mm pour verres.

Equipement	Panier/Complément	Position panier supérieur	Hauteur de verre max. (mm)
APFD 220	U 54x/U 64x sans réhausseurs	haut/bas	73
APFD 220	U 54x/U 64x avec réhausseurs courts	haut/bas	140–175
U 876	U 54x/U 64x sans réhausseurs	bas/haut	73
U 876	U 54x/U 64x avec réhausseurs courts	bas/haut	140–175
U 876	U 54x/U 64x avec réhausseurs longs	haut	200–230
APFD 220	U 53x/U 63x sans réhausseurs	bas/haut	73
APFD 220	U 53x/U 63x avec réhausseurs courts	bas/haut	110–140
APFD 220	U 53x/U 63x avec réhausseurs longs	haut	175–200
U 876	U 53x/U 63x sans réhausseurs	bas/haut	73
U 876	U 53x/U 63x avec réhausseurs courts	bas/haut	110–140
U 876	U 53x/U 63x avec réhausseurs longs	haut	175–200



Modèles

MasterLine

Les lave-vaisselle Miele MasterLine sont proposés pour différentes configurations de montage : installation encastrable ou sous plan, dans une armoire ou sous forme d'appareil posable.

Appareil posable	Appareil encastrable type 1 Avec retrait du socle	Appareil encastrable type 2 Sans retrait du socle
Modèles posables	Versions modèle U PFD 400 401 404 407	Versions modèle U avec pompe de dosage intégrée et/ou séchage Dry+ PFD 401 402 404 405 407
		
Profondeur de l'appareil PFD 400, 401, 402, 405 : ♦ 580 mm ♦ Installation à fleur de plan possible avec des dimensions de carrosserie communes. PFD 404, 407 : ♦ 595 mm ♦ Installation affleurante pas possible avec des dimensions de carrosserie communes.		

Appareil encastrable type 2

Les modèles encastrables sont dotés d'un socle ajustable en hauteur permettant d'ajuster la hauteur de la machine à la hauteur du plan de travail. Illustré ici en utilisant PFD 402 ou PFD 405 comme exemples.



Options de socle sur versions encastrables type 1

MasterLine

Grâce au retrait du socle sur les modèles encastrables de type 1, un grand nombre d'accessoires sont disponibles pour intégrer des unités dans différents agencements de cuisines. Le type 2 ne possédant pas de retrait du socle, aucune option d'intégration alternative ne s'applique.

Avec panneau de socle continu		Sans panneau de socle continu
Avec retrait du socle	Avec retrait du socle	Sans retrait du socle
		
Hauteur de 82 cm par rapport au dessous du plan de travail avec une hauteur de carrosserie de 720 mm (fig. ci-dessus)		
Avec ABL 50	Avec ABL 50 et panneau de socle SBU (inclus)	Avec jeu d'adaptation Stand2 ou APFD 001*
Hauteur de 88 cm par rapport au dessous du plan de travail avec une hauteur de carrosserie de 780 mm (fig. ci-dessus)		
Avec ABL 110	Avec ABL 110 et panneau de socle SBU (inclus)	Avec jeu d'adaptation Stand2 ou APFD 001*

Installation adaptable à tous les espaces avec SBU

SBU est réglable en termes de hauteur et de profondeur, ce qui permet d'adapter l'unité aux exigences d'installation. En utilisant les entretoises fournies, un retrait du socle entre 78 et 108 mm (mesuré depuis la tôle extérieure de la porte) peut être atteint par 4 paliers de 10 mm. Avec sa hauteur de 126 mm et une hauteur variable (max. 64,25 mm), des hauteurs de machines de 82 cm à 88 cm sont couvertes. Selon la hauteur de la machine, un bandeau de compensation peut être nécessaire pour l'espace entre le bord inférieur de la porte et le SBU

Ajustement aux dimensions d'une armoire

La façade des lave-vaisselle a une hauteur de 670 mm. Afin d'atteindre les hauteurs courantes de 720 ou 780 mm, des bandeaux de compensation sont disponibles comme accessoires (ABL 50 et ABL 110). L'utilisation de bandeaux de compensation individuels (par ex. créés par des fabricants d'armoires de cuisine) est possible au-dessus d'une hauteur de carrosserie de 690 mm. L'entretoise doit être biseautée le long du bord supérieur (45°) et un espace de 5 mm doit être maintenu avec le bord inférieur de la tôle extérieure de porte pour permettre le battement de la porte. Des équerres de fixation (2 x référence mat. 9187440, pièces de rechange) sont nécessaires pour installer les bandeaux de compensation. La hauteur du bandeau de compensation est calculée de la manière suivante : hauteur de carrosserie moins hauteur de la façade de l'appareil (670 mm) moins espace (5 mm).

* Le jeu d'adaptation pour encastrement Stand2 est doté d'une hauteur fixe de 140 mm. Le socle APFD 001 réglable en hauteur peut être utilisé pour couvrir n'importe quel ajustement de hauteur nécessaire en utilisant les pieds (plage 140–200 mm).

Lave-vaisselle PTD 701 BRILLIANTcompact

Chargement frontal/Système à surchauffeur



Paniers en option.



Lave-vaisselle PTD 701

- Lave-vaisselle pour bistrots et/ou verres
- Pour hôtellerie et restauration
- Parfait pour une utilisation derrière un comptoir
- Système à surchauffeur

Plus

- Durée de cycle la plus courte : 47 s
- Performance de nettoyage max. 1535 verres/h
- Pompes de dosage intégrées pour produit de lavage et produit de rinçage, avec 2 cannes d'aspiration pour un dosage externe
- Programmes spécifiques à la charge
- Peut être encastré

En option

- Large choix de configurations de paniers
- Réservoirs de détergents internes
- Dispositif d'osmose inverse interne

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance de chauffe surchauffeur – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PTD 701	AEAE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8 – 4,9 – 7,9 – 16 A	11096810	61070101D	4002516104155
PTD 701 [DOS]	AEAE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8 – 4,9 – 7,9 – 16 A	11097610	61070103D	4002516104216
PTD 701 [RO DOS]	AEAE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8 – 4,9 – 8,1 – 16 A	11097620	61070106D	4002516104223

Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle avec système à surchauffeur	PTD 701 AE AE DOS	PTD 701 AE RO DOS
Unité à chargement frontal avec porte rabattable	◆	◆
Appareil à pose libre, possibilité d'encastrement sous un plan de travail	◆	◆
Cuve en inox de qualité supérieure	◆	◆
Sortie		
Pompe de circulation Qmax [l/min]	200	200
Durée de cycle la plus courte [s]	47	47
Capacité théorique du panier max. par heure – Programme 1/2/3	22/32/48	22/32/48
Commandes à l'écran		
Commandes électroniques via écran tactile	◆	◆
Démarrage de programme automatique à la fermeture de la porte	Programmable	Programmable
Affichage de température pour réservoir et surchauffeur	◆	◆
Affichage de déroulement de programme	◆	◆
Minuterie de préchauffage	◆	◆
Vaste palette d'informations fournie (par ex. mode d'emploi, données d'exploitation, affichages)	◆	◆
Programmes		
3 programmes standard spécifiques à la charge	◆	◆
Programmes spéciaux supplémentaires	◆	◆
Programme d'auto-nettoyage	◆	◆
Système de lavage		
Système de lavage rotatif (haut et bas)	◆	◆
Volume réservoir [l]/Consommation d'eau par cycle* [l]	9,5/2	9,5/2
Contrôle du bras de lavage	◆	◆
Efficacité sur les virus testée	◆	◆
Raccordement à l'eau		
Raccordement à l'eau froide ou chaude	◆ (max. 60 °C)	◆ (max. 35 °C)
Dureté max. de l'alimentation en eau [°dH]	3**	35
Conductivité max. de l'alimentation en eau [µS/cm]	Aucune info	1200
Valeurs max. pour silicates/chlore [mg/l]	Aucune info	max. 30/max. 0,2
Pression d'eau	1–10 bar (100–1000 kPa)	1,4–10 bar (140–1000 kPa)
Pompe de surpression/Pompe de vidange	◆/◆	◆/◆
Hauteur de refoulement pompe de vidange (85 cm avec évacuation scellée)	60 cm	60 cm
Raccordement électrique		
3N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	◆	◆
Chauffage du réservoir [kW]	1,8	1,8
Surchauffeur [kW]	4,9	4,9
Pompe de circulation [kW]	0,6	0,6
Pompe de vidange [W]	65	65
Pompe de surpression [W]	140	140
Puissance totale de raccordement (triphase/monophasé) [kW]	9,7/4,1	9,9/3,4
Systèmes de dosage/Raccordements		
Pompes de dosage intégrées pour produit de lavage liquide et produit de rinçage	◆	◆
2 cannes d'aspiration pour bidons de produit externes	AE	AE RO
2 réservoirs de produit de lavage intégrés	AE DOS	AE RO DOS
Traitement de l'eau intégré		
Adoucisseur d'eau intégré	–	–
Dispositif d'osmose inverse interne	–	◆
Caractéristiques techniques pour dispositif d'osmose inverse intégré		
Capacité d'imprégnation à une température d'alimentation en eau de +15 °C (selon la tension d'alimentation) [l/h]	–	min. 42
Rendement [%]	–	max. 55 +/- 5***
Taux de rétention de sel [%]	–	≥ 93
Qualité de l'eau de traitement [µS/cm]	–	< 80
Réservoir/Membrane appareil sous pression	–	–
Adoucisseur d'eau	–	Recommandé : équipé sur la ligne d'alimentation
◆ = Standard, – = Indisponible		

* Réglage d'usine. La consommation d'eau de rinçage dépend des conditions sur site. Des réglages précis sont effectués durant la mise en service.
** Dureté max. recommandée de 3 °dH (0,54 mmol/l) pour éviter un dépôt calcaire dans la machine. Si l'alimentation en eau est plus dure, l'utilisation d'un système de traitement de l'eau approprié est recommandée.
*** Raccordé à l'eau adoucie, dureté totale 0 °dH, valeurs à froid vérifiées par des mesures.

Caractéristiques techniques pour BRILLIANTcompact

[illegible]

Lave-vaisselle PTD 702 UNIVERSALcompact

Chargement frontal/Système à surchauffeur



Paniers en option.



Lave-vaisselle PTD 702

- Lave-vaisselle pour bistrots et/ou verres
- Pour hôtellerie et restauration
- Parfait pour une utilisation derrière un comptoir
- Système à surchauffeur

Plus

- Durée de cycle la plus courte : 55 s
- Performance de nettoyage max. 3207 verres ou 1170 assiettes par heure
- Pompes de dosage intégrées pour produit de lavage et produit de rinçage, avec 2 cannes d'aspiration pour un dosage externe
- Programmes spécifiques à la charge
- Peut être encastré

En option

- Large choix de configurations de paniers
- Réservoirs de détergents internes
- Dispositif d'osmose inverse interne

Désignation	Équipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance de chauffe surchauffeur – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PTD 702	AE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8–4,9–7,9–16 A	11097640	61070201D	4002516104247
PTD 702 [DOS]	AE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8–4,9–7,9–16 A	11097660	61070203D	4002516104261
PTD 702 [RO DOS]	AE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8–4,9–8,1–16 A	11097670	61070206D	4002516104278

Caractéristiques techniques pour UNIVERSALcompact

Lave-vaisselle avec système à surchauffeur	PTD 702 AE AE DOS	PTD 702 AE RO DOS
Unité à chargement frontal avec porte rabattable	◆	◆
Appareil à pose libre, possibilité d'encastrement sous un plan de travail	◆	◆
Cuve en inox de qualité supérieure	◆	◆
Sortie		
Pompe de circulation Qmax [l/min]	200	200
Durée de cycle la plus courte [s]	55	55
Capacité théorique du panier max. par heure – Programme 1/2/3	40/32/28	40/32/28
Commandes à l'écran		
Commandes électroniques via écran tactile	◆	◆
Démarrage de programme automatique à la fermeture de la porte	Programmable	Programmable
Affichage de température pour réservoir et surchauffeur	◆	◆
Affichage de déroulement de programme	◆	◆
Minuterie de préchauffage	◆	◆
Vaste palette d'informations fournies (par ex. mode d'emploi, données d'exploitation, affichages)	◆	◆
Programmes		
3 programmes standard spécifiques à la charge	◆	◆
Programmes spéciaux supplémentaires	◆	◆
Programme d'auto-nettoyage	◆	◆
Système de lavage		
Système de lavage rotatif (haut et bas)	◆	◆
Volume réservoir [l]/Consommation d'eau par cycle* [l]	15,3/2,2	15,3/2,2
Contrôle du bras de lavage	◆	◆
Efficacité sur les virus testée	◆	◆
Raccordement à l'eau		
Raccordement à l'eau froide ou chaude	◆ (max. 60 °C)	◆ (max. 35 °C)
Dureté max. de l'alimentation en eau [°dH]	3**	35
Conductivité max. de l'alimentation en eau [µS/cm]	Aucune info	1200
Valeurs max. pour silicates/chlore [mg/l]	Aucune info	max. 30/max. 0,2
Pression d'eau	1–10 bar (100–1000 kPa)	1,4–10 bar (140–1000 kPa)
Pompe de surpression/Pompe de vidange	◆/◆	◆/◆
Hauteur de refoulement pompe de vidange (85 cm avec évacuation scellée)	60 cm	60 cm
Raccordement électrique		
3N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	◆	◆
Chauffage du réservoir [kW]	1,8	1,8
Surchauffeur [kW]	4,9	4,9
Pompe de circulation [kW]	0,6	0,6
Pompe de vidange [W]	65	65
Pompe de surpression [W]	140	140
Puissance totale de raccordement (triphasé/monophasé) [kW]	9,7/4,1	9,9/3,4
Systèmes de dosage/Raccordements		
Pompes de dosage intégrées pour produit de lavage liquide et produit de rinçage	◆	◆
2 cannes d'aspiration pour bidons de produit externes	AEAE	AE RO
2 réservoirs de produit de lavage intégrés	AE DOS	AE RO DOS
Traitement de l'eau intégré		
Adoucisseur d'eau intégré	–	–
Dispositif d'osmose inverse interne	–	◆
Caractéristiques techniques pour dispositif d'osmose inverse intégré		
Capacité d'imprégnation à une température d'alimentation en eau de +15 °C (selon la tension d'alimentation) [l/h]	–	min. 42
Rendement [%]	–	max. 55 +/- 5***
Taux de rétention de sel [%]	–	≥ 93
Qualité de l'eau de traitement [µS/cm]	–	< 80
Adoucisseur d'eau	–	Recommandé : équipé sur la ligne d'alimentation
◆ = Standard, – = Indisponible		

*** Raccordé à l'eau adoucie, dureté totale 0 °dH, valeurs à froid vérifiées par des mesures.

[illegible]

◆ = Standard, – = Indisponible

Lave-vaisselle PTD 703 UNIVERSAL

Chargement frontal/Système à surchauffeur



Paniers en option.



Lave-vaisselle PTD 703

- Lave-vaisselle professionnel
- Pour l’hôtellerie, la restauration et les cantines
- Système à surchauffeur pour un fonctionnement continu dans des cuisines professionnelles

Plus

- Durée de cycle la plus courte : 55 s
- Performance de nettoyage max. 1170 assiettes/h
- Pompes de dosage intégrées pour produit de lavage et produit de rinçage, avec 2 cannes d’aspiration pour un dosage externe
- Programmes spécifiques à la charge
- Peut être encastré

En option

- Large choix de configurations de paniers
- Réservoirs de produit de lavage internes
- Basique sans pompes intégrées (pour produit de lavage et produit de rinçage)
- Adoucisseur d’eau intégré
- Paroi arrière inox, protection contre les projections d’eau IPX5
- Socle pour hauteur de travail ergonomique

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance de chauffe surchauffeur – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d’article	EAN
PTD 703	AE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8 – 4,9 – 7,9 – 16 A	11097680	61070301D	4002516104285
PTD 703 [DOS]	AE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8 – 4,9 – 7,9 – 16 A	11097740	61070303D	4002516104346
PTD 703 [WES DOS]	AE	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 1,8 – 4,9 – 7,9 – 16 A	11097750	61070307D	4002516104353

Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle avec système à surchauffeur	PTD 703 AE Basic AE AE DOS	PTD 703 AE WES AE WES DOS
Unité à chargement frontal avec porte rabattable	◆	◆
Appareil à pose libre, possibilité d’encastrement sous un plan de travail	◆	◆
Cuve en inox de qualité supérieure	◆	◆
Sortie		
Pompe de circulation Qmax [l/min]	200	200
Durée de cycle la plus courte [s]	55	55
Capacité théorique du panier max. par heure – Programme 1/2/3	40/28/24	40/28/24
Commandes à l’écran		
Commandes électroniques via écran tactile	◆	◆
Démarrage de programme automatique à la fermeture de la porte	Programmable	Programmable
Affichage de température pour réservoir et surchauffeur	◆	◆
Affichage de déroulement de programme	◆	◆
Minuterie de préchauffage	◆	◆
Vaste palette d’informations fournie (par ex. mode d’emploi, données d’exploitation, affichages)	◆	◆
Programmes		
3 programmes standard spécifiques à la charge	◆	◆
Programmes spéciaux supplémentaires	◆	◆
Programme d’auto-nettoyage	◆	◆
Système de lavage		
Système de lavage rotatif (haut et bas)	◆	◆
Volume réservoir [l]/Consommation d’eau par cycle* [l]	15,3/2,2	15,3/2,2
Contrôle du bras de lavage	◆	◆
Efficacité sur les virus testée	◆	◆
Raccordement à l’eau		
Raccordement à l’eau froide ou chaude (max. 60 °C)	◆	◆
Pression d’eau	1–10 bar (100–1000 kPa)	1–10 bar (100–1000 kPa)
Pompe de surpression/Pompe de vidange	◆/◆	◆/◆
Hauteur de refoulement pompe de vidange (85 cm avec évacuation scellée)	60 cm	60 cm
Raccordement électrique		
3N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	◆	◆
Chauffage du réservoir [kW]	1,8	1,8
Surchauffeur [kW]	4,9	4,9
Pompe de circulation [kW]	0,6	0,6
Pompe de vidange [W]	65	65
Pompe de surpression [W]	140	140
Puissance totale de raccordement (triphasé/monophasé) [kW]	9,7/4,1	9,7/4,1
Systèmes de dosage/Raccordements		
Pompes de dosage intégrées pour produit de lavage liquide et produit de rinçage	AE, AE DOS	AE WES, AE WES DOS
2 cannes d’aspiration pour bidons de produit externes	AE	AE WES
2 réservoirs de produit de lavage intégrés	AE DOS	AE WES DOS
Traitement de l’eau intégré		
Adoucisseur d’eau intégré	–	◆
Niveau de dureté de l’eau [°dH]	–	0–31 (recommandé max. 15)
Dimensions, poids		
Largeur [mm]	600	600
Hauteur (avec pieds réglables ; s’adapte aux sols irréguliers) [mm]	820–855	820–855
Profondeur (sans/avec réservoirs de produit de lavage) [mm]	617/637	617/637
Profondeur porte ouverte [mm]	1034	1034
Dimension de la cuve : h/l/p [mm]	404/510/568	404/510/568
Dimensions du panier [mm]	500 x 500	500 x 500
Hauteur de chargement au-dessus du sol [mm]	328	328
Poids net/brut [kg]	69/79	69/79
Habillage extérieur inox	◆	◆
Paroi arrière	Plastique, IPX3	Plastique, IPX3
Certificats de conformité		
CE, SVGW	◆	◆

◆ = Standard, – = Indisponible

* Réglage d’usine. La consommation d’eau de rinçage dépend des conditions sur site. Des réglages précis sont effectués durant la mise en service.

Lave-vaisselle PTD 901, PTD 901 LIFT PERFORMANCE

Lave-vaisselle à capot/Lave-vaisselle avec système à surchauffeur



Illustration: PTD 901 LIFT Tables et accessoires en option

Lave-vaisselle PTD 901, PTD 901 LIFT

- Pour hôtellerie, restauration et cantines
- Système à surchauffeur pour un fonctionnement continu dans des cuisines professionnelles

Plus

- Durées de cycle des programmes très courtes pour un lavage rapide de grandes quantités de vaisselle
- Performance de nettoyage max. 1296 assiettes/h ou 3773 verres/h
- Flux de travail optimal grâce au système de capot
- Fonctionnement ergonomique grâce à un capot automatique (version LIFT)
- Doseur intégré de produit de rinçage

En option

- Doseur intégré pour produit de lavage
- Adoucisseur d'eau intégré
- Ajustement aux besoins individuels en utilisant paniers et tables (voir page 71)

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance de chauffe surchauffeur – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PTD 901	SST	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 2,5 – 10,8 – 9,1 – 16 A	11917880	61090101D	4002516485360
PTD 901 [WES DOS]	SST	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 2,5 – 10,8 – 9,1 – 16 A	11917920	61090104D	4002516485407

Lave-vaisselle PTD 901 ECO PERFORMANCEeco

Lave-vaisselle à capot/Lave-vaisselle avec système à surchauffeur



Illustration: PTD 901 ECO Tables et accessoires en option.

Lave-vaisselle PTD 901 ECO

- Pour l’hôtellerie, la restauration et les cantines
- Système à surchauffeur pour un fonctionnement continu dans des cuisines professionnelles

Plus

- Récupération de chaleur de l’évacuation d’air et des eaux usées pour une excellente efficacité énergétique et un climat ambiant idéal
- Durées de cycle des programmes très courtes pour un lavage rapide de grandes quantités de vaisselle
- Performance de nettoyage max. 1296 assiettes/h ou 3773 verres/h
- Flux de travail optimal grâce au système de capot
- Doseur intégré de produit de rinçage

En option

- Doseur intégré pour produit de lavage
- Adoucisseur d’eau intégré
- Ajustement aux besoins individuels en utilisant paniers et tables (voir page 71)

Coûts d’énergie réduits, climat ambiant amélioré

Les caractéristiques innovantes de la version ECO avec son système de récupération de chaleur complet en font un investissement utile avec l’objectif de réduire les coûts d’exploitation d’environ 15 % par cycle. En parallèle d’une réduction claire des coûts d’exploitation, la récupération de chaleur de l’évacuation d’air et des eaux usées a un effet positif sur le climat ambiant.

Désignation	Equipement	Paniers	Raccordement électrique standard – Puissance de chauffe kW – Puissance de chauffe surchauffeur – Puissance totale de raccordement en kW – Fusible A	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
PTD 901 [ECO]	SST	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 2,5 – 6,4 – 7,9 – 16 A	11917930	61090111D	4002516485711
PTD 901 [WES DOS ECO]	SST	sans paniers	3N AC 380–415 V 50 HZ – 2,5 – 6,4 – 7,9 – 16 A	11917950	61090114D	4002516485735

Caractéristiques techniques

Lave-vaisselle à capot avec système à surchauffeur	PTD 901/PTD 901 LIFT	PTD 901 ECO/PTD 901 ECO LIFT
Habillage extérieur inox (AE)	◆	◆
Fonction de capot automatique	Version LIFT	Version LIFT
Cuve en inox de qualité supérieure	◆	◆
Capacité et système de lavage		
Pompe de circulation Qmax [l/min]	300	300
Cycle le plus court [s] — Vaisselle/Verres	50/47	50/47
Capacité théorique du panier max. par heure — Vaisselle/Verres	72/77	72/77
Volume réservoir [en l]	35	35
Consommation d’eau par cycle [en l]*	2,2	2,2
Contrôle du bras de lavage	◆	◆
Commandes à l’écran et programmes		
Commandes électroniques via écran tactile	◆	◆
Démarrage de programme automatique à la fermeture du capot	◆	◆
Vaste palette d’informations (par ex. affichage de la température, indicateurs de progression, modes d’emploi)	◆	◆
3 programmes standard spécifiques à la charge, ainsi que des programmes spéciaux	◆	◆
Récupération de chaleur		
Récupération de chaleur des eaux usées	◆	◆ (multi-niveau)
Récupération de la chaleur de l’évacuation d’air	—	◆
Raccordement à l’eau		
Raccordement à l’eau froide ou	◆	◆
Raccordement à l’eau chaude (max. 60 °C)	◆	—
Pression d’eau	1–10 bar (100–1000 kPa)	1,5–10 bar (150–1000 kPa)
Pompe de surpression/Pompe de vidange	◆/◆	◆/◆
Hauteur de refoulement pompe de vidange (85 cm avec évacuation scellée)	65 cm	65 cm
Caractéristiques électriques		
Chauffage du réservoir [kW]	2,5	2,5
Surchauffeur [kW], versions optionnelles	6,4, 10,8	6,4
Pompe de circulation [kW]	0,95	0,95
Pompe de vidange [W]/Pompe de surpression [W]	37/170	37/170
Puissance totale de raccordement [kW]	en fonction du raccordement électrique et des spécifications du surchauffeur	
Systèmes de dosage/Raccordements		
Pompe de dosage intégrée pour produit de rinçage (canne d’aspiration longue 333 mm pour bidons de 5 et 10 l)	◆	◆
Pompe de dosage intégrée pour produit de lavage liquide (canne d’aspiration longue 448 mm pour bidons de 30 l)	Option DOS	Option DOS
Raccordement pour DOS G 80/72	Version sans option DOS	Version sans option DOS
Adoucisseur d’eau		
Adoucisseur d’eau intégré	Option WES	Option WES
Niveau de dureté de l’eau [°dH]	4–30 (recommandé max. 15)	4–20 (recommandé max. 10–15)
Certificats de conformité		
CE, directive machines 2006/42/CE, DIN SPEC 10534	◆	◆
Dimensions, poids		
Largeur (mm)	635	635
Hauteur de capot fermé / ouvert (mm)	1535/2010	2175/2175
Profondeur (mm)	750	750
Dimension de la cuve h/l/p	440/550/550	440/550/550
Dimensions du panier [mm]	500 x 500	500 x 500
Hauteur de chargement au-dessus du sol [mm]	820	820
Poids net/brut [kg]	137/151	156/172

* Réglage d’usine. La consommation d’eau de rinçage dépend des conditions sur site.
Des réglages précis sont effectués durant la mise en service.

Lave-vaisselle à surchauffeur: programmes et paramètres

Lave-vaisselle à surchauffeur PTD 70x*

PTD 701				PTD 702				PTD 703			
Programme	Nettoyage [°C]	Rinçage final [°C]**	Rinçage** Lavage principal [en s]	Programme	Nettoyage [°C]	Rinçage final [°C]**	Rinçage** Lavage principal [en s]	Programme	Nettoyage [°C]	Rinçage final [°C]**	Rinçage** Lavage principal [en s]
1	62	65	143	1	62	65	71	1	62	85	71
2	62	65	95	2	62	65	95	2	62	85	110
3	62	65	56	3	62	85	110	3	62	85	132

Lave-vaisselle à surchauffeur PTD 901

Configuration laveur de verres				Configuration laveur bistro				Configuration lave-vaisselle			
Programme	Nettoyage [°C]	Rinçage final [°C]**	Rinçage** Lavage principal [en s]	Programme	Nettoyage [°C]	Rinçage final [°C]**	Rinçage** Lavage principal [en s]	Programme	Nettoyage [°C]	Rinçage final [°C]**	Rinçage** Lavage principal [en s]
1	62	65	144	1	62	65	69	1	62	85	60
2	62	65	92	2	62	65	92	2	62	85	92
3	62	65	53	3	62	85	106	3	62	85	144

* Les valeurs se rapportent à la configuration suivante:
PTD 701 – Laveur verres
PTD 702 – Laveur bistro
PTD 703 – Lave-vaisselle
** Plus env. 20 s pour égouttage/rinçage final
*** Température de rinçage final standard sélectionnée – Elle peut être ajustée à 90 °C max.


Paniers pour lave-vaisselle à eau renouvelée

pour séries d'appareils PFD 40x




APFD 215

- Panier supérieur avec complément APFD 415 et avec 2 supports pour tasses FlexCare rabattables.**
- Pour 18 petits bols, 32 soucoupes ou 18 assiettes à dessert ainsi que 20 tasses
 - Réglable en hauteur de 5 cm sur deux positions
 - Avec bras de lavage intégré, raccordement à l'arrière
 - Hauteur de chargement max. 200 mm
 - Complément APFD 415 inclus
 - h/l/p : 203 mm – 518 mm – 486 mm, poids : 3,190 kg

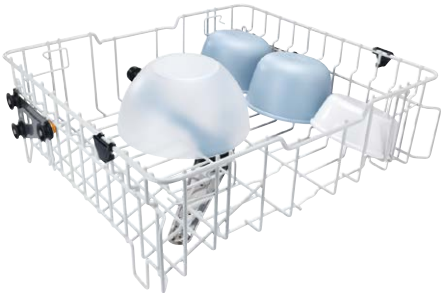

APFD 214

- Panier supérieur, sans complément, pour possibilités de disposition individuelles.**
- Réglable en hauteur de 5 cm sur deux positions
 - Avec bras de lavage intégré, raccordement à l'arrière
 - Hauteur de chargement max. 20 cm
 - h/l/p : 203 mm – 518 mm – 486 mm, poids : 2,900 kg

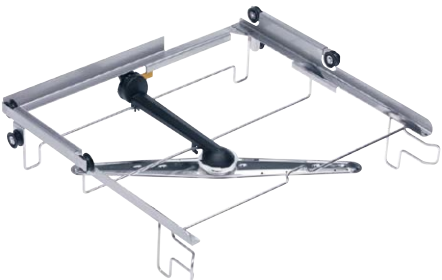

O 885


- Support de panier supérieur, pour paniers avec des dimensions externes max. de 50 x 50 cm.**
- Hauteur de chargement max. 130 mm
 - Avec bras de lavage intégré, raccordement à l'arrière
 - Convient pour les paniers en plastique
 - h/l/p : 119 mm – 530 mm – 516 mm, poids : 1,850 kg

Accessoires

Paniers et compléments

Socles et accessoires pour l'installation

Modules de dosage

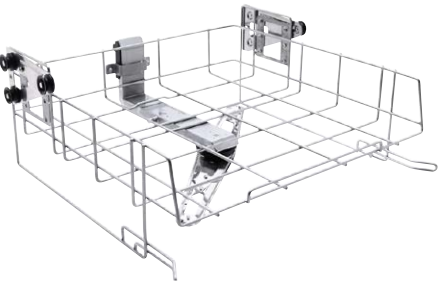


O 898

- Support pour panier supérieur, pour compléments 1/2**
- Hauteur de chargement max. 240 mm
 - Avec bras de lavage intégré, raccordement à l'arrière
 - Hauteur réglable sur 3 positions à 6 cm
 - h/l/p : 206 mm – 527 mm – 526 mm, poids : 2,970 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
APFD 215	Panier supérieur avec un complément APFD 415 et avec 2 supports pour tasses FlexCare rabattables.	12106020	67021501D	4002516643920
APFD 214	Panier supérieur sans compléments pour possibilités de disposition individuelles.	12107560	67021401D	4002516643937
O 885	Support de panier supérieur, pour paniers avec des dimensions externes jusqu'à 50 x 50 cm.	12616510	67188502D	4002516818885
O 898	Support pour panier supérieur, pour la disposition de compléments 1/2	12616580	67189802D	4002516854517

Paniers pour lave-vaisselle à eau renouvelée


pour séries d’appareils PFD 40x

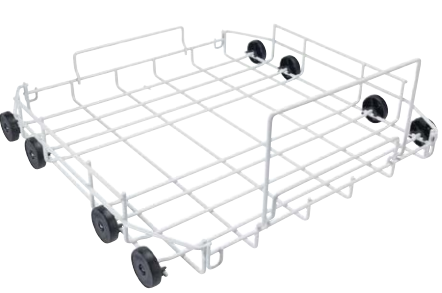

APFD 220
Panier inférieur, sans compléments, pour possibilités de disposition individuelles.
• Pour maintenir des compléments ou des paniers en plastique jusqu’à 50 x 50 cm
• Avec poignée pour une utilisation ergonomique
• h/l/p : 210 mm – 533 mm – 518 mm,
• poids : 2,190 kg



U 881
Panier inférieur avec complément fixe pour sous-tasses.
• Pour 54 soucoupes
• Combinable avec le complément E 809 pour 23 tasses
• h/l/p : 98,5 mm – 529 mm – 515 mm,
poids : 3,780 kg

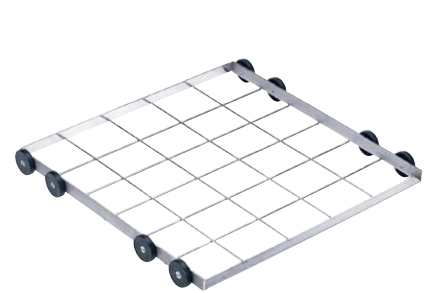

U 876
Support pour panier inférieur, pour compléments ou paniers 50 x 50 cm.
• Convient pour les paniers en plastique
• h/l/p : 50 mm – 535 mm – 500 mm,
poids : 2,970 kg

pour séries d’appareils
PFD 40x et PFD 10x



APFD 212
Adaptateur pour utilisation d’un panier APFD 210 dans des lave-vaisselle des séries PFD 40x.
• l/p : 45 mm – 43,8 mm, poids : 0,115 kg



APFD 211
Adaptateur pour utilisation d’un panier APFD 210 dans des lave-vaisselle ProfiLine PFD 10x.
• l/p : 44 mm – 60,3 mm, poids : 0,102 kg



APFD 210
pour séries d’appareils PFD 40x et PFD 10x
Panier pouvant accueillir jusqu’à 16 bouteilles et autres récipients.
• Facilité de basculement entre casier à bouteilles et panier standard
• Traitement hygiénique grâce à des buses d’injection individuelles
• Pour une utilisation dans tous les lave-vaisselle à eau renouvelée professionnels Miele (adaptateur requis)
• Hauteur de chargement max. 275 mm, diamètre 12–95 mm
• h/l/p : 200 mm – 500 mm – 500 mm,
poids : 4,750 kg

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée

pour séries d’appareils PFD 40x



E 816
Complément pour le chargement optimal d’assiettes.
• Compatible avec paniers inférieurs APFD 220
• Pour un chargement sans support à couverts E 165 ou APFD 420 :
19 assiettes jusqu’à Ø 33 cm
• Pour un chargement avec support à couverts E 165 ou APFD 420 :
16 assiettes jusqu’à Ø 33 cm
• h/l/p : 134 mm – 264 mm – 485 mm,
poids : 0,650 kg



E 810
Complément pour petits bols, sous-tasses et assiettes à dessert.
• Compatible avec panier supérieur O 892, APFD 214 et APFD 215
• Pour 33 soucoupes ou 17 assiettes à dessert
• h/l/p : 143 mm – 230 mm – 467 mm,
poids : 0,292 kg




APFD 415
Complément pour petits bols, sous-tasses et assiettes à dessert.
• Compatible avec paniers supérieurs APFD 215 et APFD 214
• Pour 18 petits bols, 33 soucoupes ou 18 assiettes à dessert
• h/l/p : 143 mm – 284 mm – 483 mm,
poids : 0,990 kg



E 809
Complément pour panier inférieur, rilsanisé, pour tasses.
• Convient pour panier inférieur U 881
• Pour 23 tasses d’un diamètre max. de 9 cm
• h/l/p : 71 mm – 506 mm – 495 mm,
poids : 2,200 kg



E 9
Complément pour le chargement optimal de casseroles, plats et bols, etc.
• Compatible avec paniers inférieurs APFD 220
• Hauteur de rail de guidage 105 mm, distance entre les rails 45 mm
• h/l/p : 115 mm – 225 mm – 416 mm,
poids : 0,900 kg

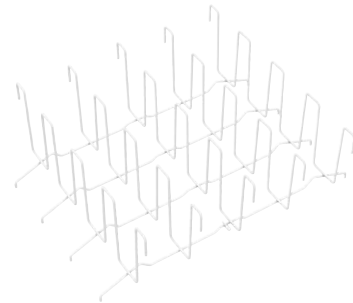

APFD 417
Complément pouvant accueillir jusqu’à 25 gobelets réutilisables.
• Pour 25 gobelets d’une hauteur maximale de 126,5 mm
• Pour des gobelets d’un diamètre de 36–50 mm min. et 90 mm max.
• Le diamètre minimal dépend de la hauteur du gobelet

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d’article	EAN
APFD 220	Panier inférieur sans compléments pour possibilités de disposition individuelles.	12107590	67022001D	4002516643944
U 881	Panier inférieur avec complément fixe pour soucoupes.	4906620	67188102D	4002512273398
U 876	Support pour panier inférieur, pour compléments ou paniers jusqu’à 50 x 50 cm.	12616640	67187602D	4002516854692
APFD 212	Adaptateur pour utilisation d’un panier APFD 210 dans des lave-vaisselle des séries d’appareils PG 80xx et PFD 40x.	11717430	67021201D	4002516467243
APFD 211	Adaptateur pour utilisation d’un panier APFD 210 dans des lave-vaisselle des séries ProfiLine PFD 10x.	11717390	67021101D	4002516465119
APFD 210	Panier pour le chargement optimal de 16 bouteilles et autres récipients creux au maximum.	11717360	67021001D	4002516464808

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d’article	EAN
E 816	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal d’assiettes.	12611640	67581602D	4002516855392
E 810	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de soucoupes ou d’assiettes à dessert.	12610680	67581002D	4002516854944
APFD 415	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de petits bols, soucoupes et assiettes à dessert.	12106030	67041501D	4002516643951
E 809	Complément pour panier inférieur, rilsanisé pour le chargement optimal de tasses.	5018650	67580901D	4002512259453
E 9	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de casseroles, plats et bols, etc.	3808260	67500901D	4002511807877
APFD 417	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de 25 gobelets réutilisables au maximum.	12293790	67041701D	4002516682271

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée

pour séries d’appareils PFD 40x



E 165

Support à couverts.

- Convient pour les compléments E 816
- 3 compartiments 70 mm x 64 mm
- h/l/p : 110 mm – 70 mm – 218 mm, poids : 0,070 kg

Adaptation vers E 165/1.
Vente jusqu’à épuisement du stock.




APFD 420

Panier à couverts.

- Convient pour les compléments E 816
- 3 compartiments, 70 x 64 mm
- Poignée ergonomique, démontable
- h/l/p : 242 mm – 70 mm – 218 mm, poids : 0,090 kg

Adaptation vers APFD 420/1.
Vente jusqu’à épuisement du stock.

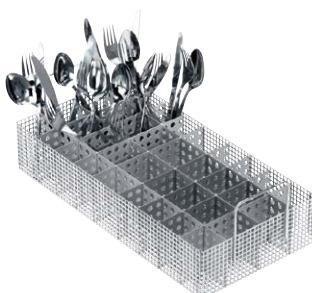

E 437

Support à couverts.

- Pour support de panier supérieur O 885 et support de panier inférieur U 876
- 18 compartiments 5,9 x 4,4 ; 2 compartiments 5,9 x 5,9 ; 16 compartiments 4,4 x 4,4 cm
- h/l/p : 70 mm – 211 mm – 436 mm, poids : 2,201 kg



E 884

Complément pour tôles de cuisson et plateaux, rilsanisé, pour moules, planches et tablettes.

- Compatible avec paniers inférieurs APFD 220
- Pour 10 tôles de cuisson, plateaux et tablettes
- Hauteur de rail de guidage 175 mm, distance entre les rails 32 mm
- h/l/p : 175 mm – 460 mm – 460 mm, poids : 1,600 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
E 165	Support à couverts pour maintenir les couverts.	3808830	67516501D	4002511808850
APFD 420	Panier à couverts pour maintenir les couverts.	12118550	67042001D	4002516643968
E 437	Support à couverts pour maintenir les couverts.	4326640	67543701D	4002511958210
E 884	Complément pour tablettes et plateaux, rilsanisé pour le chargement optimal de tablettes, grilles et plateaux de service	5018680	67588401D	4002512259439

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée

pour série d’appareils PFD 40x



E 135

- Complément pour le rangement optimal de 19 biberons jusqu’à 250 ml.
- Convient pour 19 biberons de 250 ml chacun
- Convient pour des biberons de dimensions 56 x 56 mm, goulot : 49 x 49 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151



E 135/1

- Complément pour le rangement optimal de 19 biberons jusqu’à 110 ml.
- Convient pour 19 biberons de 110 ml chacun
- Convient pour des biberons de dimensions 51 x 51 mm, goulot : 45 x 45 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151



E 135/2

- Complément pour le rangement optimal de 19 biberons jusqu’à 90 ml.
- Convient pour 19 biberons de 90 ml chacun
- Convient pour des biberons de dimensions 51 x 51 mm, goulot : 42 x 42 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151




E 135/3

- Complément pour le rangement optimal de 19 biberons jusqu’à 120 ml.
- Convient pour 19 biberons de 120 ml chacun
- Convient pour des biberons de dimensions 56 x 56 mm, goulot : 49 x 49 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
E 135	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 250 ml (56 x 56 mm)	3808630	69513501D	4002511115903
E 135/1	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 110 ml (51 x 51 mm)	3808640	69513502D	4002511115910
E 135/2	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 90 ml (51 x 51 mm)	3808650	69513503D	4002511115927
E 135/3	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 120 ml (56 x 56 mm)	3808670	69513504D	4002511115934


Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée

pour séries d’appareils PFD 40x

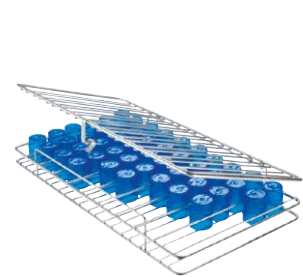

APFD 401
Complément pour gobelets à médicaments.

- Compatible pour 60 gobelets à médicaments
- Convient pour 10 x APFD 402
- Équipé avec 10 rangs, avec une distance entre les rails de 36 mm
- Hauteur maximale des charges 42 mm
- Poids : 1,225 kg

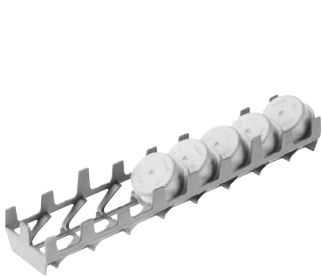


APFD 402
Complément pour couvercles de gobelets à médicaments.

- Compatible pour les couvercles de 8 gobelets à médicaments
- Pour une utilisation dans un complément pour panier APFD 401
- Compatible pour des couvercles d’un diamètre de 28 à 35 mm
- Poids : 0,014 kg



APFD 419
Support pour le traitement fiable de charges légères et peu profondes.

- Pour le positionnement sûr de charges sur le support pour tasses FlexCare
- Peut accueillir en toute sécurité jusqu’à 6 becs pour tasses à bec
- Pour une utilisation dans un panier supérieur APFD 215

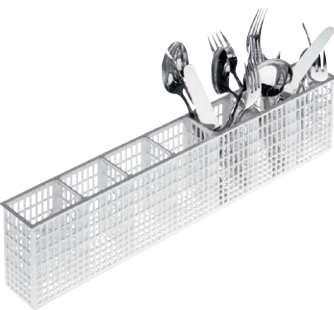


E 167
Panier à couverts.

- Compatible pour panier à assiettes U 506
- 7 compartiments
- Convient également pour une utilisation sur des lave-vaisselle à surchauffeur
- h/l/p : 106 mm – 440 mm – 50 mm, poids : 0,200 kg

Compléments pour lave-vaisselle à eau renouvelée

pour séries d’appareils PFD 40x

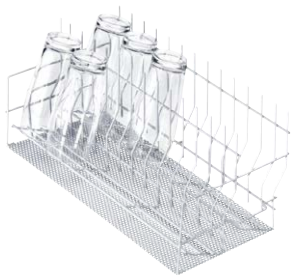

E 205
Complément pour le chargement optimal de verres.

- Compatible avec paniers inférieurs APFD 220
- Pour 17 verres de 6,6 cm de diamètre
- Plaque perforée pour réduire l’impact des jets d’eau
- Hauteur restante 220 mm
- La hauteur de chargement maximale avec verres est de 270 mm
- h/l/p : 221 mm – 243 mm – 494 mm, poids : 1,400 kg




E 815
Complément pour le chargement optimal de verres.

- Compatible avec paniers inférieurs APFD 220
- Pour 10 grands verres à bière
- Hauteur de rail de guidage 240 mm, distance entre les rails 95 mm
- h/l/p : 252 mm – 220 mm – 513 mm, poids : 1,600 kg



E 166
Plaque perforée, pour le lavage en douceur des charges fragiles.

- Convient pour panier inférieur U 876
- Pour optimiser le jet d’eau
- h/l/p : 1 mm – 460 mm – 460 mm, poids : 1,200 kg

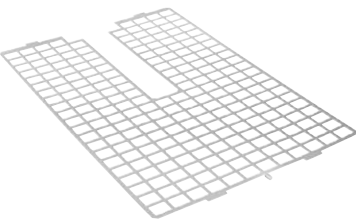

APFD 416
Plaque perforée 1/2 pour paniers supérieurs, pour accueillir différentes charges.

- Compatible avec paniers supérieurs APFD 214 et APFD 215
- Taille des trous 1,6 x 1,9 cm
- h/l/p : 15 mm – 284 mm – 464 mm, poids : 0,445 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d’article	EAN
APFD 401	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de gobelets à médicaments.	10869810	67540101D	4002516152163
APFD 402	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de couvercles de gobelets à médicaments.	10869850	67540201D	4002516152170
APFD 419	Support pour le traitement fiable de charges légères et peu profondes.	12298740	67041901D	4002516683018
E 167	Panier à couverts pour maintenir les couverts.	12663060	67616702D	4002516854869

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d’article	EAN
E 205	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de verres.	3808980	67520501D	4002511808874
E 815	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de verres.	5018670	67581501D	4002512259446
E 166	Plaque perforé pour le lavage en douceur des charges fragiles.	3808850	67516601D	4002511808867
APFD 416	Plaque perforé 1/2 pour paniers supérieurs, pour maintenir différentes charges.	12174880	67041601D	4002516648376

Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée

Taille du panier 500 x 500 mm



U 502
Panier pour le chargement optimal d’assiettes.
• Avec 6 ou 9 rangs
• Distance entre les rails 7 ou 4,5 cm
• h/l/p : 109 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 1,400 kg



U 503
Panier pour le chargement optimal de couverts.
• Base à mailles fines
• Convient également pour les coupes à glace
• Sans compléments à couverts
• h/l/p : 109 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 1,900 kg



U 504
Panier pour le chargement optimal de couverts.
• Avec 9 supports à couverts en plastique
• Taille de compartiment 106 x 106 mm
• h/l/p : 145 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,241 kg



U 505
Panier à usage universel.
• Pour casseroles et poêles, bols, plats et couvercles, etc.
• Avec base à mailles larges
• Hauteur interne 16 cm
• h/l/p : 195 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,200 kg



U 506
Panier pour le chargement optimal d’assiettes.
• Avec 8 rangs pour assiettes de différentes tailles
• Supplément optionnel de support à couverts E 167
• Rails espacés de 54 mm de chaque côté
• h/l/p : 92 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,035 kg



U 507
Panier pour charges typiques de bistros.
• Pour verres, tasses, assiettes, petites assiettes, soucoupes, etc.
• Avec différentes hauteurs de rails et distances entre rails
• Grande distance entre rails : 9,2 x 11,3 x 9,8 cm
• Petite distance entre rails : 5,2 x 4,9 x 4,9 cm
• h/l/p : 165 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,500 kg

Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée


Taille du panier 500 x 500 mm



APFD 222
Panier pouvant accueillir jusqu’à 25 gobelets réutilisables.
• Avec mécanisme de verrouillage pour bloquer les gobelets durant le lavage
• Hauteur maximale des gobelets 170 mm, diamètre 60–90 mm
• Utilisable dans des lave-vaisselle MasterLine et lave-vaisselle à surchauffeur
• h/l/p : 214 mm – 504 mm – 514 mm, poids : 2,860 kg



APFD 418
Complément pour charger jusqu’à 9 couvercles.
• Convient pour une utilisation dans un panier APFD 222
• Hauteur maximale des couvercles 23 mm, diamètre 82–94 mm
• Poids : 0,252 kg

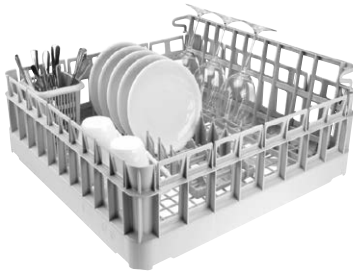

APTD 221
Jeu de paniers pour charges mixtes de bistros et cafés.
• Panier de base avec 3 compléments pour assiettes, verres et couverts
• Extrêmement polyvalent
• h/l/p : 205 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 1,925 kg



U 508
Panier pour le chargement optimal de tasses.
• Avec 4 rangs pour tasses d’un diamètre max. de 10 cm
• h/l/p : 104 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,000 kg



U 520
Panier pour le chargement optimal de verres.
• 36 compartiments pour 36 verres
• Taille de compartiment 73 x 73 mm
• Hauteur 10,4, largeur 50 (53 avec côtés GN), profondeur 50 cm
• h/l/p : 104 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 1,800 kg



U 524/1
Panier pour le chargement optimal de verres de 10 cm de diamètre max.
• Avec 4 rangs
• h/l/p : 184 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,668 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d’article	EAN
U 502	Panier pour le chargement optimal d’assiettes.	12654760	67650202D	4002516854586
U 503	Panier pour le chargement optimal de couverts.	12654770	67650302D	4002516854968
U 504	Panier pour le chargement optimal de couverts.	12655860	67650402D	4002516854593
U 505	Panier à usage universel.	12655920	67650502D	4002516855408
U 506	Panier pour le chargement optimal d’assiettes.	12655880	67650602D	4002516854753
U 507	Panier pour charges typiques de bistros.	12655900	67650702D	4002516854630

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d’article	EAN
APFD 222	Panier pour le chargement optimal de 25 gobelets réutilisables au maximum.	12294760	67022201D	4002516681595
APFD 418	Utilisation d’un complément pour le chargement optimal de 9 couvercles au maximum.	12476350	67041801D	4002516783756
APTD 221	Jeu de paniers pour charges mixtes de bistros et cafés.	12305290	67022101D	4002516717812
U 508	Panier pour le chargement optimal de tasses.	12655940	67650802D	4002516854654
U 520	Panier pour le chargement optimal de verres.	12663380	67652002D	4002516854418
U 524/1	Panier pour le chargement optimal de verres de 10 cm de diamètre max.	10094770	67652402D	4002515587621

Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée

Taille du panier 500 x 500 mm



U 525/1

Panier pour le chargement optimal de verres de 8 cm de diamètre max.

- Avec 5 rangs
- h/l/p : 184 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,665 kg

Paniers à verres pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée

Panier 500 x 500 mm à cadre bas



U 534

Panier avec grille peu profonde pour le chargement optimal de 16 verres au maximum d'une hauteur max. de 20 cm.


- Avec 16 compartiments
- Taille de compartiment 113 x 113 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- Grille réglable en hauteur extensible jusqu'à 20 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm, largeur avec côtés Gastronomique (GN) 53 cm
- h/l/p : 233 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,800 kg



U 535

Panier avec grille peu profonde pour le chargement optimal de 25 verres au maximum d'une hauteur max. de 20 cm.



- Avec 25 compartiments
- Taille de compartiment 90 x 90 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- Grille réglable en hauteur extensible jusqu'à 20 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec côtés Gastronomique (GN) 53 cm
- h/l/p : 233 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,500 kg

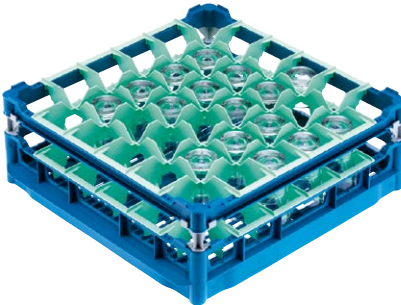

U 536

Panier avec grille peu profonde pour le chargement optimal de 36 verres au maximum d'une hauteur max. de 20 cm.

- Avec 36 compartiments
- Taille de compartiment 73 x 73 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- Grille réglable en hauteur extensible jusqu'à 20 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec côtés Gastronomique (GN) 53 cm
- h/l/p : 233 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,700 kg

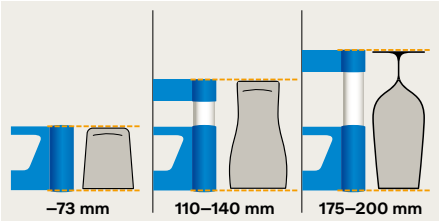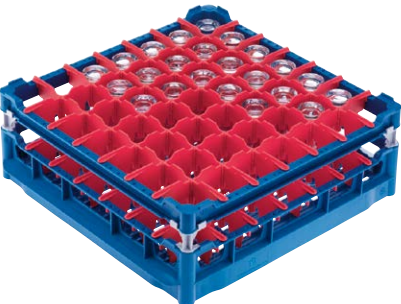

U 537

Panier avec grille peu profonde pour le chargement optimal de 49 verres au maximum d'une hauteur max. de 20 cm.

- Avec 49 compartiments
- Taille de compartiment 63 x 63 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- Grille réglable en hauteur extensible jusqu'à 20 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm, largeur avec côtés Gastronomique (GN) 53 cm
- h/l/p : 233 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 3,300 kg

Hauteur des verres dans tous les paniers compartimentés à cadre bas :

- 73 mm max. sans réhausseurs et sans grille
- 110–140 mm avec réhausseurs courts
- 175–200 mm avec réhausseurs longs

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
U 525/1	Panier pour le chargement optimal de verres de 8 cm de diamètre max.	10094780	67652502D	4002515587775

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
U 534	Panier avec grille basse pour le chargement optimal de 16 verres jusqu'à 20 cm de haut.	12655970	67653402D	4002516855064
U 535	Panier avec grille basse pour le chargement optimal de 25 verres jusqu'à 20 cm de haut.	12655980	67653502D	4002516855385
U 536	Panier avec grille basse pour le chargement optimal de 36 verres jusqu'à 20 cm de haut.	12655990	67653602D	4002516854937
U 537	Panier avec grille basse pour le chargement optimal de 49 verres jusqu'à 20 cm de haut.	12662550	67653702D	4002516854388


Paniers à verres pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée

Panier 500 x 500 mm à cadre haut




U 544
Panier avec grille profonde pour le chargement optimal de 16 verres au maximum d’une hauteur max. de 23 cm.

- Avec 16 compartiments
- Taille de compartiment 113 x 113 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- Grille réglable en hauteur extensible jusqu’à 23 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec côtés Gastronomique (GN) 53 cm
- h/l/p : 266 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 3,100 kg

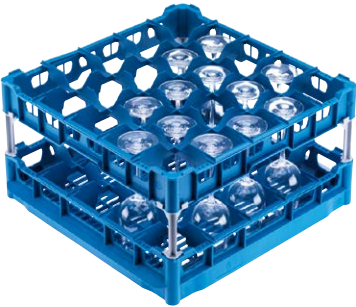


U 545
Panier avec grille profonde pour le chargement optimal de 25 verres au maximum d’une hauteur max. de 23 cm.

- Avec 25 compartiments
- Taille de compartiment 90 x 90 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- Grille réglable en hauteur extensible jusqu’à 23 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec côtés Gastronomique (GN) 53 cm
- h/l/p : 266 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,700 kg

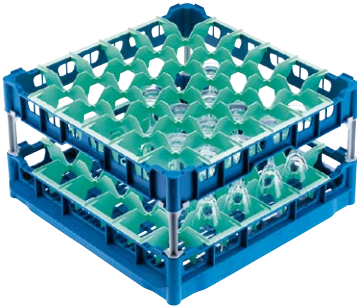


U 546
Panier avec grille profonde pour le chargement optimal de 36 verres au maximum d’une hauteur max. de 23 cm.

- Avec 36 compartiments
- Taille de compartiment 73 x 73 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- Grille réglable en hauteur extensible jusqu’à 23 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec côtés Gastronomique (GN) 53 cm
- h/l/p : 266 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 2,900 kg

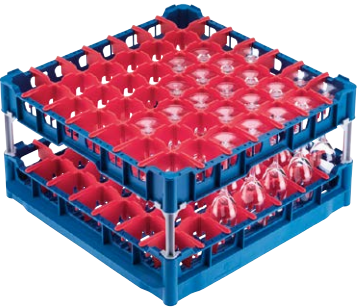

U 547
Panier avec grille profonde pour le chargement optimal de 49 verres au maximum d’une hauteur max. de 23 cm.

- Avec 49 compartiments
- Taille de compartiment 63 x 63 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- Grille réglable en hauteur extensible jusqu’à 23 cm
- Largeur 50, profondeur 50 cm. Largeur avec côtés Gastronomique (GN) 53 cm
- h/l/p : 266 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 3,600 kg

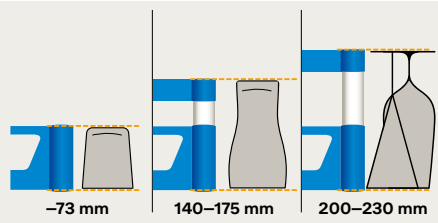

Hauteur des verres dans tous les paniers compartimentés à cadre haut :


- 73 mm max. sans réhausseurs et sans grille
- 140–175 mm avec réhausseurs courts*
- 200–230 mm avec réhausseurs longs*

* Selon les besoins, le panier peut être équipé de réhausseurs courts ou longs parfaitement adaptés.

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
U 544	Panier avec grille haute pour le chargement optimal de 16 verres jusqu'à 23 cm de haut.	12662560	67654402D	4002516854340
U 545	Panier avec grille haute pour le chargement optimal de 25 verres jusqu'à 23 cm de haut.	12662570	67654502D	4002516854708
U 546	Panier avec grille haute pour le chargement optimal de 36 verres jusqu'à 23 cm de haut.	12662580	67654602D	4002516854852
U 547	Panier avec grille haute pour le chargement optimal de 49 verres jusqu'à 23 cm de haut.	12663000	67654702D	4002516854371

Paniers à verres pour lave-vaisselle à surchauffeur ou à eau renouvelée

Jeux de paniers 500 x 500 mm avec supports inclinés

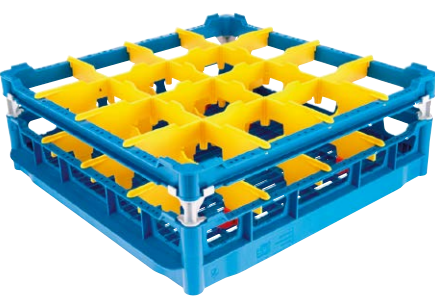


U 634-S
Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 16 verres.

- 16 compartiments, taille des compartiments 113 mm x 113 mm
- Équipé d'une grille peu profonde
- Hauteur 104/173/233, largeur 500 (avec côtés GN 530), profondeur 500 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- h/l/p : 233 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 3,000 kg



U 635-S
Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 20 verres.

- 20 compartiments, taille des compartiments 113 mm x 90 mm
- Équipé d'une grille peu profonde
- Hauteur 104/173/233, largeur 500 (avec côtés GN 530), profondeur 500 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- h/l/p : 233 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 3,000 kg

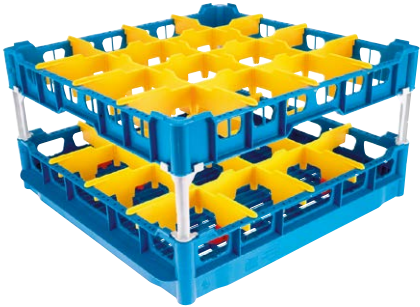

U 644-S
Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 16 verres.

- 16 compartiments, taille des compartiments 113 mm x 113 mm
- Équipé d'une grille profonde
- Hauteur 104/206/266, largeur 500 (avec côtés GN 530), profondeur 500 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- h/l/p : 266 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 3,000 kg



U 645-S
Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 20 verres.

- 20 compartiments, taille des compartiments 113 mm x 90 mm
- Équipé d'une grille profonde
- Hauteur 104/206/266, largeur 500 (avec côtés GN 530), profondeur 500 mm
- Kit réhausseur inclus, avec réhausseurs courts et longs
- h/l/p : 266 mm – 500 mm – 500 mm, poids : 3,000 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
U 634-S	Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 16 verres.	12663010	67663402D	4002516855217
U 635-S	Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 20 verres.	12663080	67663502D	4002516854395
U 644-S	Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 16 verres.	12663090	67664402D	4002516854616
U 645-S	Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 20 verres.	12663100	67664502D	4002516854487

Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur

Panier pour tablettes et support de panier pour PTD 901



U 513

Panier avec côté ouvert pour un chargement optimal des tablettes.

- Avec 9 rangs
- Rails espacés de 45 mm de chaque côté
- Taille max. tablette/plaque pour PTD 901 : l 400 x p 570 mm
- h/l/p : 109 mm – 500 mm – 500 mm
- Poids : 1,900 kg

Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur

Dimensions du panier 400 x 400 mm pour PTD 701



U 402

Panier pour 10 soucoupes et 10 assiettes.

- Avec 10 rangs
- Rails espacés de 30 mm de chaque côté
- h/l/p : 100 mm – 410 mm – 410 mm, poids : 1,020 kg



U 403

Panier pour le lavage optimal de couverts.


- Base à mailles fines
- Convient également pour les plats à sundae
- Sans compléments à couverts
- h/l/p : 125 mm – 400 mm – 400 mm, poids : 2,000 kg



U 404

Panier pour le chargement optimal de couverts.

- Avec 6 supports à couverts en plastique
- Taille de compartiment 106 x 106 mm
- h/l/p : 112 mm – 400 mm – 400 mm, poids : 1,650 kg

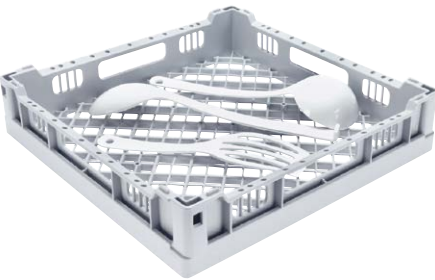

U 405

Panier à usage universel.


- Pour de grands couverts, plats, etc.
- Avec base à mailles larges
- Hauteur intérieure 65 mm
- h/l/p : 100 mm – 410 mm – 410 mm, poids : 0,840 kg



U 407

Panier pour charges typiques de bistros.

- Pour verres, tasses, assiettes, petites assiettes, soucoupes, etc.
- Avec différentes hauteurs de rails et distances entre rails
- Le support E 168 peut également être utilisé pour des couverts
- h/l/p : 92 mm – 400 mm – 420 mm, poids : 1,940 kg

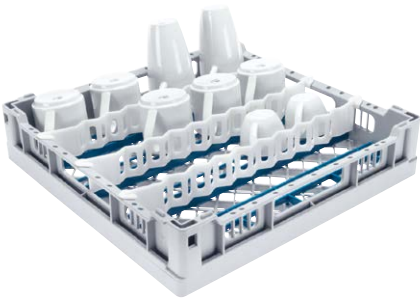

U 408

Panier pour le chargement optimal de tasses.


- Avec 4 rangs
- h/l/p : 100 mm – 410 mm – 410 mm, poids : 1,200 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
U 513	Panier avec côté ouvert pour le chargement optimal des tablettes.	12655960	67651302D	4002516854296

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
U 402	Panier pour 10 soucoupes et 10 assiettes.	12652360	67640202D	4002516855095
U 403	Panier pour le lavage optimal de couverts.	12654520	67640302D	4002516854500
U 404	Panier pour le chargement optimal de couverts.	12654560	67640402D	4002516854647
U 405	Panier à usage universel.	12652390	67640502D	4002516854470
U 407	Panier pour charges typiques de bistros.	12654670	67640702D	4002516855255
U 408	Panier pour le chargement optimal de tasses.	12654500	67640802D	4002516855309

Paniers pour lave-vaisselle à surchauffeur

Dimensions du panier 400 x 400 mm pour PTD 701

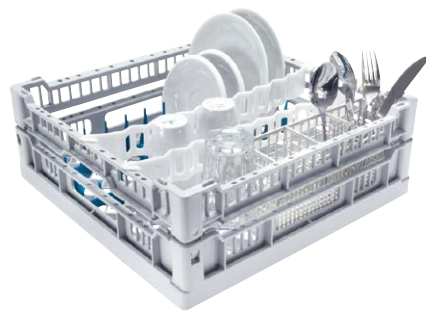

U 409
Panier pour charges typiques de bistros. Pour verres, tasses, assiettes, petites assiettes, soucoupes, etc.

- Le support E 165 peut également être utilisé pour des couverts
- h/l/p : 155 mm – 410 mm – 410 mm, poids : 1,520 kg



U 423
Panier pour le chargement optimal d'une variété de verres.

- Avec 3 rangs
- Pour des verres d'un diamètre maximal de 120 mm
- h/l/p : 155 mm – 400 mm – 400 mm, poids : 2,060 kg



U 424
Panier pour le chargement optimal d'une variété de verres.

- Avec 4 rangs
- Pour des verres d'un diamètre maximal de 90 mm
- h/l/p : 155 mm – 400 mm – 400 mm, poids : 1,900 kg



E 168
Support à couverts.

- Pour une utilisation dans un panier de bistro U 407
- 4 compartiments
- h/l/p : 102 mm – 230 mm – 50 mm, poids : 0,340 kg

Accessoires d'installation pour lave-vaisselle à eau renouvelée

pour séries d'appareils PFD 40x



BBF-80
Boulons de sol pour fixer des pieds réglables par le bas.

- Pour une excellente stabilité dans les situations de montage extrêmes

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
U 409	Panier pour charges typiques de bistros.	12654740	67640902D	4002516854999
U 423	Panier pour le chargement optimal d'une variété de verres.	12655840	67642302D	4002516855156
U 424	Panier pour le chargement optimal d'une variété de verres.	12655850	67642402D	4002516854302
E 168	Panier à couverts pour le chargement optimal de couverts.	12663110	67616802D	4002516854401

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
BBF-80	Montage au sol pour fixer les pieds de l'appareil.	12612100	67211509D	4002516855279

Socles pour lave-vaisselle à eau renouvelée

pour séries d’appareils PFD 40x



UO 30-60/80
Socle ouvert, pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 30 cm.
• Peut être boulonné au lave-vaisselle
• h/l/p : 317 mm – 600 mm – 600 mm, poids : 6,350 kg



UO 52-60/80
Socle ouvert pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 52 cm.
• Peut être boulonné au lave-vaisselle
• h/l/p : 537 mm – 600 mm – 600 mm, poids : 7,875 kg



UG 30-60/80
Socle pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 30 cm.
• Peut être boulonné au lave-vaisselle
• h/l/p : 317 mm – 600 mm – 600 mm, poids : 9,695 kg



UG 52-60/80
Socle, pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 52 cm.
• Peut être boulonné au lave-vaisselle
• h/l/p : 537 mm – 600 mm – 600 mm, poids : 14,205 kg



UG 70-60/80/1
Socle avec porte pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 70 cm.
• Pour adapter des accessoires, par ex. des bidons et des modules de dosage
• Avec porte verrouillable et bac collecteur
• Peut être boulonné à l'appareil
• Avec support pour conductimètre ou débitmètre
• Avec point de fixation pour LED pour écran d'état
• h/l/p : 717 mm – 597 mm – 547 mm, poids : 26,000 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
UO 30-60/80	Socle, ouvert pour le chargement et le déchargement ergonomiques d'un lave-vaisselle – hauteur 30 cm.	12611920	67376119D	4002516853299
UO 52-60/80	Socle, ouvert pour le chargement et le déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – hauteur 52 cm.	12611900	67376118D	4002516853282
UG 30-60/80	Socle pour le chargement et le déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – hauteur 30 cm.	12611810	67376111D	4002516814115
UG 52-60/80	Socle pour le chargement et le déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – hauteur 52 cm.	12611830	67376116D	4002516814122
UG 70-60/80/1	Base de socle avec porte pour le chargement et le déchargement ergonomiques du lave-vaisselle – hauteur 70 cm.	12650230	69390400D	4002516854609

Accessoires pour lave-vaisselle à surchauffeur

Socles, bacs d’égouttage




UG 8.5-60
Socle fermé, inox, hauteur 85 mm, inox.
• Hauteur réglable, pour compenser des sols irréguliers
• Peut être boulonné à l'appareil
• Poids : 5,670 kg



UG 13.5-60
Socle fermé, inox, hauteur 135 mm, inox.
• Hauteur réglable, pour compenser des sols irréguliers
• Peut être boulonné à l'appareil
• Poids : 6,670 kg



AW 51
Bac d'égouttage pour le positionnement de paniers de la série 500 sur un comptoir/plan de travail.
• Pour collecter l'eau de l'égouttage
• h/l/p : 25 mm – 525 mm – 525 mm, poids : 2,454 kg

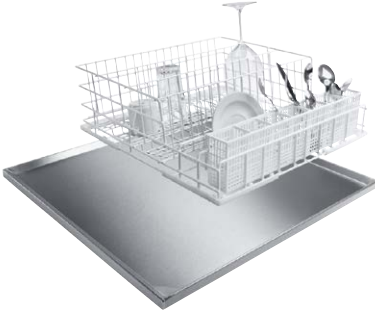

AW 50/1
Bac d'égouttage pour le positionnement de paniers de la série 500 sur le dessus d'un appareil.
• Pour collecter l'eau de l'égouttage
• h/l/p : 20 mm – 606 mm – 604 mm, poids : 3,279 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
UG 8,5-60	Socle fermé d'une hauteur de 85 mm, inox.	10358690	67376112D	4002515691366
UG 13,5-60	Socle fermé d'une hauteur de 135 mm, inox.	10358700	67376114D	4002515691373
AW 51	Bac d'égouttage pour le positionnement de paniers de la série 500 sur le bar/plan de travail.	10396100	67213401D	4002515718780
AW 50/1	Bac d'égouttage pour le positionnement de paniers de la série 500 sur l'appareil.	11227440	67213301D	4002516176213

Accessoires pour lave-vaisselle à surchauffeur

Divers



CN-RW 8166

Paroi arrière inox, protection anti-projections IPX5.

- Pour remplacer la paroi arrière plastique existante (IPX3) sur PTD 703
- Poids : 2,860 kg

Accessoires pour lave-vaisselle à surchauffeur

Tables, accessoires pour tables



T 1200-1 UR

Table multifonction, sans évier, pour une installation à droite d'un lave-vaisselle.

- Socle composé de tubes rectangulaires avec tablettes amovibles
- Nettoyage facile et hygiénique
- Dimensions de la table : hauteur 85 +/- 2, largeur 120, profondeur 70 cm (la table est dotée d'une protection arrière contre les projections mesurant 20 cm).
- h/l/p : 870 mm – 1200 mm – 700 mm, poids : 24,000 kg



T 1200-1 UL

Table multifonction, sans évier, pour une installation à gauche d'un lave-vaisselle.

- Socle composé de tubes rectangulaires avec tablettes amovibles
- Nettoyage facile et hygiénique
- Dimensions de la table : hauteur 85 +/- 2, largeur 120, profondeur 70 cm (la table est dotée d'une protection arrière contre les projections mesurant 20 cm).
- h/l/p : 870 mm – 1200 mm – 700 mm, poids : 24,000 kg



T 625-1 UR

Table multifonction, sans évier, pour une installation à droite d'un lave-vaisselle.

- Socle composé de tubes rectangulaires avec tablettes amovibles
- Nettoyage facile et hygiénique
- Dimensions de la table : hauteur 85 +/- 2, largeur 62,5, profondeur 70 cm (la table est dotée d'une protection arrière contre les projections mesurant 20 cm).
- h/l/p : 870 mm – 625 mm – 700 mm, poids : 14,000 kg



T 625-1 UL

Table multifonction, sans évier, pour une installation à gauche d'un lave-vaisselle.

- Socle composé de tubes rectangulaires avec tablettes amovibles
- Nettoyage facile et hygiénique
- Dimensions de la table : hauteur 85 +/- 2, largeur 62,5, profondeur 70 cm (la table est dotée d'une protection arrière contre les projections mesurant 20 cm).
- h/l/p : 870 mm – 625 mm – 700 mm, poids : 14,000 kg

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
CN-RW 8166	Paroi arrière, inox, pour atteindre la classe de protection contre les projections IPX5.	10358680	67213001D	4002515691359

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
T 1200-1 UR	Table universelle sans évier pour une installation du côté droit du lave-vaisselle.	10249390	67120003D	4002515641309
T 1200-1 UL	Table universelle sans évier pour une installation du côté gauche du lave-vaisselle.	10249380	67120004D	4002515641293
T 625-1 UR	Table universelle sans évier pour une installation du côté droit du lave-vaisselle.	10249420	67062503D	4002515641835
T 625-1 UL	Table universelle sans évier pour une installation du côté gauche du lave-vaisselle.	10249410	67062504D	4002515641828

Accessoires pour lave-vaisselle

Modules de dosage

**DOS G 80 Comfort**

Pompe péristaltique, avec indicateur du niveau de remplissage pour le dosage automatique de détergents liquides.

- Compatible avec les lave-vaisselle MasterLine PFD 40x
- Pour des bidons jusqu'à 325 mm de haut (jusqu'à l'ouverture du bidon)
- Hauteur du bidon de produit ProCare avec canne d'aspiration : 390 mm
- Dose jusqu'à 55 ml par minute
- Réglable via les commandes du lave-vaisselle
- Bouchon flexible (couvre les filetages DIN 50 et 51)
- Longueur du câble d'alimentation électrique de la machine : 2,80 m
- Longueur du tuyau de dosage vers la canne d'aspiration : 1,80 m
- Longueur du tuyau de dosage vers l'appareil : 2,85 m
- Ouverture min. de bidon : 31 mm



DOS G 80/1 Comfort

Pompe péristaltique, avec indicateur du niveau de remplissage pour le dosage automatique de détergents liquides.

- Compatible avec les lave-vaisselle MasterLine PFD 40x
- Pour des bidons jusqu'à 214 mm de haut (jusqu'à l'ouverture du bidon)
- Hauteur du bidon de produit ProCare avec canne d'aspiration: 275 mm
- Dose jusqu'à 55 ml par minute
- Réglable via les commandes du lave-vaisselle
- Bouchon flexible (couvre les filetages DIN 50 et 51)
- Longueur du câble d'alimentation électrique de la machine: 2,80 m
- Longueur du tuyau de dosage vers la canne d'aspiration: 1,80 m
- Longueur du tuyau de dosage vers l'appareil: 2,85 m
- Ouverture min. de bidon: 31 mm



DOS G 80 ProfiLine Flex

Pompe péristaltique avec indicateur de niveau vide pour le dosage automatique de détergents liquides.

- Compatible avec les lave-vaisselle ProfiLine PFD 10x
- Pour des bidons jusqu'à 340 mm de haut (jusqu'à l'ouverture du bidon)
- Hauteur du bidon de produit ProCare avec canne d'aspiration : 375 mm
- Dose jusqu'à 55 ml par minute
- Réglable via les commandes du lave-vaisselle
- Bouchon flexible (couvre les filetages DIN 50 et 51)
- Longueur du câble d'alimentation électrique de la machine : 2,80 m
- Longueur du tuyau de dosage vers la canne d'aspiration : 1,80 m
- Longueur du tuyau de dosage vers l'appareil : 2,85 m
- Ouverture min. de bidon : 31 mm

Remarques

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
DOS G 80 Comfort	Pompe de dosage à tuyaux avec indicateur du niveau de remplissage pour le dosage automatique de détergents liquides.	12187270	67747540D	4002516627944
DOS G 80/1 Comfort	Pompe de dosage à tuyaux avec indicateur du niveau de remplissage pour le dosage automatique de détergents liquides.	12187290	67747545D	4002516647980
DOS G 80 ProfiLine Flex	Pompe de dosage à tuyaux avec indicateur de niveau pour le dosage automatique de détergents liquides.	10730840	67747050D	4002516330608

ProCare Shine : l’allié parfait de votre lave-vaisselle

Produits de lavage et produits de rinçage Miele Professional



Produits de lavage et consommables

Détergent liquide

Détergent en poudre

Tablettes de produit de lavage

Produit de rinçage

Produits de nettoyage et d’entretien des appareils



ProCare Shine 10 A – 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l pour le nettoyage de salissures tenaces sur de la vaisselle, des couverts et des verres.

- Contient du chlore actif et des phosphates
- Élimine de manière fiable les résidus d'aliments brûlés et séchés
- Pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels, sauf ProfiLine
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Formule développée spécialement pour Miele Professional



ProCare Shine 10 A – 10 l

Détergent liquide, alcalin, 10 l pour le nettoyage de salissures tenaces sur de la vaisselle, des couverts et des verres.

- Contient du chlore actif et des phosphates
- Élimine de manière fiable les résidus d'aliments brûlés et séchés
- Pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels, sauf ProfiLine
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Formule développée spécialement pour Miele Professional



ProCare Shine 10 GC – 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l avec Écolabel européen, pour le nettoyage de salissures quotidiennes sur de la vaisselle, des couverts et des verres.

- Exempt de phosphates et de chlore
- Convient parfaitement pour le lavage de verres
- Pour l'utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Récompensé par l'Écolabel européen



ProCare Shine 10 GC – 10 l

Détergent liquide, alcalin, 10 l avec Écolabel européen, pour le nettoyage de salissures quotidiennes sur de la vaisselle, des couverts et des verres.

- Exempt de phosphates et de chlore
- Convient parfaitement pour le lavage de verres
- Pour l'utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Récompensé par l'Écolabel européen



ProCare Shine 10 MA – 5 l

Détergent liquide, légèrement alcalin, 5 l pour le nettoyage de salissures légères sur de la vaisselle, des couverts et des verres.

- Exempt de phosphates et de chlore
- Élimine les salissures légères laissées par les aliments frais
- Pour l'utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Formule développée spécialement pour Miele Professional
- Substance peu dangereuse, faibles mesures de protection pour la manipulation



ProCare Shine 10 MA – 10 l

Détergent liquide, légèrement alcalin, 10 l pour le nettoyage de salissures légères sur de la vaisselle, des couverts et des verres.

- Exempt de phosphates et de chlore
- Élimine les salissures légères laissées par les aliments frais
- Pour l'utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Formule développée spécialement pour Miele Professional
- Substance peu dangereuse, faibles mesures de protection pour la manipulation

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
ProCare Shine 10 A – 5 l	Détergent liquide, alcalin, 5 l pour le nettoyage de salissures tenaces sur de la vaisselle, des couverts et des verres.	10327980	61913201EU1	4002515692837
ProCare Shine 10 A – 10 l	Détergent liquide, alcalin, 10 l pour le nettoyage de salissures tenaces sur de la vaisselle, des couverts et des verres.	10327990	61913301EU1	4002515692530
ProCare Shine 10 GC – 5 l	Détergent liquide, alcalin, 5 l avec Écolabel européen pour le nettoyage de salissures quotidiennes sur de la vaisselle, des couverts et des verres.	10714610	61916201EU1	4002515946961
ProCare Shine 10 GC – 10 l	Détergent liquide, alcalin, 10 l avec Écolabel européen pour le nettoyage de salissures quotidiennes sur de la vaisselle, des couverts et des verres.	10714950	61916301EU1	4002515946923
ProCare Shine 10 MA – 5 l	Détergent liquide, légèrement alcalin, 5 l pour le nettoyage de salissures légères sur de la vaisselle, des couverts et des verres.	10327960	61912201EU1	4002515692936
ProCare Shine 10 MA – 10 l	Détergent liquide, légèrement alcalin, 10 l pour le nettoyage de salissures légères sur de la vaisselle, des couverts et des verres.	10327970	61912301EU1	4002515692950

ProCare Shine : l’allié parfait de votre lave-vaisselle

Produits de lavage et produits de rinçage Miele Professional



ProCare Shine 12 GC – 40 tablettes

Tablettes de détergent, 40 tablettes, pour le nettoyage de vaisselle, de couverts et de verres très sales.

- Contient de l’oxygène actif, sans phosphate
- Élimine de manière fiable les résidus d’aliments brûlés et séchés
- Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Manipulation particulièrement simple grâce à une enveloppe hydrosoluble
- Récompensé par l’Écolabel européen



ProCare Shine 12 GC – 80 tablettes

Tablettes de détergent, 80 tablettes, pour le nettoyage de vaisselle, de couverts et de verres très sales.

- Contient de l’oxygène actif, sans phosphate
- Élimine de manière fiable les résidus d’aliments brûlés et séchés
- Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Manipulation particulièrement simple grâce à une enveloppe hydrosoluble
- Récompensé par l’Écolabel européen

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
ProCare Shine 12 GC – 40 tablettes	40 tablettes de détergent pour le nettoyage de vaisselle, de couverts et de verres très sales.	11226760	61914301EU1	4002516200055
ProCare Shine 12 GC – 80 tablettes	80 tablettes pour lave-vaisselle avec Écolabel européen pour le nettoyage de vaisselle, de couverts et de verres très sales.	11037820	61914201EU1	4002516098409

ProCare Shine : l’allié parfait de votre lave-vaisselle

Produits de lavage et produits de rinçage Miele Professional



ProCare Shine 40 – 1 l

Produit de rinçage, 1 l, pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.

- Faiblement acide, contient de l’acide citrique
- Améliore le séchage et empêche les dépôts calcaires
- Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Formule développée spécialement pour Miele Professional



ProCare Shine 40 – 5 l

Produit de rinçage, 5 l, pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.

- Faiblement acide, contient de l’acide citrique
- Améliore le séchage et empêche les dépôts calcaires
- Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Formule développée spécialement pour Miele Professional



ProCare Shine 40 – 10 l

Produit de rinçage, 10 l, pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.

- Faiblement acide, contient de l’acide citrique
- Améliore le séchage et empêche les dépôts calcaires
- Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Formule développée spécialement pour Miele Professional



ProCare Shine 40 GC – 1 l

Produit de rinçage, 1 l, avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.

- Contient des tensio-actifs extrêmement biodégradables et de l’acide citrique
- Améliore le séchage et empêche les dépôts calcaires
- Effet retardateur de mousse
- Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Récompensé par l’Écolabel européen



ProCare Shine 40 GC – 5 l

Produit de rinçage, 5 l, avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.

- Contient des tensio-actifs extrêmement biodégradables et de l’acide citrique
- Améliore le séchage et empêche les dépôts calcaires
- Effet retardateur de mousse
- Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Récompensé par l’Écolabel européen



ProCare Shine 40 GC – 10 l

Produit de rinçage, 10 l, avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.

- Contient des tensio-actifs extrêmement biodégradables et de l’acide citrique
- Améliore le séchage et empêche les dépôts calcaires
- Effet retardateur de mousse
- Pour l’utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide pour dosage automatique
- Récompensé par l’Écolabel européen

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
ProCare Shine 40 – 1 l	Produit de rinçage, 1 l pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.	10328020	61915101EU1	4002515692684
ProCare Shine 40 – 5 l	Produit de rinçage, 5 l pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.	10328030	61915201EU1	4002515692691
ProCare Shine 40 – 10 l	Produit de rinçage, 10 l pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.	10328040	61915301EU1	4002515692707
ProCare Shine 40 GC – 1 l	Produit de rinçage, 1 l avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.	10714970	61915601EU1	4002515946930
ProCare Shine 40 GC – 5 l	Produit de rinçage, 5 l avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.	10714980	61915701EU1	4002515946947
ProCare Shine 40 GC – 10 l	Produit de rinçage, 10 l avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.	10714990	61915801EU1	4002515946954

ProCare Universal: nettoyage et entretien des appareils

pour les appareils Miele Professional



ProCare Universal 61 – 6 kg

Sel régénérant, 3 x 2 kg, pour une régénération optimale de l'adoucisseur intégré.

- Prévient le dépôt calcaire et protège les charges



ProCare Universal 70 ST – 750 ml

Nettoyant universel, légèrement alcalin, 750 ml, pour l'élimination en douceur des résidus de graisse et des salissures.

- Haute concentration efficace pour un résultat de lavage optimal
- Excellent pouvoir de dissolution des huiles et des graisses
- Très doux pour les matériaux
- Recommandé pour les appareils en inox Miele Professional
- Récompensé par l'Écolabel européen
- Emballage recyclable



ProCare Universal 77 A – 500 g

Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g pour l'élimination des résidus d'amidon tenaces.

- Élimination des dépôts de graisse
- Réduction des odeurs
- Spécialement conçu pour les appareils Miele Professional



ProCare Universal 81 C – 250 g

Détartrant pour appareil, acide, 250 g pour l'élimination du dépôt calcaire tenace.

- Élimination des dépôts de silicates
- Prolonge la durée de vie des résistances
- Spécialement conçu pour les appareils Miele Professional



CK/1 DIN 51

Clé pour bidon permettant d'ouvrir les bidons ProCare de 5 l, 10 l et 20 l.

- Clé manuelle robuste et durable
- Ouverture et fermeture faciles des bidons de produit sans forcer
- Utilisable des deux côtés



DTD 2

Bac collecteur pour le positionnement sûr des bidons de produit ProCare.

- Espace pour deux bidons de produit ProCare
- Emplacement sûr pour les bidons de 5 l et 10 l de la série ProCare
- Vidange complète optimale du bidon de produit grâce à l'inclinaison
- Convient pour l'utilisation dans un meuble contigu

ProCare Shine: l'allié parfait de votre lave-vaisselle

Produits de lavage et produits de rinçage Miele Professional

Les produits de lavage et de rinçage de la gamme ProCare Shine ont été conçus dès le départ pour une utilisation dans des lave-vaisselle Miele. Du fait de leur formulation soigneusement équilibrée, ils permettent un traitement professionnel des verres et de la vaisselle, qui se distingue par sa rentabilité et par ses résultats étincelants.

Produit	Taille du conteneur	Propriétés	Dosage
ProCare Shine 10 A	5 et 10 l	• Détergent liquide alcalin contenant des phosphates et du chlore actif • Produit de lavage particulièrement puissant pour la salissure tenace d'amidon, de protéines et de résidus de thé et de café • Ne convient pas pour l'aluminium et l'argent	2–5 ml/l
ProCare Shine 10 GC	5 et 10 l	• Détergent liquide alcalin sans phosphate et sans chlore • Nettoyant multi-usages avec de bonnes performances de lavage (ProCare Shine 10 A avec son action blanchissante améliorée est recommandé pour éliminer les taches de café et de thé) • Convient parfaitement pour le lavage de verres • Récompensé par l'Écolabel européen (DE/038/063)	0–6 °dH : 2–4 ml/l 7–13 °dH : 3–4,9 ml/l
ProCare Shine 10 MA	5 et 10 l	• Détergent liquide légèrement alcalin sans phosphates • Peut être utilisé pour les salissures légères laissées par de la nourriture fraîche • Manipulation très simple en raison d'une classification de substance peu dangereuse • Pour tous les types de charges	2–5 ml/l
ProCare Shine 12 GC	40 tablettes (0,64 kg) 80 tablettes (1,28 kg)	• Tablettes sans phosphate à l'oxygène actif • Particulièrement puissantes pour le traitement des salissures tenaces • Idéales pour les lave-vaisselle ProfiLine et MasterLine • Manipulation particulièrement simple grâce à une enveloppe hydrosoluble • Récompensées par l'Écolabel européen (AT/038/006)	1 tablette par cycle
ProCare Shine 40	1, 5 et 10 l	• Produit de rinçage contenant des tensio-actifs • Améliore le séchage et empêche les dépôts calcaires • Particulièrement adapté au rinçage des verres	0,2–0,5 ml/l
ProCare Shine 40 GC	1, 5 et 10 l	• Produit de rinçage contenant des tensio-actifs • Améliore le séchage et empêche les dépôts calcaires • Effet retardateur de mousse • Récompensé par l'Écolabel européen (DE/038/066)	0,2–0,4 ml/l
ProCare Universal 61	6 kg	• Sel régénérant pour éviter les dépôts calcaires • Idéal pour tous les lave-vaisselle avec un adoucisseur d'eau intégré • Applications universelles	
ProCare Universal 70 ST	750 ml	• Nettoyant ultra-concentré pour l'élimination en douceur de la graisse et des salissures • Idéal pour les appareils en inox Miele Professional • Récompensé par l'Écolabel européen (DE/020/507)	
ProCare Universal 77 A	500 g	• Nettoyant pour machines en poudre • Élimine les dépôts d'amidon tenaces • Peut être utilisé dans les machines Miele Professional	1 dose
ProCare Universal 81 C	250 g	• Détartrant pour machine en poudre • Élimine les dépôts calcaires tenaces • Prolonge la durée de vie des résistances • Peut être utilisé dans les machines Miele Professional	1–2 doses

Accessoires	Description	Référence mat.	Numéro d'article	EAN
ProCare Universal 61 – 6 kg	Sel régénérant, 3 x 2 kg pour une régénération optimale de l'adoucisseur intégré.	9195780	66916102EU1	4002515075319
ProCare Universal 70 ST – 750 ml	Nettoyant multi-usage, légèrement alcalin, 750 ml pour l'élimination en douceur des résidus gras et des salissures.	12938290	66917702V1	4002516954507
ProCare Universal 77 A – 500 g	Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g pour l'élimination des dépôts d'amidon tenaces.	13068710	66921702V1	4002517008070
ProCare Universal 81 C – 250 g	Détartrant pour machines, acide, 250 g pour l'élimination des dépôts calcaires tenaces.	12456130	66920601V1	4002516770862
CK/1 DIN 51	Clé pour bidon pour l'ouverture facile des bidons de produit ProCare de 5 l, 10 l et 20 l.	11851600	66990002EU1	4002516480839
DTD 2	Bac collecteur pour le positionnement sûr des bidons de produit ProCare.	10695460	61910001D	4002515933695

Liste d’accessoires

					SmartBiz	ProfiLine					MasterLine						Lave-vaisselle à surchauffeur			
Articles	Description	Pour une utilisation dans un panier supérieur/inférieur	Référence mat.		PFD 100	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i	PFD 104 SCVi XXL	PFD 400	PFD 401	PFD 402	PFD 404	PFD 405	PFD 407	PTD 701	PTD 702	PTD 703	PTD 901	
APFD 210	Panier pouvant accueillir jusqu'à 16 bouteilles et autres récipients.		11717360		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 211	Adaptateur pour utilisation d'un panier APFD 210 dans des lave-vaisselle ProfiLine PFD 10x.		11717390		♦	♦	♦	♦	♦											
APFD 212	Adaptateur pour utilisation d'un panier APFD 210 dans des lave-vaisselle des séries 80xx et PFD 40x.		11717430							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 214	Panier supérieur, sans complément, pour possibilités de disposition individuelles.		12107560							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 215	Panier supérieur avec complément APFD 415 et avec 2 supports pour tasses FlexCare rabattables.		12106020							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 220	Panier inférieur, sans compléments, pour possibilités de disposition individuelles.		12107590							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 222	Panier pouvant accueillir jusqu'à 25 gobelets réutilisables.		12294760							♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦	
APFD 401	Complément pour gobelets à médicaments.		10869810							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 402	Complément pour couvercles de gobelets à médicaments.		10869850							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 415	Complément pour petits bols, soucoupes et assiettes à dessert.	APFD 214 et APFD 215	12106030							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 416	Plaque perforée 1/2 pour paniers supérieurs, pour accueillir différentes charges.	APFD 214 et APFD 215	12174880							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 417	Complément pouvant accueillir jusqu'à 25 gobelets réutilisables.	APFD 214 et APFD 215	12293790							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 418	Complément pour charger jusqu'à 9 couvercles.	APFD 222	12476350							♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦	
APFD 419	Support pour le traitement fiable de charges légères et peu profondes.	APFD 215	12298740							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APFD 420	Panier à couverts.		12118550							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
APTD 221	Jeu de paniers pour charges mixtes de bistrots et cafés.		12305290							♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦	
AW 50/1	Bac d'égouttage pour le positionnement de paniers de la série 500 sur le dessus d'un appareil.		11227440														♦	♦		
AW 51	Bac d'égouttage pour le positionnement de paniers de la série 500 sur un comptoir/plan de travail.		10396100													♦	♦	♦		
BBF-80	Boulons de sol pour fixer des pieds réglables par le bas.		12612100							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
CK/1 DIN 51	Clé pour bidon permettant d'ouvrir les bidons ProCare de 5 l, 10 l et 20 l.		11851600		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
CN-RW 8166	Paroi arrière inox, protection anti-projections IPX5.		10358680															♦		
DOS G 80 Comfort	Pompe péristaltique, avec indicateur du niveau de remplissage pour le dosage automatique de détergents liquides.		12187270							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
DOS G 80 ProfiLine Flex	Pompe péristaltique, avec indicateur de niveau vide pour le dosage automatique de détergents liquides.		10730840		♦	♦	♦	♦	♦											
DOS G 80/1 Comfort	Pompe péristaltique, avec indicateur du niveau de remplissage pour le dosage automatique de détergents liquides.		12187290							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
DTD 2	Bac collecteur pour le positionnement sûr des bidons de produit ProCare.		10695460		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
E 135	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 250 ml (56 x 56 mm)		3808630							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 135/1	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 110 ml (51 x 51 mm)		3808640							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 135/2	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 90 ml (51 x 51 mm)		3808650							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 135/3	1/2 Complément pour 19 biberons jusqu'à 120 ml (56 x 56 mm)		3808670							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 165	Support à couverts.	APFD 220	3808830							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 166	Plaque perforée, pour le lavage en douceur des charges fragiles.	U 876	3808850							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 167	Panier à couverts.	U 506	12663060							♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦	
E 168	Panier à couverts.	U 407	12663110													♦				
E 205	Complément pour le chargement optimal de verres.	APFD 220	3808980							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 437	Support à couverts.	O 885, U 876	4326640							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 809	Complément pour panier inférieur, rilsanisé, pour tasses.	U 881	5018650							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 810	Complément pour petits bols, soucoupes et assiettes à dessert.	O 892, APFD 214, APFD 215	12610680							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 815	Complément pour le chargement optimal de verres.	APFD 220	5018670							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 816	Complément pour le chargement optimal d'assiettes.	APFD 220	12611640							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 884	Complément pour tôles de cuisson et plateaux, rilsanisé, pour moules, plateaux et tablettes.	APFD 220	5018680							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
E 9	Complément pour le chargement optimal de casseroles, plats et bols, etc.	APFD 220	3808260							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
O 885	Support de panier supérieur, pour paniers avec des dimensions externes max. de 50 x 50 cm.		12616510							♦	♦	♦	♦	♦	♦					
O 898	Support pour panier supérieur, pour compléments 1/2		12616580												♦					
ProCare Shine 10 A – 10 l	Détergent liquide, alcalin, 10 l pour le nettoyage de salissures tenaces sur de la vaisselle, des couverts et des verres.		10327990							♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
ProCare Shine 10 A – 5 l	Détergent liquide, alcalin, 5 l pour le nettoyage de salissures tenaces sur de la vaisselle, des couverts et des verres.		10327980							♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
ProCare Shine 10 GC – 10 l	Détergent liquide, alcalin, 10 l avec Écolabel européen, pour le nettoyage de salissures quotidiennes sur de la vaisselle, des couverts et des verres.		10714950		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
ProCare Shine 10 GC – 5 l	Détergent liquide, alcalin, 5 l avec Écolabel européen, pour le nettoyage de salissures quotidiennes sur de la vaisselle, des couverts et des verres.		10714610		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
ProCare Shine 10 MA – 10 l	Détergent liquide, légèrement alcalin, 10 l pour le nettoyage de salissures légères sur de la vaisselle, des couverts et des verres.		10327970		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
ProCare Shine 10 MA – 5 l	Détergent liquide, légèrement alcalin, 5 l pour le nettoyage de salissures légères sur de la vaisselle, des couverts et des verres.		10327960		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
ProCare Shine 12 GC – 40 tablettes	Tablettes de détergent, 40 tablettes avec Écolabel européen, pour le nettoyage de vaisselle, de couverts et de verres très sales.		11226760		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦					
ProCare Shine 12 GC – 80 tablettes	Tablettes de détergent, 80 tablettes avec Écolabel européen, pour le nettoyage de vaisselle, de couverts et de verres très sales.		11037820		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦					
ProCare Shine 40 – 1 l	Produit de rinçage, 1 l, pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.		10328020		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
ProCare Shine 40 – 10 l	Produit de rinçage, 10 l, pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.		10328040		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	

Liste d’accessoires

					SmartBiz	ProfiLine					MasterLine						Lave-vaisselle à surchauffeur			
Articles	Description	Pour une utilisation dans un panier supérieur/inférieur	Référence mat.		PFD 100	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i	PFD 104 SCVi XXL	PFD 400	PFD 401	PFD 402	PFD 404	PFD 405	PFD 407	PTD 701	PTD 702	PTD 703	PTD 901	
ProCare Shine 40 – 5 l	Produit de rinçage, 5 l, pour le rinçage de vaisselle, de couverts et également idéal pour les verres.		10328030		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
ProCare Shine 40 GC – 1 l	Produit de rinçage, 1 l, avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.		10714970		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
ProCare Shine 40 GC – 10 l	Produit de rinçage, 10 l, avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.		10714990		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
ProCare Shine 40 GC – 5 l	Produit de rinçage, 5 l, avec Écolabel européen pour le rinçage de vaisselle, de couverts et de verres.		10714980		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
ProCare Universal 61 – 6 kg	Sel régénérant, 3 x 2 kg, pour une régénération optimale de l'adoucisseur intégré.		9195780		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
ProCare Universal 70 ST – 750 ml	Produit de lavage universel, légèrement alcalin, 750 ml, pour l'élimination en douceur des résidus de graisse et des salissures.		12938290		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
ProCare Universal 77 A – 500 g	Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g pour l'élimination des résidus d'amidon tenaces.		13068710		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
ProCare Universal 81 C – 250 g	Détartrant pour appareil, acide, 250 g pour l'élimination du dépôt calcaire tenace.		12456130		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
T 1200-1 UL	Table multifonction, sans évier, pour une installation à gauche d'un lave-vaisselle.		10249380																◆	
T 1200-1 UR	Table multifonction, sans évier, pour une installation à droite d'un lave-vaisselle.		10249390																◆	
T 625-1 UL	Table multifonction, sans évier, pour une installation à gauche d'un lave-vaisselle.		10249410																◆	
T 625-1 UR	Table multifonction, sans évier, pour une installation à droite d'un lave-vaisselle.		10249420																◆	
U 402	Panier pour 10 soucoupes et 10 assiettes.		12652360													◆				
U 403	Panier pour le lavage optimal de couverts.		12654520													◆				
U 404	Panier pour le chargement optimal de couverts.		12654560													◆				
U 405	Panier à usage universel.		12652390													◆				
U 407	Panier pour charges typiques de bistrots.		12654670													◆				
U 408	Panier pour le chargement optimal de tasses.		12654500													◆				
U 409	Panier pour charges typiques de bistrots.		12654740													◆				
U 423	Panier pour le chargement optimal d'une variété de verres.		12655840													◆				
U 424	Panier pour le chargement optimal d'une variété de verres.		12655850													◆				
U 502	Panier pour le chargement optimal d'assiettes.	O 885, U 876, APFD 220	12654760							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 503	Panier pour le chargement optimal de couverts.	O 885, U 876, APFD 220	12654770							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 504	Panier pour le chargement optimal de couverts.	O 885, U 876, APFD 220	12655860							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 505	Panier à usage universel.	U 876, APFD 220	12655920							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 506	Panier pour le chargement optimal d'assiettes.	U 876, APFD 220	12655880							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 507	Panier pour charges typiques de bistrots.	U 876, APFD 220	12655900							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 508	Panier pour le chargement optimal de tasses.	O 885, U 876, APFD 220	12655940							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 513	Panier avec côté ouvert pour un chargement optimal des tablettes.		12655960																◆	
U 520	Panier pour le chargement optimal de verres.	O 885, U 876, APFD 220	12663380							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 524/1	Panier pour le chargement optimal de verres de 10 cm de diamètre max.	U 876, APFD 220	10094770							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 525/1	Panier pour le chargement optimal de verres de 8 cm de diamètre max.	U 876, APFD 220	10094780							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 534	Panier avec grille peu profonde pour le chargement optimal de 16 verres au maximum d'une hauteur max. de 20 cm.	O 885, U 876, APFD 220	12655970							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 535	Panier avec grille peu profonde pour le chargement optimal de 25 verres au maximum d'une hauteur max. de 20 cm.	O 885, U 876, APFD 220	12655980							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 536	Panier avec grille peu profonde pour le chargement optimal de 36 verres au maximum d'une hauteur max. de 20 cm.	O 885, U 876, APFD 220	12655990							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 537	Panier avec grille peu profonde pour le chargement optimal de 49 verres au maximum d'une hauteur max. de 20 cm.	O 885, U 876, APFD 220	12662550							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 544	Panier avec grille profonde pour le chargement optimal de 16 verres au maximum d'une hauteur max. de 23 cm.	O 885, U 876, APFD 220	12662560							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 545	Panier avec grille profonde pour le chargement optimal de 25 verres au maximum d'une hauteur max. de 23 cm.	O 885, U 876, APFD 220	12662570							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 546	Panier avec grille profonde pour le chargement optimal de 36 verres au maximum d'une hauteur max. de 23 cm.	O 885, U 876, APFD 220	12662580							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 547	Panier avec grille profonde pour le chargement optimal de 49 verres au maximum d'une hauteur max. de 23 cm.	O 885, U 876, APFD 220	12663000							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 634-S	Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 16 verres.	O 885, U 876, APFD 220	12663010							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 635-S	Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 20 verres.	O 885, U 876, APFD 220	12663080							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 644-S	Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 16 verres.	O 885, U 876, APFD 220	12663090							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 645-S	Panier avec base inclinée pour le lavage et le séchage améliorés de 20 verres.	O 885, U 876, APFD 220	12663100							◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
U 876	Support pour panier inférieur, pour compléments ou paniers 50 x 50 cm.		12616640							◆	◆	◆	◆	◆	◆					
U 881	Panier inférieur avec complément fixe pour soucoupes.		4906620							◆	◆	◆	◆	◆	◆					
UG 13.5-60	Socle fermé, inox, hauteur 135 mm, inox.		10358700														◆	◆		
UG 30-60/80	Socle, pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 30 cm.		12611810							◆	◆	◆	◆	◆	◆					
UG 52-60/80	Socle, pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 52 cm.		12611830							◆	◆	◆	◆	◆	◆					
UG 70-60/80/1	Socle avec porte, pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 70 cm.		12650230							◆	◆	◆	◆	◆	◆					
UG 8.5-60	Socle fermé, inox, hauteur 85 mm, inox.		10358690														◆	◆		
UO 30-60/80	Socle ouvert pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 30 cm.		12611920							◆	◆	◆	◆	◆	◆					
UO 52-60/80	Socle ouvert pour le chargement et le déchargement ergonomiques des lave-vaisselle, hauteur 52 cm.		12611900							◆	◆	◆	◆	◆	◆					



Lave-vaisselle	
AE	Acier inoxydable
APFD	Accessoires pour lave-vaisselle à eau renouvelée
APTD	Accessoires pour lave-vaisselle à surchauffeur
Basic	Pas d'adoucisseur, aucune pompe de dosage
BRILLIANT	Désignation commerciale
BRILLIANTcompact	Désignation commerciale
BW	Blanc brillant
DOS	Pompe de dosage intégrée pour produits de lavage liquides (PFD 40x)
DOS	Pompes de dosage (PTD 901)
DOS	Réservoirs de produit de lavage intégrés (PTD 70x)
DW	Déminéralisation totale
ECO	Récupération de la chaleur de l'évacuation d'air
Hygiène	Désignation commerciale
HygieneAir	Désignation commerciale
HygienePlus	Désignation commerciale
HygienePro	Désignation commerciale
i	Intégré
LIFT	Fonction de capot automatique
LW	Blanc lotus
MasterLine	Désignation commerciale
PA	Bandeau
PERFORMANCE	Désignation commerciale
PERFORMANCEeco	Désignation commerciale
PFD	Référence de modèle pour lave-vaisselle avec système à eau renouvelée
ProfiLine	Désignation commerciale
PTD	Référence de modèle pour lave-vaisselle avec système à surchauffeur
Rapidité	Désignation commerciale
RO	Dispositif d'osmose inverse
SCi	Lave-vaisselle intégré avec tiroir à couverts 3D+/ tiroir 3D MultiFlex
SCVi	Lave-vaisselle intégrable avec tiroir à couverts 3D+/ tiroir 3D MultiFlex
SmartBiz	Désignation commerciale
SpeedAir	Désignation commerciale
SpeedPlus	Désignation commerciale
SST	Acier inoxydable
TE	Déminéralisation partielle
U	Appareil encastrable
U/i	Appareil encastrable/peut être intégré
UNIVERSAL	Désignation commerciale
UNIVERSALcompact	Désignation commerciale
UNIVERSALplus	Désignation commerciale
WB	Avec paniers
WES	Adoucisseur d'eau
WF	Sans façade
WOB	Sans paniers
XXL	Cuve de lavage extra-large

Symboles	
◆	Standard
◇	En option
—	Non disponible

Remarques

Remarques

Miele & Cie. KG
www.miele-professional.fr

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44
Fax : 01 49 39 44 38
Mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)
Tél. : 01 49 39 44 78
Fax : 01 49 39 34 10
Mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)
Tél. : 01 49 39 44 88
Mail : support.technique@miele.fr