

Miele

Μια τέλεια ισορροπία.

Η Νέα Γενιά Benchmark: πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων.

Miele Professional. Immer Besser.



Ακολουθήστε την ευθεία οδό.



Ανακαλύψτε νέες προοπτικές. Συνδυάστε την τεχνολογία και την ακρίβεια με το πάθος. Όταν υπάρχει ισορροπία, ο δρόμος για την επιτυχία είναι η πιο ευθεία οδός.

THE NEW BENCHMARK MACHINES

Περιεχόμενα

| | |
|---|-------|
| Πλυντήρια ρούχων Benchmark..... | 6-7 |
| Επισκόπηση προϊόντων, πλυντήρια ρούχων..... | 8-9 |
| Κορυφαία χαρακτηριστικά πλυντηρίων ρούχων | 10-13 |
| Σύστημα ελέγχου M Touch Pro και M Touch Pro Plus..... | 14-15 |
| | |
| Στεγνωτήρια Benchmark | 16-17 |
| Επισκόπηση προϊόντων, στεγνωτήρια..... | 18-19 |
| Κορυφαία χαρακτηριστικά στεγνωτηρίων | 20-23 |
| Σύστημα ελέγχου M Touch Pro και M Select | 24-25 |
| Συνδεσιμότητα..... | 26-27 |

Το νέο πρότυπο
στη φροντίδα του ιματισμού



Ως επαγγελματίας χρήστης, πρέπει να ανταποκρίνεστε στις υψηλές προσδοκίες των πελατών σας σε καθημερινή βάση. Ταυτόχρονα, η οικονομική λειτουργία είναι βασικό ζητούμενο. Απόδοση και εξοικονόμηση χρημάτων – βρείτε την τέλεια ισορροπία με τις νέες συσκευές Benchmark από τη Miele Professional:

- Μοναδικός χειρισμός: διαισθητικός και ασφαλής
- Απλή συνδεσιμότητα για ένα αποδοτικό σύστημα
- Συνδυασμός υψηλής απόδοσης και βιώσιμης αποδοτικότητας
- Προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε τύπο επιχείρησης




THE NEW BENCHMARK MACHINES

Κάθε βήμα είναι σημαντικό.



Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark συνδυάζουν κορυφαία αποτελέσματα με μοναδική απόδοση και σύγχρονη συνδεσιμότητα. Με προσαρμοσμένες λύσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες σας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει την τέλεια επιλογή με τις συσκευές Performance και Performance Plus.

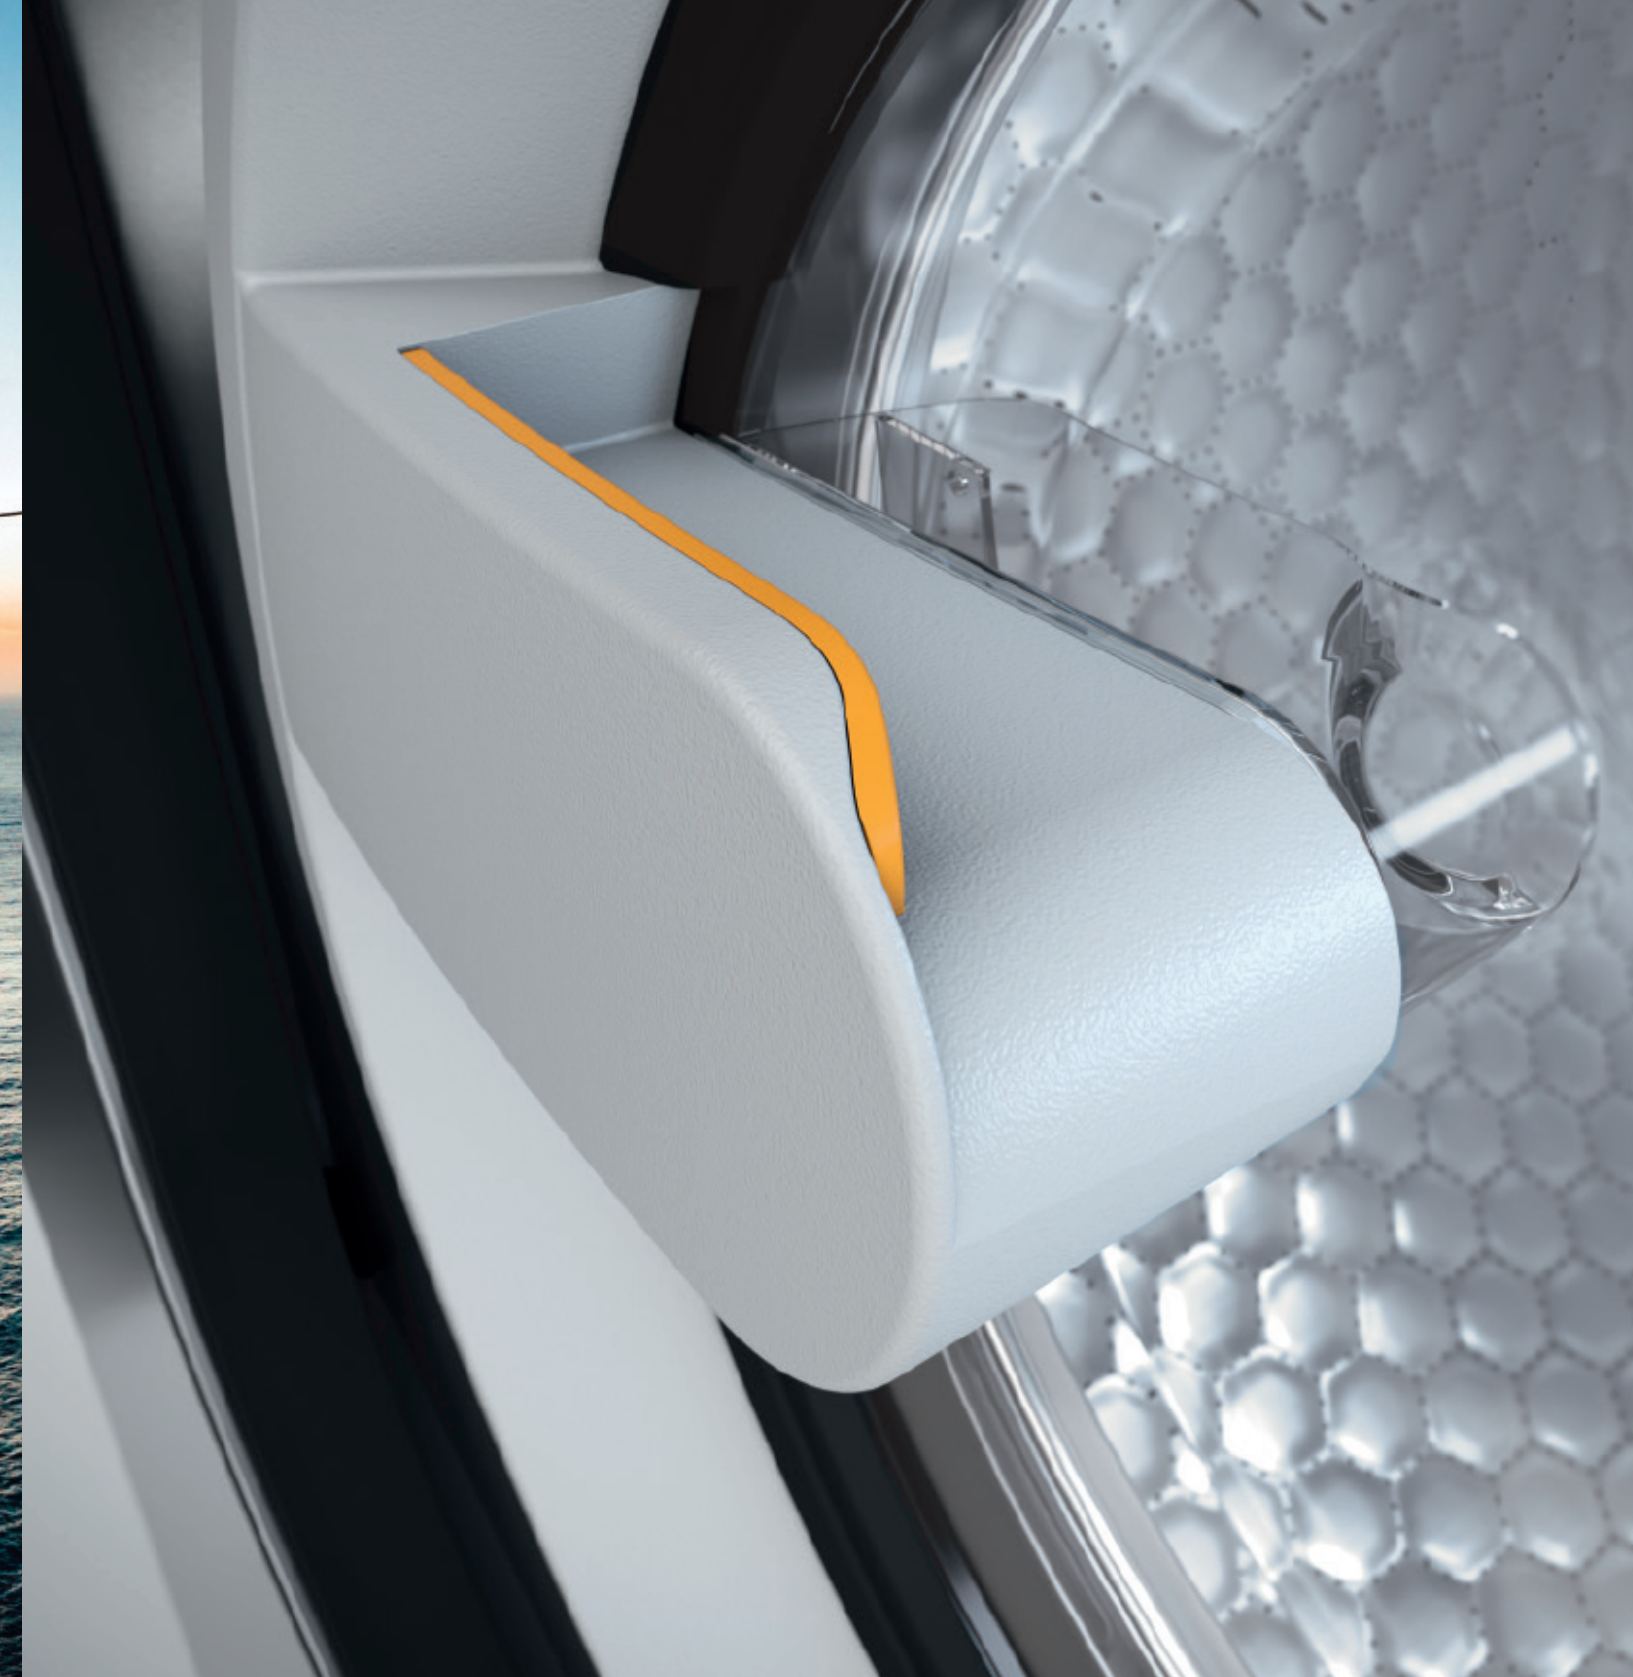

BENCHMARK WASHERS

Οι νέες συσκευές Benchmark Πλυντήρια ρούχων

Φορτίο 12-20 kg

Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance ανταποκρίνονται σε όλες τις τυπικές προκλήσεις της σύγχρονης φροντίδας ιματισμού. Όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο στις ανάγκες σας και όλες οι συσκευές περιλαμβάνουν standard προγράμματα απολύμανσης.

| Πλυντήρια ρούχων | PWM 514 | PWM 520 |
|--|-------------|-------------|
| Σύστημα ελέγχου | M Touch Pro | M Touch Pro |
| Φορτίο 1:9 [kg] | 14 | 20 |
| Χωρητικότητα κάδου [l] | 130 | 180 |
| Μέγ. στροφές στύψιματος [rpm] | 1.025 | 950 |
| Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] | 360/49 | 360/49 |
| Διάρκεια προγράμματος [min] * | 49 | 49 |

Πρόσοψη: σκούρο γκρι, * Διάρκεια προγράμματος, βαμβακερά 60°C, ζεστό νερό

PERFORMANCE



Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance Plus ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο απαιτητικές προκλήσεις. Περιλαμβάνονται από το εργοστάσιο προγράμματα θερμικής και θερμοχημικής απολύμανσης. Όλα τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως ώστε να καλύπτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής δημιουργίας νέων, εξατομικευμένων κύκλων.

| Πλυντήρια ρούχων | PWM 912 | PWM 916 | PWM 920 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Σύστημα ελέγχου | M Touch Pro Plus | M Touch Pro Plus | M Touch Pro Plus |
| Φορτίο 1:9 [kg] | 12 | 16 | 20 |
| Χωρητικότητα κάδου [l] | 110 | 140 | 180 |
| Μέγ. στροφές στύψιματος [rpm] | 1.150 | 1.075 | 1.075 |
| Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%] | 460/44 | 460/44 | 460/44 |
| Διάρκεια προγράμματος [min] * | 42 | 43 | 44 |

Πρόσψη: ανοξείδωτος χάλυβας, * Διάρκεια προγράμματος, βαμβακερά 60°C, ζεστό νερό

PERFORMANCE PLUS




Απόδοση που ανοίγει νέες προοπτικές

Χωρίς συμβιβασμούς.

Όλα τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark κατασκευάζονται με γνώμονα την κορυφαία απόδοση. Αυτό αντανακλάται τόσο στη σχεδίαση των συσκευών όσο και στη σχολαστικά βελτιστοποιημένη τεχνολογία φροντίδας ιματισμού με τον ισχυρό ασύγχρονο κινητήρα ελεγχόμενης συχνότητας. Με βαθμιαία αύξηση της ταχύτητας στην αρχική φάση και ομαλή λειτουργία ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες στροφών, ο νέος κινητήρας υπόσχεται μέγιστη απόδοση και εξαιρετική διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι ενοχλητικοί θόρυβοι και οι δονήσεις κατά τη λειτουργία περιορίζονται στο ελάχιστο.

Ο χρόνος είναι χρήμα, έτσι ο κυψελωτός κάδος 2.0 της Miele επιταχύνει τη διαβροχή του ιματισμού και την αφαίρεση της βρωμιάς. Μια επωφελής επένδυση: Στο PWM 912, ένα φορτίο ιματισμού 12 kg πλένεται σχολαστικά και η υπολειπόμενη υγρασία μειώνεται στο 44% σε μόλις 42 λεπτά* χάρη στον συντελεστή g 460. Έτσι εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια για τη μετέπειτα διαδικασία που ακολουθεί.

* Πρόγραμμα 60°C και ζεστό νερό

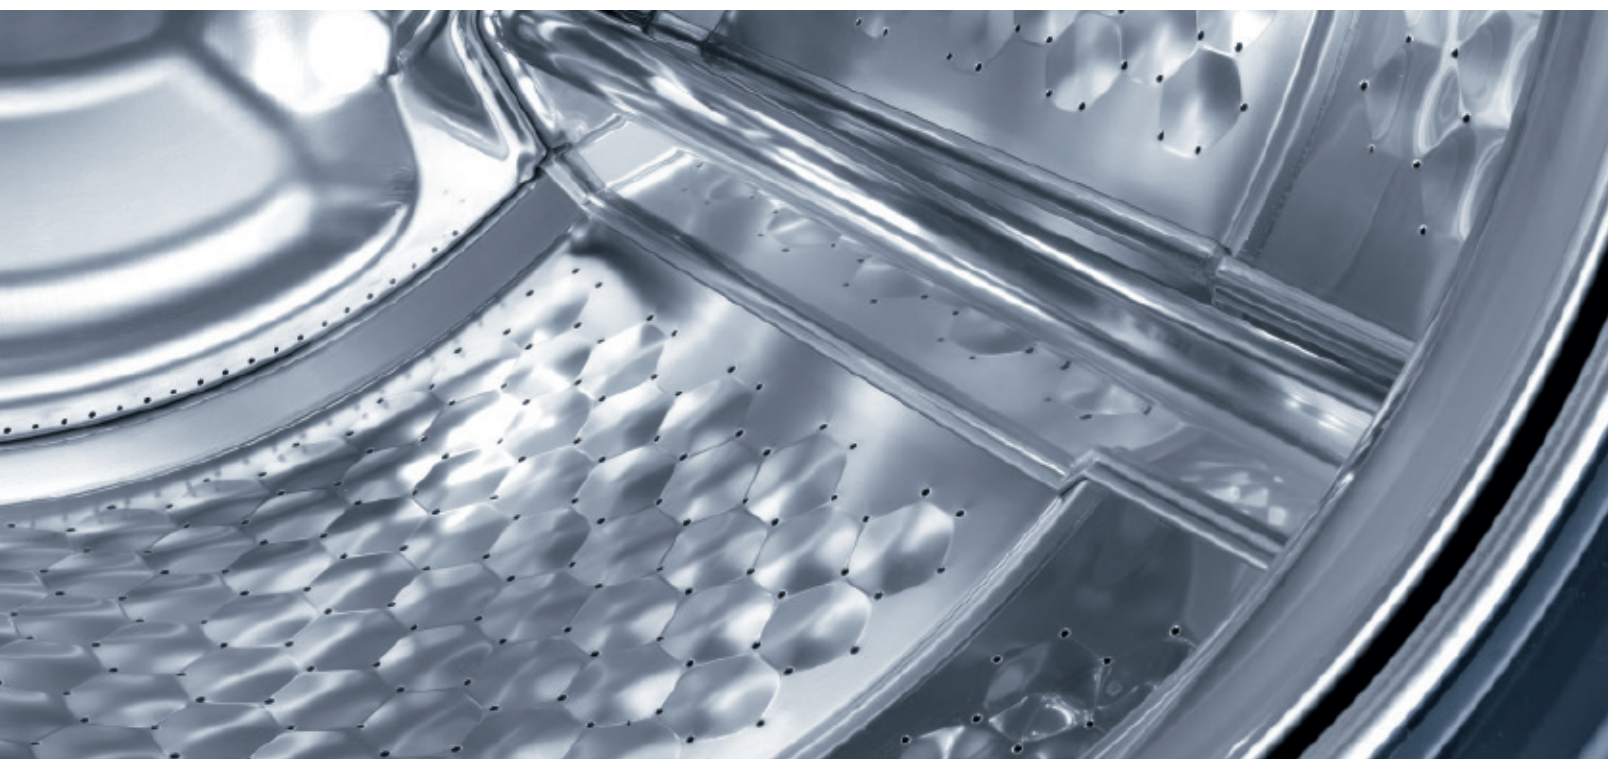

Αποδοτικότητα και ξεγνοιασιά.



Σεβασμός στο περιβάλλον και εξοικονόμηση χρημάτων.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, η ειδική κατανάλωση νερού είναι μόλις 5,9 l ανά kg ιματισμού, μια νέα τιμή αναφοράς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, όπως ο ρυθμός κίνησης κάδου EcoSpeed. Η ταχύτητα του κάδου αυξάνεται και μειώνεται βαθμιαία, για άψογη διαβροχή και προστύψιμο του ιματισμού.

Το σχήμα του εξωτερικού κάδου επίσης συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης νερού βελτιστοποιώντας τον χώρο που είναι διαθέσιμος για την κυκλοφορία του υγρού πλύσης. Ταυτόχρονα, οι απαλές καμπύλες του εξασφαλίζουν ότι τα θερμαντικά στοιχεία είναι προσβάσιμα από το νερό, αποτρέποντας τη συσσώρευση χνουδιών. Αυτό εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία κάθε μέρα και εγγυάται την ιδιαίτερα αποδοτική μεταφορά της θερμότητας.



Μέγιστη ευελιξία.

Ιδανικές λύσεις προσαρμοσμένες στις καθημερινές απαιτήσεις σας.

Ανεξάρτητα από τον τύπο υφασμάτων που χειρίζεται η επιχείρησή σας και τη ροή εργασιών του πλυντηρίου σας, οι νέες συσκευές Benchmark αντιπροσωπεύουν μια εξατομικευμένη λύση. Όσον αφορά τη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού, δεν υπάρχει διαφορά εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, υγρά απορρυπαντικά ή εξωτερικές δοσομετρικές αντλίες. Τέλος, ο αυτόματος έλεγχος φορτίου αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον όφελος με τη στοχευμένη χρήση ενέργειας και απορρυπαντικού.



Παροιμιώδης ποιότητα.

Η αξιοπιστία έχει όνομα.


Χαρακτηριστική ποιότητα Miele: Τα νέα ανθεκτικά πλυντήρια ρούχων Benchmark έχουν διάρκεια ζωής 30.000 ώρες λειτουργίας και μειώνουν τη συντήρηση στο ελάχιστο. Καινοτομίες όπως ο ασύγχρονος κινητήρας με μικρές απαιτήσεις συντήρησης και το ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα ανάρτησης με διπλά ελατήρια εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία. Με τον νέο αισθητήρα 3D που αναλύει διαρκώς την ανισορροπία φορτίου, η συσκευή έχει επίσης τη δυνατότητα να βελτιστοποιεί τους κύκλους στύψιματος. Αυτό επεκτείνει κι άλλο τη διάρκεια ζωής της συσκευής και επιτρέπει την αξιοποίηση της χωρητικότητας στο έπακρο.




Κορυφαία εργονομία.


Η μεγάλη ευκολία για τον χρήστη κάνει την εργασία απόλαυση.

Χάρη στο άνοιγμα πλάτους 415 mm, η πόρτα του κάδου στα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark κάνει τη φόρτωση και το άδειασμα πολύ εύκολα. Επίσης μοναδικός είναι ο αυτόματος μηχανισμός πόρτας OneFingerTouch. Με ένα απαλό άγγιγμα ενός δαχτύλου, η πόρτα κλείνει και κλειδώνει με ηλεκτρικό μοτέρ και ανοίγει αυτόματα στο τέλος του προγράμματος.

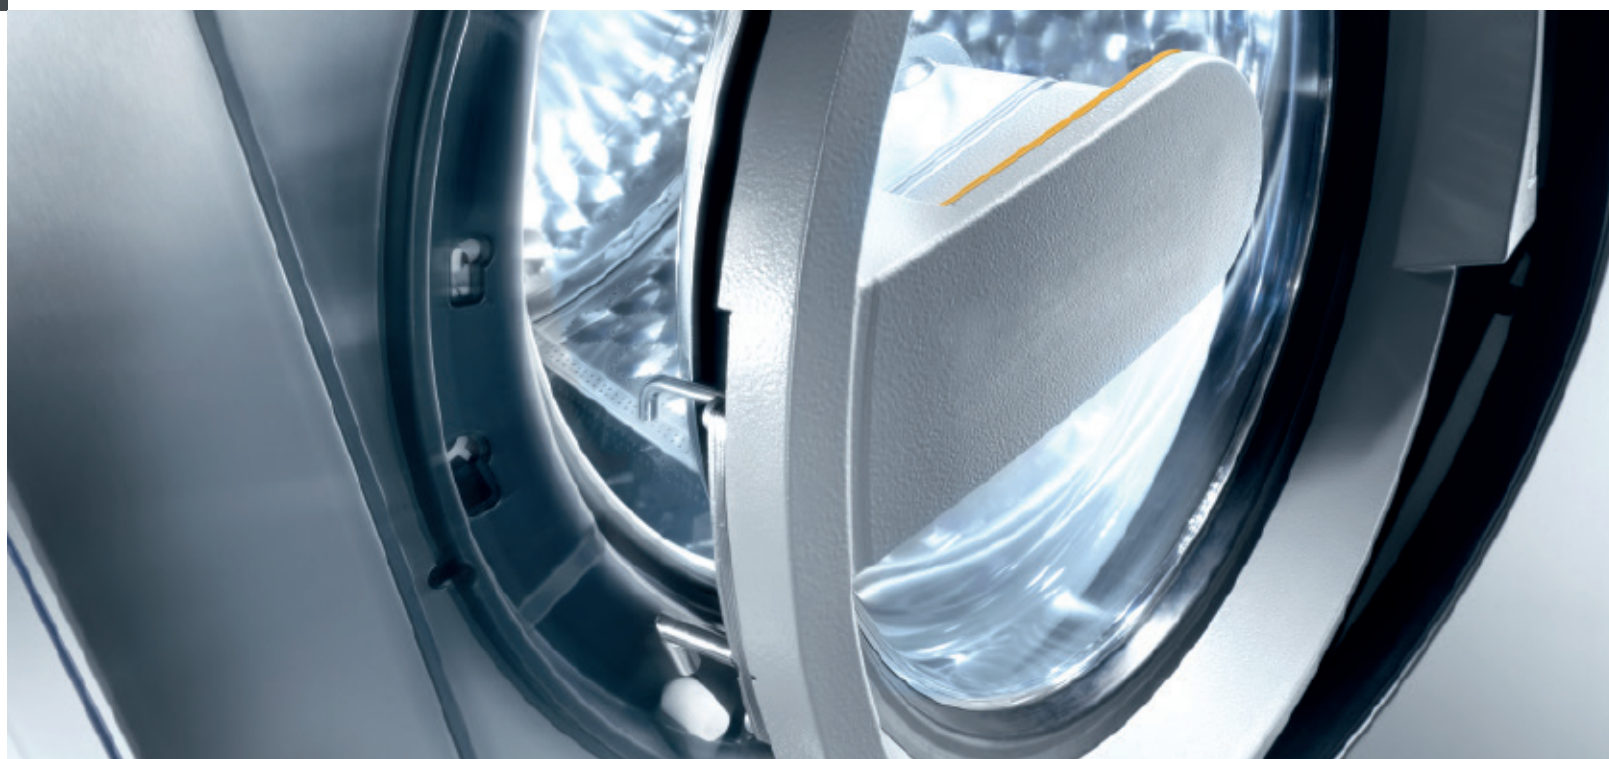



Minimum iron



Delicates



+ Cottons



+ Cottons

Mie




Με το σύστημα ελέγχου M Touch Pro και M Touch Pro Plus, τα πλυντήρια ρούχων Benchmark προσφέρουν μια εντελώς νέα σχεδίαση διασύνδεσης χρήστη. Η standard έγχρωμη οθόνη αφής παρέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά. Κάθε στάδιο του χειρισμού είναι απλό και πρακτικό, με το άγγιγμα ενός δαχτύλου και με χρήση διεθνών συμβόλων και έγχρωμων περιγραμμάτων. Οι επιπλέον λειτουργίες, όπως οι ακολουθίες καθοδήγησης του χρήστη, κάνουν τον χειρισμό της συσκευής ακόμη πιο ασφαλή και εύκολο.

M Touch Pro

Χάρη στο σύστημα ελέγχου M Touch Pro, τα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance διαθέτουν μια πλήρη γκάμα προγραμμάτων που καλύπτουν τις τυπικές εφαρμογές. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν δύο κύκλους για θερμική και θερμοχημική απολύμανση που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ινστιτούτου Robert Koch, ώστε να καλύπτουν πιο αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής. Όλα τα προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα, για παράδειγμα ως προς τις θερμοκρασίες και τα επιλέξιμα έξτρα χαρακτηριστικά.

PERFORMANCE

Η απαραίτητη ευελιξία.
Η μέγιστη ευφυΐα.

The logo for 'ele' is displayed in white lowercase letters on a red rectangular background.A red circular button with a yellow base is mounted on a light blue wall.

Πακέτα προγραμμάτων για συγκεκριμένους κλάδους:
ξενοδοχεία/εστιατόρια/catering, απολύμανση, εταιρείες
καθαρισμού, πυρόσβεση, WetCare, υπαίθριες
δραστηριότητες, ιππασία, σπορ, φόρμες εργασίας, self-
service

M Touch Pro Plus

Τα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance Plus διαθέτουν το σύστημα ελέγχου M Touch Pro Plus. Περιλαμβάνουν από το εργοστάσιο μια πλήρη γκάμα τυπικών και εξειδικευμένων προγραμμάτων. Όλα τα προγράμματα είναι πλήρως προσαρμόσιμα. Αυτό το σύστημα ελέγχου παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης εντελώς νέων προγραμμάτων, επιτρέποντας την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συσκευής στο έπακρο σε όλες τις εφαρμογές.

PERFORMANCE PLUS

Είναι απλώς θέμα τεχνολογίας



Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark συνδυάζουν κορυφαία αποτελέσματα και σύντομους κύκλους με μοναδική ενεργειακή απόδοση. Ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία της διασύνδεσης χρήστη, την ποικιλία των προγραμμάτων ή τον τύπο θέρμανσης, απλώς επιλέξτε το μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις σας από τις δύο σειρές προϊόντων, Performance και Performance Plus.



BENCHMARK DRYERS

Οι νέες συσκευές Benchmark Στεγνώτρηρα

Φορτίο 14-44 kg

Τα νέα στεγνώτρηρα Benchmark της σειράς Performance ανταποκρίνονται σε όλες τις τυπικές απαιτήσεις της σύγχρονης φροντίδας ιματισμού. Για τέλεια προσαρμογή στις ανάγκες συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διατίθενται 3 εκδόσεις με σύστημα ελέγχου χρόνου (TOP), σύστημα ελέγχου χρόνου με κερματοδέκτη (COP) και σύστημα ελέγχου με αισθητήρα (ROP).

| Στεγνώτρηρα | PDR 514 | PDR 518 | PDR 522 | PDR 528 | PDR 544 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Σύστημα ελέγχου | M Select COP/TOP/ROP | M Select COP/TOP/ROP | M Select TOP/ROP | M Select ROP | M Select ROP |
| Φορτίο 1:25/1:18 [kg] | 10/14 | 13/18 | 16/22 | 20/28 | 32/44 |
| Χωρητικότητα κάδου [l] | 250 | 325 | 400 | 500 | 800 |
| Διάρκεια προγράμματος [min] * | 33 | 32 | 31 | 32 | 38 |

Χρώμα/υλικό πρόσδεσης: σκούρο γκρι/ανοξειδωτος χάλυβας (ανάλογα με το μοντέλο), * στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά», φορτίο 1:18, σύστημα στεγνώματος με εξαγωγή αέρα

PERFORMANCE



Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance Plus ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε πρόκληση στο στέγνωμα του ιματισμού. Όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο σε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ επιτρέπουν την ανακύκλωση αέρα AirRecycling Flex και προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα τύπων θέρμανσης για μέγιστη αποδοτικότητα.

| Στεγνωτήρια | PDR 914* | PDR 918* | PDR 922 | PDR 928 | PDR 944 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Σύστημα ελέγχου | M Touch Pro | M Touch Pro | M Touch Pro | M Touch Pro | M Touch Pro |
| Φορτίο 1:25/1:18 [kg] | 10/14 | 13/18 | 16/22 | 20/28 | 32/44 |
| Χωρητικότητα κάδου [l] | 250 | 325 | 400 | 500 | 800 |
| Διάρκεια προγράμματος [min] * | 33 | 31 | 31 | 32 | 38 |

Χρώμα/υλικό πρόσδεσης: σκούρο γκρι/ανοξειδωτος χάλυβας (ανάλογα με το μοντέλο), * στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά», φορτίο 1:18, σύστημα στεγνώματος με εξαγωγή αέρα

PERFORMANCE PLUS



Αξιόπιστη ποιότητα



Η αξιοπιστία έχει όνομα.

Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark ανταποκρίνονται στα παροιμιώδη πρότυπα ποιότητας της Miele. Αυτές οι ανθεκτικές συσκευές έχουν σχεδιαστεί για 20.000 ώρες λειτουργίας και ελάχιστη συντήρηση. Ο υψηλός βαθμός καθετοποίησης της Miele συμβάλλει επίσης στη διάρκεια ζωής του προϊόντος: Ένα μεγάλο ποσοστό των εξαρτημάτων, όπως οι κινητήρες, κατασκευάζονται από τη Miele και έτσι προετοιμάζουν ιδανικά τις συσκευές για τις σκληρές συνθήκες χρήσης σε ένα laundry.



Πρακτική εργονομία.


Τα πάντα υπό έλεγχο στον χώρο του laundry.

Για ακόμη πιο εύκολη χρήση, τα νέα στεγνωτήρια Benchmark διαθέτουν λαβή πόρτας με εντελώς νέο σχεδιασμό και μεγαλύτερη επιφάνεια λαβής. Αντίστοιχα, δόθηκε προσοχή και στη θυρίδα service: Τώρα ανοίγει πολύ εύκολα, απλοποιώντας κι άλλο τον καθαρισμό του μεγάλου φίλτρου για τα χνούδια.



Η απόδοση ενισχύει την ασφάλεια

Η αποδοτικότητα εξοικονομεί χρήματα

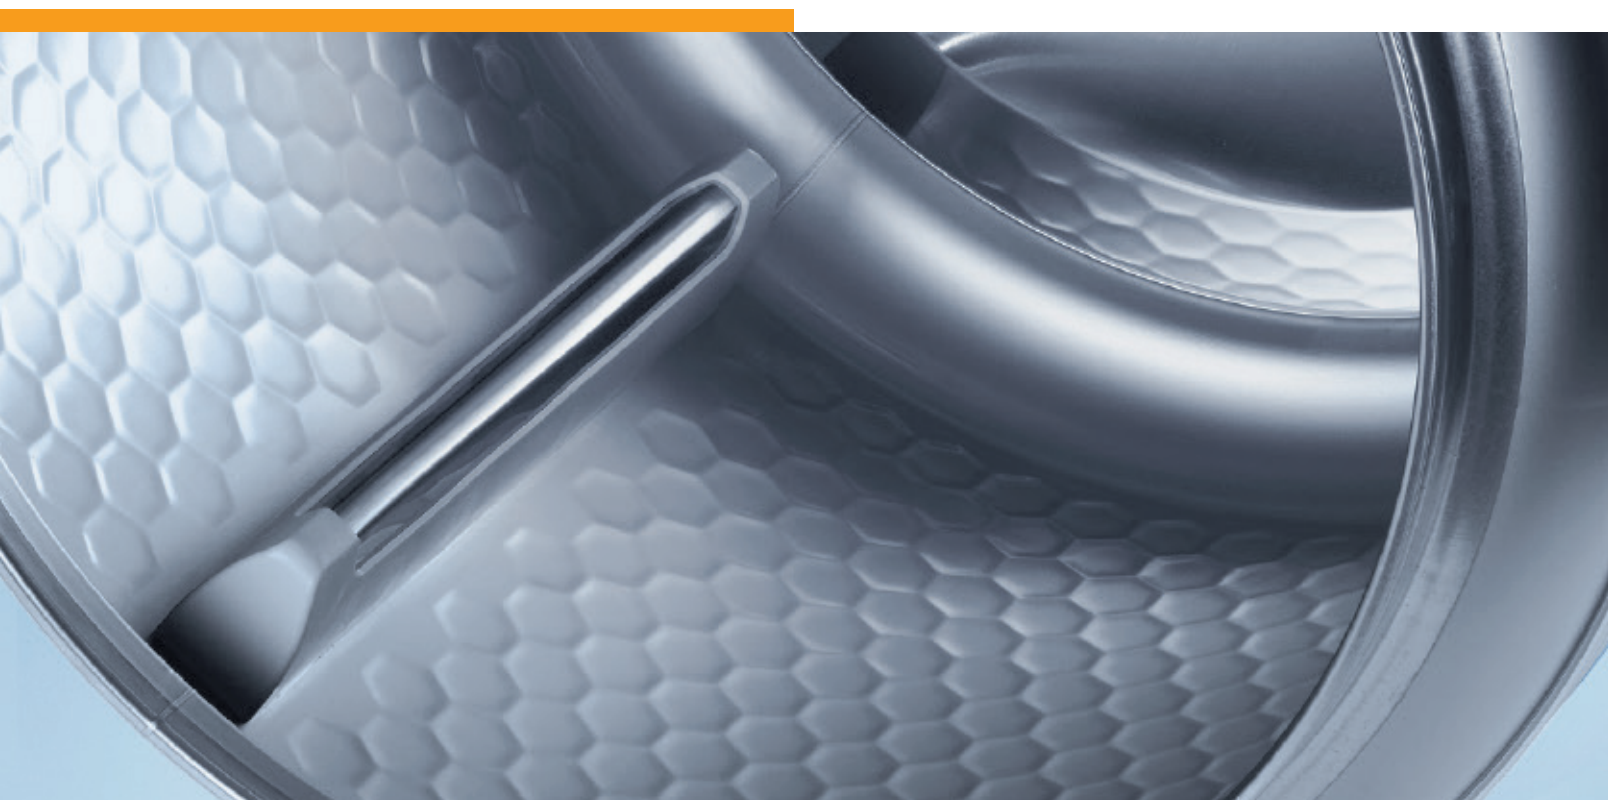


Απόδοση στα όρια, σεβασμός στον ιματισμό.


Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark επιτυγχάνουν χρόνους στεγνώματος που πλησιάζουν τα όρια της φυσικής – αλλά και φροντίζουν άψογα τα υφάσματα. Ο κινητήρας DC με μικρές απαιτήσεις συντήρησης εγγυάται ομαλή εκκίνηση και περιστροφή του κάδου, ενώ η νέα φτερωτή του ανεμιστήρα εξασφαλίζει ομοιόμορφη πίεση.

Μέσα στον μοναδικό κυψελωτό κάδο της Miele με τα καμπυλωτά πτερύγια SoftLift, ο ιματισμός ανασηκώνεται και στη συνέχεια παρασύρεται από το ρεύμα αέρα και πέφτει απαλά πάνω σε εκατοντάδες "μαξιλαράκια" αέρα.

Για να διασφαλιστεί άψογο στέγνωμα, το σύστημα PerfectDry καταγράφει διαρκώς τα επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας στο φορτίο, φροντίζοντας να τελειώσει το στέγνωμα όταν το αποτέλεσμα είναι τέλειο.

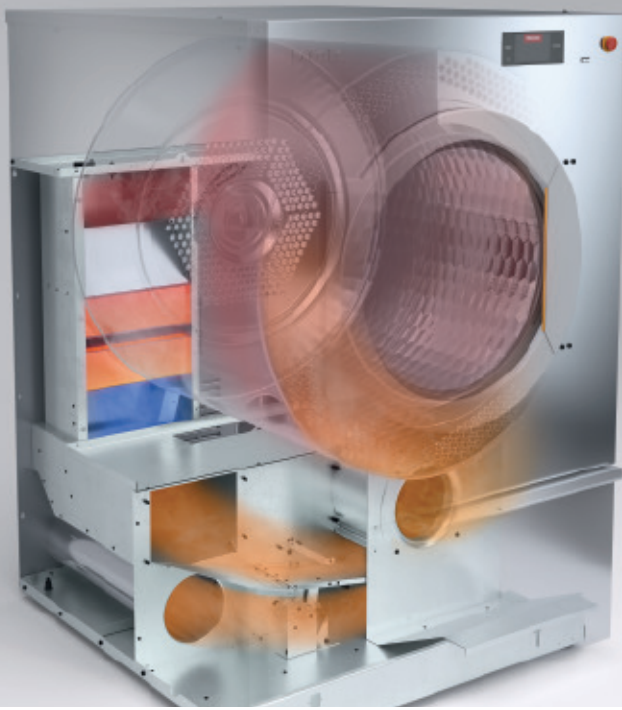

Σύστημα AirRecycling Flex

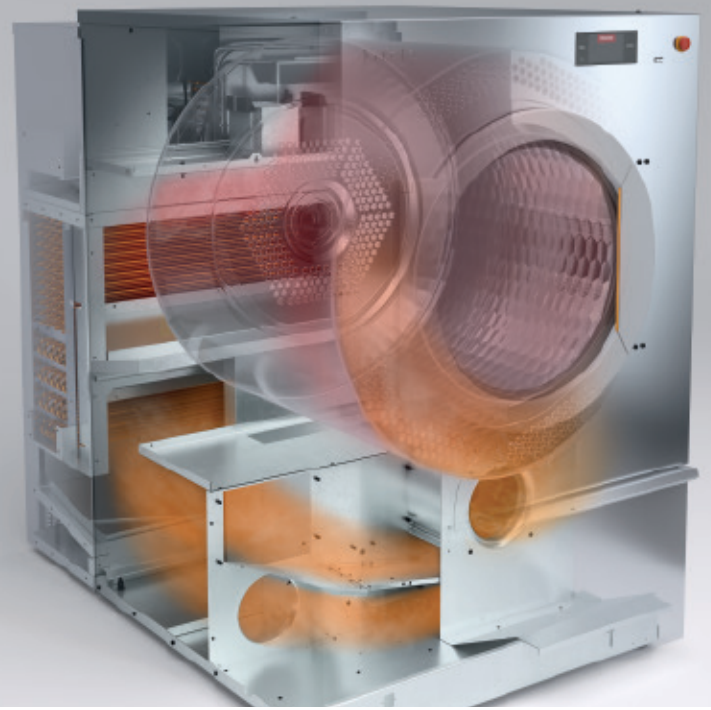


Στέγνωμα με αντλία θερμότητας

Βέλτιστη χρήση ενέργειας.

Για την αποδοτική χρήση της θερμικής ενέργειας, τα νέα στεγνωτήρια Benchmark ανακατευθύνουν πίσω στον κάδο ένα ποσοστό του αέρα που κυκλοφορεί. Τα μοντέλα της σειράς Performance Plus διαθέτουν επίσης το νέο σύστημα AirRecycling Flex, το οποίο επιτυγχάνει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ του ανακυκλωμένου και του εξαγόμενου αέρα, προσαρμόζοντας έξυπνα τη λειτουργία στις συνθήκες του χώρου. Έτσι εξοικονομείται χρόνος όταν η συσκευή είναι ακόμη κρύα, καθώς και ενέργεια όταν η συσκευή είναι σε θερμοκρασία λειτουργίας.



Για να είναι δυνατή η χρήση της λιγότερο ακριβής πηγής ενέργειας, διατίθενται διάφοροι τύποι θέρμανσης, όπως ηλεκτρικό, αέριο και ατμός. Διατίθενται επίσης στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας μεγάλης ενεργειακής απόδοσης μέχρι την κατηγορία των 400 l, ενώ χρησιμοποιούν ένα νέο, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό.



Minimum iron



Delicates



+ Cottons



++ Cottons

Mic



Δύο σειρές, δύο φιλοσοφίες διασύνδεσης χρήστη

Τα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance είναι σχεδιασμένα για εξαιρετικά απλό χειρισμό χωρίς σφάλματα με έναν περιστροφικό επιλογέα. Ο χειρισμός των μοντέλων της σειράς Performance Plus γίνεται με μια οθόνη αφής, ενώ προσφέρουν μεγαλύτερη γκάμα προγραμμάτων και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

M Touch Pro

Χάρη στο σύστημα ελέγχου M Touch Pro, τα στεγνωτήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance Plus διαθέτουν μια ισορροπημένη επιλογή προγραμμάτων που καλύπτουν τις τυπικές εφαρμογές. Κάθε στάδιο του χειρισμού είναι απλό και πρακτικό, με το άγγιγμα ενός δαχτύλου και με χρήση διεθνών συμβόλων και έγχρωμων περιγραμμάτων. Επιπλέον, τα προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες.

PERFORMANCE PLUS

Η μέγιστη απλότητα.
Η απαραίτητη ευελιξία.

ele

Start/Stop



M Select

Με το σύστημα ελέγχου M Select, τα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance διαθέτουν όλες τις κύριες λειτουργίες για να καλύπτουν τις τυπικές εφαρμογές. Η επιλογή των προγραμμάτων και των ρυθμίσεων γίνεται γρήγορα και εύκολα με έναν περιστρεφόμενο επιλογέα και με διεθνή σύμβολα. Διατίθενται 3 εκδόσεις συστήματος ελέγχου για μια ποικιλία εφαρμογών: COP (σύστημα ελέγχου χρόνου με κερματοδέκτη), TOP (σύστημα ελέγχου χρόνου) και ROP (σύστημα ελέγχου με αισθητήρα).



PERFORMANCE


Σύγχρονη συνδεσιμότητα



Miele Connector Box

Η διασύνδεση με το νέο Miele Connector Box είναι επίσης standard χαρακτηριστικό. Αυτό το εξάρτημα, που είναι συμβατό με τα προηγούμενα μοντέλα, τυποποιεί την υφιστάμενη πληθώρα συνδέσεων σύμφωνα με την αρχή Plug & Play: Όλα τα εξωτερικά συστήματα που παρέχουν σήμα 230 V, όπως συστήματα πληρωμής και δοσομετρητές, μπορούν να συνδεθούν με ευκολία, χωρίς καν να ανοίξει το πλαίσιο της συσκευής.

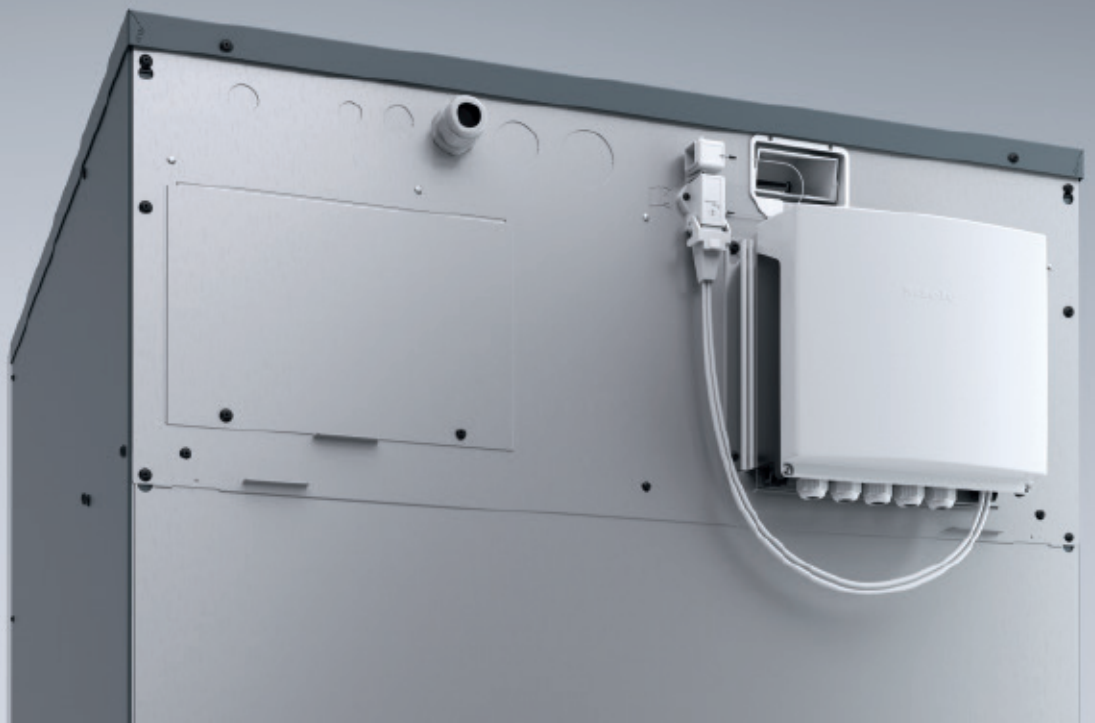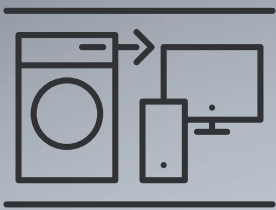

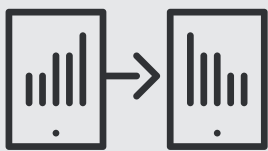

Ελευθερία πραγματοποίησης μεμονωμένων αλλαγών.

Το νέο εργαλείο προγραμματισμού της Miele για τις συσκευές Benchmark επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση των πλυντηρίων ρούχων και των στεγνωτηρίων προκειμένου να καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ανάλογα με τη σειρά προϊόντων, είναι δυνατή επίσης η καταχώρηση ονομάτων σε μεμονωμένα προγράμματα, η τροποποίηση των υφιστάμενων κύκλων ή ακόμη και η δημιουργία εντελώς νέων προγραμμάτων – από το γραφείο σας και χωρίς διπλές καταχωρήσεις όταν οι αλλαγές εφαρμόζονται σε πολλές συσκευές.

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
MIELE EXPERIENCE CENTER
Λεωφ. Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
801 222 4444 (εκτός Αττικής*)
210 679 4444 (εντός Αττικής*)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
MIELE EXPERIENCE CENTER
Βασιλίσσης Όλγας 194
54 655 Θεσσαλονίκη
2311 2 97 599

e-mail: info@miele.gr
www.miele-professional.gr

ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία
ΤΗΛ.: (+357) 22 451 999
SERVICE: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
FAX: (+357) 22 451 909
e-mail: miele.infoline@miele.gr