

**Miele**

Είμαι το  
**MasterLine**

Το νέο πλυντήριο πιάτων σας για κορυφαία υγιεινή και βελτιωμένη φροντίδα στην καθημερινή σας εργασία.



**Miele Professional. Immer Besser.**

# Είμαι

εδώ για εσάς.

Είμαι το MasterLine, το ισχυρό, ανθεκτικό και αποδοτικό πλυντήριο πιάτων σας. Έχω σχεδιαστεί για να ανταποκρίνομαι στις προκλήσεις του επαγγελματικού πλυσίματος πιάτων και υπόσχομαι να μειώσω τον φόρτο εργασίας σας μέσα στη βιασύνη της καθημερινότητας. Θέλετε πεντακάθαρα και υγιεινά καθαρά σκεύη σε χρόνο μηδέν; Κανένα πρόβλημα!

Οι σύγχρονες τεχνολογίες της Miele, τα διαισθητικά πλήκτρα αφής και οι κύκλοι πλύσης διάρκειας μόλις 5 λεπτών\* προσφέρουν τέλεια αποτελέσματα, βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και αφήνουν χρόνο γι' αυτό που μετράει: Να εργάζεστε με ανθρώπους για τους οποίους είστε εκεί.

## Είμαι έτοιμο.

Φροντίζω για το πλύσιμο των πιάτων, ώστε οι φιλοξενούμενοι, τα παιδιά, οι ασθενείς ή οι επισκέπτες να έχουν περισσότερη από την προσοχή σας:


✓ **Μονάδες φροντίδας** ηλικιωμένων και κέντρα φροντίδας

✓ **Σχολεία και παιδικοί σταθμοί**

✓ **Νοσοκομεία και κλινικές**

✓ **Ξενοδοχεία, εστιατόρια και κυλικεία**

 Σύντομοι κύκλοι πλύσης διάρκειας μόνο 5 λεπτών\*

 Ειδικά προγράμματα

 Διασθητικά πλήκτρα αφής

 Νέα χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας

 Ευέλικτος σχεδιασμός κανίστρων

 Δικτύωση με το Miele MOVE (μελλοντική εφαρμογή)



\* Ο χρόνος του κύκλου εξαρτάται από την επιτόπια σύνδεση. 5 λεπτά όταν συνδέεται σε 3N AC 400 V 50 Hz και ζεστό νερό 65°C.

# Είμαι

ο ειδικός στον  
καθαρισμό.



Το έξυπνο σύστημα φρέσκου νερού, η υψηλή θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος 85°C\* και τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα υγιεινής και στεγνώματος διασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Αυτό με καθιστά ιδανική επιλογή για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρα φροντίδας, παιδικούς σταθμούς και νοσοκομεία, όπου απαιτούνται τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης καθαρισμού και υγιεινής.

## Είμαι φύλακας της υγιεινής.

Τα υψηλά πρότυπα υγιεινής δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικά, ιδίως σε νοσοκομεία και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Απομακρύνω το 99,999% των περισσότερων βακτηρίων, ακόμη και στο πρόγραμμα «Πολύ Σύντομο» με διάρκεια κύκλου πλύσης μόλις 5 λεπτών! Επιπλέον, στελέχη ιών\*\*, όπως ο κορωνοϊός ή ο νοροϊός, δεν έχουν καμία ελπίδα μαζί μου.


\* Οι μέγιστες θερμοκρασίες εξαρτώνται από το μοντέλο.

\*\*Στα προγράμματα Υγιεινό plus ή Υγιεινό (ανάλογα με το μοντέλο), σε συνδυασμό με τα απορρυπαντικά Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB και 12 GC απομακρύνεται περισσότερο από το 99,9% των ιών με ή χωρίς έλυτρο (π.χ. κορωνοϊός, ιός της γρίπης και νοροϊός).



### **Αφαιρώ ακόμη και το κραγιόν.**

Αφαίρεση επίμονων λεκέδων από καφέ και τσάι, ακόμη και κραγιόν, χωρίς καθόλου ίχνη; Μα είναι το πιο απλό πράγμα! Χάρη στη συντονισμένη τεχνολογία πλυσίματος των πιάτων, αφαιρώ ρύπους και λεκέδες που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν με το χέρι.

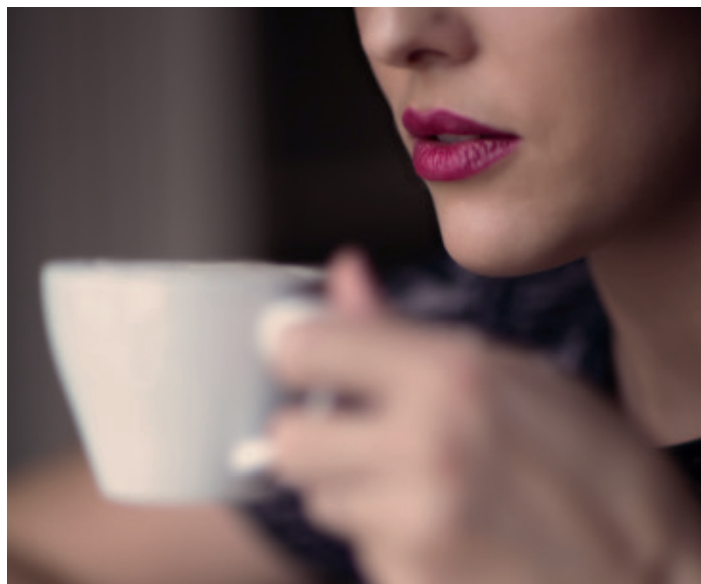

# Είμαι

η συσκευή που σας εξοικονομεί χρόνο.

**Αστραφτερά πιάτα στη στιγμή: Η έξυπνη τεχνολογία πλυσίματος πιάτων, η απλή σύνδεση με την παροχή ζεστού νερού και η ισχυρή αντλία θερμότητας επιτρέπουν την επίτευξη των υψηλών θερμοκρασιών που απαιτούνται για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε ελάχιστο χρόνο.**

**Χάρη στα έξυπνα πλήκτρα αφής, τις νέες λειτουργίες άνεσης χρήστη και τον ευέλικτο σχεδιασμό των κανίστρων, οι τεράστιοι σωροί από πιάτα είναι για μένα εύκολη υπόθεση.**



**5** λεπτά.

**Είμαι έτοιμο σε 5 λεπτά.**

Σας πιέζει ο χρόνος; Κανένα πρόβλημα! Στο πρόγραμμα «Πολύ Σύντομο», δίνω εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού μέσα σε μόλις 5 λεπτά\*. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από έως και 40 κύκλους την ημέρα με ευκολία. Επόμενο, παρακαλώ...

**Διαθέτω διαισθητική λειτουργία.**

Τα δύο σετ συστημάτων ελέγχου M Touch Basic και M Touch Flex παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε αγαπημένα προγράμματα και επιτρέπουν την προσαρμογή των βασικών ρυθμίσεων στις ατομικές ανάγκες διαισθητικά, χάρη σε σύμβολα και κείμενο στην οθόνη σε 32 γλώσσες.

Το σύστημα ελέγχου M Touch Flex με έγχρωμη οθόνη προσφέρει επιπλέον άνεση: Αγγίζοντας και σύροντας, μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των προγραμμάτων και να παρακολουθήσετε ακολουθίες με εικόνες που εξηγούν όλες τις πτυχές της διαδικασίας. Απλό, ασφαλές και εύχρηστο!



M Touch Basic



M Touch Flex



\* Η διάρκεια του κύκλου πλύσης εξαρτάται από την επιτόπια σύνδεση. 5 λεπτά όταν συνδέεται σε 3N AC 400 V 50 Hz και ζεστό νερό 65°C



### **Είμαι δάσκαλος σε θέματα ασφάλειας.**

Έχω νέες λειτουργίες για τέλειο πλύσιμο των πιάτων και μεγάλη διάρκεια ζωής: Η ασφάλιση της πόρτας προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κατά τη διάρκεια λειτουργίας και η ασφαλής παρακολούθηση του φίλτρου αποτρέπει πιθανές ζημιές, εμποδίζοντας την πρόσβαση υπολειμμάτων τροφών στο κύκλωμα νερού.

### **Αυξάνω τη χωρητικότητα.**

Μεγάλοι όγκοι σκευών αρκετές φορές την ημέρα; Χάρη στα δύο επίπεδα πλύσης και τον ευέλικτο σχεδιασμό μου, προσφέρω άφθονο χώρο για ποτήρια, πιάτα και μαχαιροπίρουνα. Για ποτήρια, κατσαρόλες, τηγάνια ή σαλατιέρες, ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός των κανίστρων μου εγγυάται περισσότερο χώρο, ασφαλή τοποθέτηση και εργονομική λειτουργία.



# Είμαι

## η συσκευή που μειώνει ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.

**Πλήρως βελτιστοποιημένο πλύσιμο πιάτων:**

Με ευέλικτες και προσαρμοσμένες παραμέτρους, αυτόματη δοσομέτρηση και συνδεσιμότητα με το Miele MOVE (μελλοντική εφαρμογή), συμβάλλω στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας για μείωση κόστους καθ' όλη τη διάρκεια ζωής μου.

Επιπλέον, είμαι ιδιαίτερα εύκολο στην εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας.

**40**  
κύκλοι

**X**  
ανά  
ημέρα

**Είμαι σχεδιασμένο για 40 κύκλους την ημέρα.**

Χάρη στα ειδικά προγράμματα, τους σύντομους κύκλους και τα ανθεκτικά εξαρτήματα, μπορώ να εκτελέσω με ευκολία έως και 40 κύκλους προγραμμάτων την ημέρα. Ιδανική λύση για ξενοδοχεία και εστιατόρια, γραφεία και σχολεία που βασίζονται στην διεξαγωγή πολλών κύκλων πλύσης κάθε μέρα.

**Είμαι συνδεδεμένο.**

Συνδέομαι με το Miele MOVE\*: Χάρη στη συνδεσιμότητά μου, μπορώ να τεκμηριώνω όλους τους κύκλους προγράμματος και να παρέχω στήριξη για βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Ο διαισθητικός πίνακας και οι διεπαφές άμεσου service συμβάλλουν στην επιτάχυνση και τη βελτίωση των διαδικασιών. Ποτέ άλλοτε το πλύσιμο πιάτων, γυάλινων σκευών και μαχαιροπίρουνων δεν ήταν τόσο διαφανής, αποτελεσματική και επαγγελματική. Κάντε την επόμενη σας κίνηση μαζί μου.

\* Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.



Miele  
**MOVE**



### **Είμαι εύκολο στην εγκατάσταση.**

Οι πρακτικές διατάξεις εύκαμπτων σωλήνων για τις συνδέσεις νερού και ρεύματος, καθώς και η άνετη ρύθμιση του ύψους από την μπροστινή πλευρά, απλοποιούν την εγκατάσταση σε εσοχές και ψηλές μονάδες.


Αυτό σημαίνει ότι χωράω με ευκολία σε έπιπλα κουζίνας.



# Είμαι

ο οδηγός σας για τη βιωσιμότητα.

Το να σκεφτόμαστε με το βλέμμα στο μέλλον αποδίδει καρπούς: Χρησιμοποιώ ανθεκτικά εξαρτήματα από ανακυκλώσιμα υλικά και αναπτύσσω αποδοτικές τεχνολογίες όπως η αυτόματη δοσομέτρηση προκειμένου να εξοικονομώ νερό, ρεύμα και απορρυπαντικό σε κάθε κύκλο πλύσης.

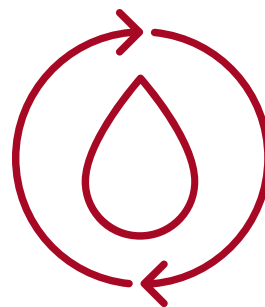

# 28.000

**κύκλοι δοκιμασίας**

## Είμαι φτιαγμένο για να αντέχω.

Αδιάκοπη χρήση, επίμονα υπολείμματα τροφών, διαφορετικοί τύποι σκευών: Έχω δοκιμαστεί για 28.000 κύκλους και ανταποκρίνομαι με χαρά στις τεράστιες προκλήσεις του επαγγελματικού πλυσίματος πιάτων. Η ποιότητα κατασκευής και οι έξυπνες τεχνολογίες εξασφαλίζουν τα ίδια αποτελέσματα, είτε πρόκειται για τον πρώτο, είτε τον χιλιοστό κύκλο.

## Είμαι η συσκευή που δίνει τη λύση.

Εκτός από τα βελτιστοποιημένα αποτελέσματα, προσφέρω και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που ταιριάζουν σε πελάτες της Miele Professional. Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλές σχετικά με τις συσκευές μας, και με χαρά παρέχουμε στήριξη με το αξιόπιστο service μας, τα εξατομικευμένα

συμβόλαια συντήρησης, τα πρακτικά εξαρτήματα και τα αναλώσιμα, όπως χημικά και απορρυπαντικά.

## Είμαι συμμορφωμένο με την επαγγελματική χρήση.

Πρώτα η επαγγελματική ασφάλεια: Για την προστασία του προσωπικού σας κατά την καθημερινή εργασία, συμμορφώνομαι πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ για τα μηχανήματα.



# Είμαι ΕΥΕΛΙΚΤΟ.

## MasterLine

Χαρακτηριστικά	PFD 400 Speed	PFD 401 Speed Plus	PFD 404 Hygiene	PFD 407 Hygiene Plus
<b>Σύστημα ελέγχου</b>				
M Touch Basic	✓	✓		
M Touch Flex			✓	✓
<b>Προγράμματα και απόδοση</b>				
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος [λεπτά]	8	5	5	5
Απόδοση καθαρισμού (πιάτα/ώρα)	285	456	456	456
Αρ. προγραμμάτων	9	11	12	12
- εξ αυτών προγράμματα υγιεινής	1	1	2	3
Μέγ. θερμοκρασία ξεβγάλματος [°C]	70	70	85	93
Τροποποιήσιμα ονόματα προγραμμάτων			✓	✓
<b>Χαρακτηριστικά</b>				
AutoOpen/AutoClose			✓	✓
Κλειδίωμα πόρτας (με προστασία κωδικού αν απαιτείται)			✓	✓
Παρακολούθηση φίλτρου		✓	✓	✓
Συμπύκνωση υδρατμών			✓	✓
<b>Συστήματα δοσομέτρησης</b>				
Συνδυαστικός δοσομετρητής πόρτας	✓	✓	✓	✓
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	✓	✓	✓	✓
Προαιρετικό DOS, με ένδειξη πλήρωσης στάθμης		✓	✓	✓
Σύνδεση για εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης [Αρ. DOS / DOS]	1 / -	2 / 1	2 / 1	2 / 1
<b>Διαστάσεις συσκευής</b>				
Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] - Ελεύθερη μονάδα	835-895   598   598	835-895   598   598	835-895   598   598	835-895   598   598
Εξωτερικές διαστάσεις Υ/Π/Β [mm] - Μονάδα για κάτω από τον πάγκο	820-880   598   580	820-880   598   580	820-880   598   595	820-880   598   595
<b>Συνδέσεις νερού (μέγ. 65°C, μέγ. 60°dH)</b>				
Αρ. συνδέσεων νερού	1	2	2	2

Όλα τα μοντέλα είναι προαιρετικά διαθέσιμα ως ελεύθερα ή κάτω πάγκου σε λευκό λωτού ή ανοξείδωτο ατσάλι.

