

**Miele**

Μια τέλεια ισορροπία.

Συσκευές Benchmark: πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων.

**Miele Professional. Immer Besser.**



Ακολουθήστε την ευθεία οδό.



Ανακαλύψτε νέες προοπτικές. Συνδυάστε την τεχνολογία και την ακρίβεια με το πάθος. Όταν υπάρχει ισορροπία, ο δρόμος για την επιτυχία είναι η πιο ευθεία οδός.

## BENCHMARK MACHINES

### Περιεχόμενα

Πλυντήρια ρούχων Benchmark.....	6-7
Επισκόπηση προϊόντων, πλυντήρια ρούχων.....	8-9
Κορυφαία χαρακτηριστικά πλυντηρίων ρούχων .....	10-13
Σύστημα ελέγχου M Touch Pro και M Touch Pro Plus.....	14-15
Στεγνωτήρια Benchmark .....	16-17
Επισκόπηση προϊόντων, στεγνωτήρια .....	18-19
Κορυφαία χαρακτηριστικά στεγνωτηρίων .....	20-23
Σύστημα ελέγχου M Touch Pro και M Select .....	24-25
Συνδεσιμότητα και MOVE .....	26-27

Το νέο πρότυπο  
στη φροντίδα του ιματισμού



Ως επαγγελματίας χρήστης, πρέπει να ανταποκρίνεστε στις υψηλές προσδοκίες των πελατών σας σε καθημερινή βάση. Ταυτόχρονα, η οικονομική λειτουργία είναι βασικό ζητούμενο. Σχέση απόδοσης/οικονομίας – βρείτε την τέλεια ισορροπία με τις νέες συσκευές Benchmark από τη Miele Professional:

- Μοναδικός χειρισμός: διαισθητικός και ασφαλής
- Απλή συνδεσιμότητα για ένα αποδοτικό σύστημα
- Συνδυασμός υψηλής απόδοσης και βιώσιμης αποδοτικότητας
- Προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε τύπο επιχείρησης



**BENCHMARK MACHINES**

# Κάθε βήμα είναι σημαντικό.



Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark συνδυάζουν κορυφαία αποτελέσματα με μοναδική αποδοτικότητα και σύγχρονη συνδεσιμότητα. Με προσαρμοσμένες λύσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες σας, μπορείτε να γνωρίζετε με βεβαιότητα ότι έχετε κάνει την τέλεια επιλογή με τις συσκευές Performance και Performance Plus.



## **BENCHMARK WASHERS**

# Συσκευές Benchmark πλυντήρια και κολώνες πλυντηρίου-στεγνωτηρίου

Φορτίο 9-20 kg

Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance ανταποκρίνονται σε όλες τις τυπικές προκλήσεις της σύγχρονης φροντίδας ιματισμού. Όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο στις ανάγκες και όλες οι συσκευές περιλαμβάνουν βασικά προγράμματα απολύμανσης.

Πλυντήριο ρούχων	PWM 509	PWM 511	PWM 514	PWM 520
Σύστημα ελέγχου	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Φορτίο 1:9 [kg]	9	11	14	20
Χωρητικότητα κάδου [l]	80	100	130	180
Μέγ. στροφές στύψιματος [rpm]	1.200	1.100	1.025	950
Συντελεστής g/υπολειπόμενη υγρασία [%]	440/48	370/50	360/49	360/49
Διάρκεια προγράμματος [min] *	49	49	49	49

Πρόσψη: σκούρο γκρι, \* Διάρκεια προγράμματος, βαμβακερά 60°C, σύνδεση ζεστού νερού

## PERFORMANCE





Τα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance Plus ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο απαιτητικές προκλήσεις. Περιλαμβάνονται από το εργοστάσιο προγράμματα θερμικής και θερμοχημικής απολύμανσης. Όλα τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως ώστε να καλύπτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής δημιουργίας νέων, προσαρμοσμένων κύκλων.

Πλυντήριο ρούχων	PWM 909	PDW 909**	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Σύστημα ελέγχου	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Φορτίο 1:9 [kg]	9	9	12	16	20
Χωρητικότητα κάδου [l]	80	80	110	140	180
Μέγ. στροφές στύψιματος [rpm]	1.300	1.300	1.150	1.075	1.075
Συντελεστής θ/υπολειπόμενη υγρασία [%]	520/44	520/44	460/44	460/44	460/44
Διάρκεια προγράμματος [min] *	45	45	42	43	44

Πρόσοψη: ανοξείδωτος χάλυβας, \* Διάρκεια προγράμματος, Βαμβακερά 60°C, σύνδεση ζεστού νερού \*\* Κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου

## PERFORMANCE PLUS



# Απόδοση που ανοίγει νέες προοπτικές

## Χωρίς συμβιβασμούς.


Όλα τα πλυντήρια ρούχων Benchmark κατασκευάζονται με γνώμονα την κορυφαία απόδοση. Αυτό αντανακλάται τόσο στη σχεδίαση των συσκευών όσο και στη σχολαστικά βελτιστοποιημένη τεχνολογία φροντίδας ιματισμού με τον ισχυρό ασύγχρονο κινητήρα ελεγχόμενης συχνότητας. Με βαθμιαία αύξηση της ταχύτητας στην αρχική φάση και ομαλή λειτουργία ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες στροφών, ο νέος κινητήρας υπόσχεται μέγιστη απόδοση και εξαιρετική διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι ενοχλητικοί θόρυβοι και οι δονήσεις κατά τη λειτουργία περιορίζονται στο ελάχιστο.

Ο χρόνος είναι χρήμα, έτσι ο κυψελωτός κάδος 2.0 της Miele επιταχύνει τη διαβροχή του ιματισμού και την αφαίρεση της βρωμιάς. Μια επωφελής επένδυση: Στο PWM 912, ένα φορτίο ιματισμού 12 kg πλένεται σχολαστικά και η υπολειπόμενη υγρασία μειώνεται στο 44% σε μόλις 42 λεπτά\* χάρη στον συντελεστή g 460. Έτσι εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια στη διαδικασία φινιρίσματος που ακολουθεί.

\* Πρόγραμμα 60°C με σύνδεση ζεστού νερού



# Αποδοτικότητα και ξεγνοιασιά.

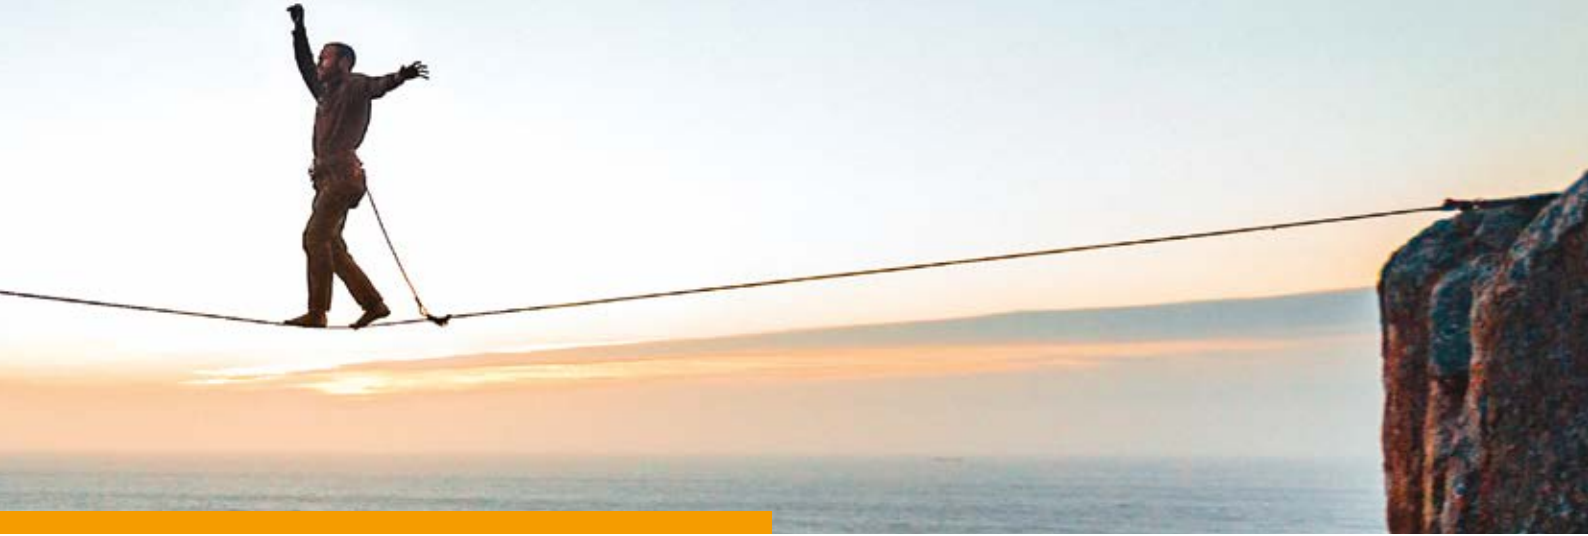

## Σεβασμός στο περιβάλλον και την οικονομία σας.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, η κατανάλωση νερού είναι μόλις 5,9 l ανά kg ιματισμού – μια νέα τιμή αναφοράς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, όπως ο ρυθμός κίνησης κάδου EcoSpeed. Η ταχύτητα του κάδου αυξάνεται και μειώνεται βαθμιαία, για άψογη διαβροχή και προστύψιμο του ιματισμού.

Το σχήμα του εξωτερικού κάδου επίσης συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης νερού βελτιστοποιώντας τον χώρο που είναι διαθέσιμος για την κυκλοφορία του υγρού πλύσης. Ταυτόχρονα, οι απαλές καμπύλες του εξασφαλίζουν ότι τα θερμαντικά στοιχεία είναι προσβάσιμα από το νερό, αποτρέποντας τη συσσώρευση χνουδιών. Αυτό εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία κάθε μέρα και εγγυάται την ιδιαίτερα αποδοτική μεταφορά της θερμότητας.



# Μέγιστη ευελιξία.

Ιδανικές λύσεις προσαρμοσμένες στις καθημερινές απαιτήσεις σας.

Ανεξάρτητα από τον τύπο υφασμάτων που χειρίζεται η επιχείρησή σας και τη ροή εργασιών του laundry σας, οι νέες συσκευές Benchmark αντιπροσωπεύουν μια εξατομικευμένη λύση. Όσον αφορά τη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού, δεν υπάρχει διαφορά εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, υγρά απορρυπαντικά ή εξωτερικές δοσομετρικές αντλίες. Τέλος, ο αυτόματος έλεγχος φορτίου αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον όφελος με τη στοχευμένη χρήση ενέργειας και απορρυπαντικού.



# Παροιμιώδης ποιότητα.

Η αξιοπιστία έχει όνομα.


Χαρακτηριστική ποιότητα Miele: Τα πανίσχυρα πλυντήρια ρούχων Benchmark έχουν διάρκεια ζωής 30.000 ώρες λειτουργίας και μειώνουν τη συντήρηση στο ελάχιστο. Καινοτομίες όπως ο ασύγχρονος κινητήρας με μικρές απαιτήσεις συντήρησης και το ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα ανάρτησης με διπλά ελατήρια εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία. Με τον νέο αισθητήρα 3D που αναλύει διαρκώς την ανισορροπία φορτίου, η συσκευή έχει επίσης τη δυνατότητα να βελτιστοποιεί τους κύκλους στύψιματος. Αυτό επιμηκύνει ακόμα περισσότερο τη διάρκεια ζωής της συσκευής και επιτρέπει την αξιοποίηση της χωρητικότητας στο έπακρο.



## Κορυφαία εργονομία.

Η μεγάλη ευκολία για τον χρήστη κάνει την εργασία απόλαυση.

Χάρη στο άνοιγμα πλάτους 415 mm, η πόρτα του κάδου στα νέα πλυντήρια ρούχων Benchmark κάνει τη φόρτωση και το άδειασμα πολύ εύκολα. Επίσης μοναδικός είναι ο αυτόματος μηχανισμός πόρτας OneFingerTouch. Με ένα απαλό άγγιγμα ενός δαχτύλου, η πόρτα κλείνει και κλειδώνει με ηλεκτρικό μοτέρ και ανοίγει αυτόματα στο τέλος του προγράμματος.

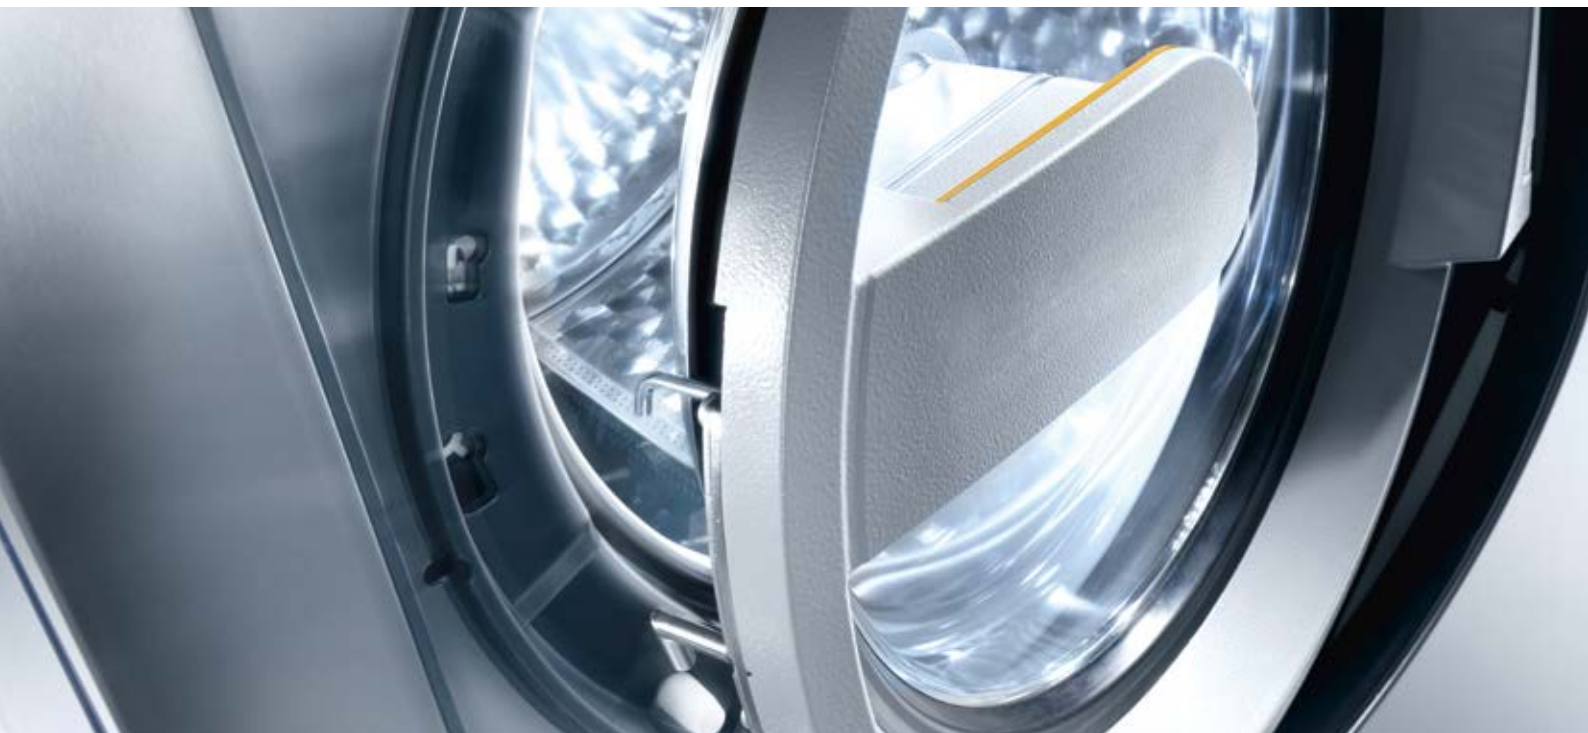



Minimum iron



Delicates



+ Cottons



+++ Cottons

Mic



Με το σύστημα ελέγχου M Touch Pro και M Touch Pro Plus, τα πλυντήρια ρούχων Benchmark προσφέρουν μια εντελώς νέα σχεδίαση διασύνδεσης χρήστη. Η βασική έκδοση έγχρωμης οθόνης αφής παρέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά. Κάθε στάδιο του χειρισμού είναι απλό και πρακτικό, με το άγγιγμα ενός δαχτύλου και με χρήση διεθνών συμβόλων και έγχρωμων περιγραμμάτων. Οι επιπλέον λειτουργίες, όπως οι ακολουθίες καθοδήγησης του χρήστη, κάνουν τον χειρισμό της συσκευής ακόμη πιο ασφαλή και εύκολο.

## M Touch Pro

Χάρη στο σύστημα ελέγχου M Touch Pro, τα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance διαθέτουν μια πλήρη γκάμα προγραμμάτων που καλύπτουν τις τυπικές εφαρμογές. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν δύο επιλογές για θερμική και θερμοχημική απολύμανση που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ινστιτούτου Robert Koch, ώστε να καλύπτουν πιο αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής. Όλα τα προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα, για παράδειγμα ως προς τις θερμοκρασίες και τα επιλέξιμα έξτρα χαρακτηριστικά.

## PERFORMANCE

Η απαραίτητη ευελιξία.  
Η μέγιστη ευφυΐα.



Πακέτα προγραμμάτων για συγκεκριμένους κλάδους:  
ξενοδοχεία/εστιατόρια/catering, απολύμανση, εταιρείες  
καθαρισμού, πυρόσβεση, WetCare, υπαίθριες  
δραστηριότητες, ιππασία, σπορ, φόρμες εργασίας, self-  
service

## M Touch Pro Plus

Τα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance Plus διαθέτουν το σύστημα ελέγχου M Touch Pro Plus. Περιλαμβάνουν από το εργοστάσιο μια πλήρη γκάμα τυπικών και εξειδικευμένων προγραμμάτων. Όλα τα προγράμματα είναι πλήρως προσαρμόσιμα. Αυτό το σύστημα ελέγχου παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης εντελώς νέων προγραμμάτων, επιτρέποντας την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συσκευής στο έπακρο σε όλες τις εφαρμογές.

**PERFORMANCE PLUS**

# Είναι απλώς θέμα τεχνολογίας



Τα νέα στεγνωτήρια Benchmark συνδυάζουν κορυφαία αποτελέσματα και κύκλους λειτουργίας με μοναδική ενεργειακή απόδοση. Ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία της διασύνδεσης χρήστη, την ποικιλία των προγραμμάτων ή τον τύπο θέρμανσης, απλώς επιλέξτε το μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις σας από τις δύο σειρές προϊόντων, Performance και Performance Plus.





## **BENCHMARK DRYERS**

# Συσκευές Benchmark

## Στεγνωτήρια και κολώνες πλυντηρίου-στεγνωτηρίου

Φορτίο 11-44 kg

Τα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance ανταποκρίνονται σε όλες τις τυπικές απαιτήσεις της σύγχρονης φροντίδας ιματισμού. Για τέλεια προσαρμογή στις ανάγκες συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διατίθενται 3 εκδόσεις: με ρύθμιση χρόνου (TOP), σύστημα ελέγχου χρόνου με κερματοδέκτη (COP) και σύστημα ελέγχου με αισθητήρα (ROP).

Στεγνωτήριο	PDR 510	PDR 514	PDR 518	PDR 522	PDR 528	PDR 544
Σύστημα ελέγχου	M Select ROP/TOP/COP	M Select COP/TOP/ROP	M Select COP/TOP/ROP	M Select TOP/ROP	M Select ROP	M Select ROP
Φορτίο 1:25/1:18 [kg]	8/10	10/14	13/18	16/22	20/28	32/44
Χωρητικότητα κάδου [l]	180	250	325	400	500	800
Διάρκεια προγράμματος [min] *	36	33	32	31	32	38

Χρώμα/υλικό πρόσδεσης: σκούρο γκρι/ανοξειδωτός χάλυβας (ανάλογα με το μοντέλο), \* στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά» 0%, φορτίο 1:18, σύστημα στεγνώματος με εξαγωγή αέρα

## PERFORMANCE



Τα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance Plus ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε πρόκληση στο στέγνωμα των υφασμάτων. Όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο σε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ επιτρέπουν την ανακύκλωση αέρα AirRecycling Flex και προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα τύπων θέρμανσης για μέγιστη αποδοτικότητα.

Στεγνωτήριο	PDW 909**	PDR 910	PDR 914*	PDR 918*	PDR 922	PDR 928	PDR 944
Σύστημα ελέγχου	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Φορτίο 1:25/1:18 [kg]	8/10	8/10	10/14	13/18	16/22	20/28	32/44
Χωρητικότητα κάδου [l]	180	180	250	325	400	500	800
Διάρκεια προγράμματος [min] *	36	36	33	31	31	32	38

Χρώμα/υλικό πρόσφυσης: σκούρο γκρι/ανοξειδωτός χάλυβας (ανάλογα με το μοντέλο), \*στο πρόγραμμα «Κανονικά στεγνά» 0%, φορτίο 1:18, σύστημα στεγνώματος με εξαγωγή αέρα \*\*Κολώνα πλυντηρίου-στεγνωτηρίου

## PERFORMANCE PLUS



# Κορυφαία ποιότητα



## Η αξιοπιστία έχει όνομα.

Τα στεγνωτήρια Benchmark ανταποκρίνονται στα πασίγνωστα πρότυπα ποιότητας της Miele. Στιβαρές συσκευές σχεδιασμένες για 20.000 ώρες λειτουργίας και ελάχιστη συντήρηση. Ο υψηλός βαθμός καθετοποίησης της Miele συμβάλλει επίσης στη διάρκεια ζωής του προϊόντος: Ένα μεγάλο ποσοστό εξαρτημάτων, όπως τα μοτέρ, κατασκευάζονται από τη Miele. Αυτό σημαίνει ότι είναι άριστα προσαρμοσμένα στις συσκευές για τις σκληρές συνθήκες χρήσης σε ένα laundry.



# Κορυφαία εργονομία.

Τα πάντα υπό έλεγχο στον χώρο του laundry.

Για ακόμη πιο εύκολη χρήση της πόρτας του κάδου, τα νέα στεγνωτήρια Benchmark διαθέτουν μεγαλύτερη λαβή πόρτας με εντελώς νέα σχεδίαση. Ομοίως, δόθηκε προσοχή και στη θυρίδα service: Τώρα ανοίγει πολύ εύκολα, απλοποιώντας ακόμα περισσότερο τον καθαρισμό του μεγάλου φίλτρου για τα χνούδια.



# Υψηλές επιδόσεις και βελτιωμένη ασφάλεια

## Υψηλή αποδοτικότητα και μικρότερο κόστος



### Απόδοση στα όρια, σεβασμός στα ρούχα.

Τα στεγνωτήρια Benchmark επιτυγχάνουν χρόνους στεγνώματος που σχεδόν αψηφούν τα όρια της Φυσικής – φροντίζουν όμως πάντα άψογα τα υφάσματα. Ο κινητήρας DC με μικρές απαιτήσεις συντήρησης εγγυάται ομαλή εκκίνηση και περιστροφή του κάδου, ενώ η νέα φτερωτή του ανεμιστήρα εξασφαλίζει ομοιόμορφη πίεση.

Μέσα στον μοναδικό κυψελωτό κάδο της Miele με τα καμπυλωτά πτερύγια SoftLift, τα ρούχα ανασηκώνονται και στη συνέχεια παρασύρονται από το ρεύμα αέρα και πέφτουν απαλά πάνω σε εκατοντάδες «μαξιλαράκια» αέρα. Για να διασφαλιστεί άψογο στέγνωμα, το σύστημα PerfectDry καταγράφει διαρκώς τα επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας στο φορτίο, φροντίζοντας να τελειώσει το στέγνωμα όταν το αποτέλεσμα είναι τέλειο.



Λειτουργίες AirRecycling Flex



Στέγνωμα με αντλία θερμότητας – Βασική αρχή λειτουργίας

## Βέλτιστη χρήση ενέργειας.

Για την αποδοτική χρήση της θερμικής ενέργειας, τα στεγνωτήρια Benchmark ανακατευθύνουν στον κάδο ένα ποσοστό του αέρα που κυκλοφορεί. Τα μοντέλα της σειράς Performance Plus διαθέτουν επίσης το νέο σύστημα AirRecycling Flex, το οποίο επιτυγχάνει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ του ανακυκλωμένου και του εξαγόμενου αέρα, προσαρμόζοντας έξυπνα τη λειτουργία στις συνθήκες του χώρου. Έτσι εξοικονομείται χρόνος όταν η συσκευή είναι ακόμη κρύα, καθώς και ενέργεια όταν η συσκευή είναι σε θερμοκρασία λειτουργίας.



Για να είναι δυνατή η χρήση της λιγότερο ακριβής πηγής ενέργειας, διατίθενται διάφοροι τύποι θέρμανσης, όπως ηλεκτρικό, αέριο και ατμός. Τώρα διατίθενται επίσης στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας μεγάλης ενεργειακής απόδοσης μέχρι την κατηγορία των 400 l, ενώ χρησιμοποιούν ένα νέο, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό.



Minimum iron



Delicates



+ Cottons



+++ Cottons

Mi



Δύο εκδόσεις, δύο διαφορετικοί τύποι διασύνδεσης χρήστη – Τα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance είναι σχεδιασμένα για εξαιρετικά απλό χειρισμό χωρίς σφάλματα με έναν περιστροφικό επιλογή. Ο χειρισμός των μοντέλων της σειράς Performance Plus γίνεται με μια οθόνη αφής, ενώ προσφέρουν μεγαλύτερη γκάμα προγραμμάτων και περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής.

## M Touch Pro

Χάρη στο σύστημα ελέγχου M Touch Pro, τα πλυντήρια ρούχων Benchmark της σειράς Performance Plus διαθέτουν μια ισορροπημένη επιλογή προγραμμάτων που καλύπτουν τις τυπικές εφαρμογές. Κάθε στάδιο του χειρισμού είναι απλό και πρακτικό, με το άγγιγμα ενός δαχτύλου και με χρήση διεθνών συμβόλων και έγχρωμων περιγραμμάτων. Επιπλέον, τα προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες.

## PERFORMANCE PLUS



Η μέγιστη απλότητα.  
Η απαραίτητη ευελιξία.



## M Select

Με το σύστημα ελέγχου M Select, τα στεγνωτήρια Benchmark της σειράς Performance διαθέτουν όλες τις κύριες λειτουργίες για να καλύπτουν τις τυπικές εφαρμογές. Η επιλογή των προγραμμάτων και των ρυθμίσεων γίνεται γρήγορα και εύκολα με έναν περιστροφικό επιλογέα και με διεθνή σύμβολα στην οθόνη. Διατίθενται 3 εκδόσεις συστήματος ελέγχου για μια ποικιλία εφαρμογών: COP (σύστημα ελέγχου χρόνου με κερατοδέκτη), TOP (ρύθμιση χρόνου) και ROP (σύστημα ελέγχου με αισθητήρα).

**PERFORMANCE**


# Σύγχρονη συνδεσιμότητα



## Όλα ορατά με μια ματιά.


Για αποδοτική μεταφορά δεδομένων σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, οι νέες συσκευές Benchmark διαθέτουν από το εργοστάσιο δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi και LAN. Έτσι, η ενσωμάτωση σε ένα επαγγελματικό δίκτυο είναι τόσο απλή όσο η σύνδεση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα παραγωγικότητας Miele MOVE (διαθέσιμη από 2024).

Η διασύνδεση για το νέο Miele Connector Box είναι επίσης ένα από τα βασικά εργοστασιακά χαρακτηριστικά. Αυτό το εξάρτημα, που είναι συμβατό με τα προηγούμενα μοντέλα, τυποποιεί την υφιστάμενη πληθώρα συνδέσεων σύμφωνα με την αρχή Plug & Play: Όλα τα εξωτερικά συστήματα που παρέχουν σήμα 230 V, όπως συστήματα πληρωμής και δοσομετρητές, μπορούν να συνδεθούν με ευκολία, χωρίς καν να ανοίξει το πλαίσιο της συσκευής.

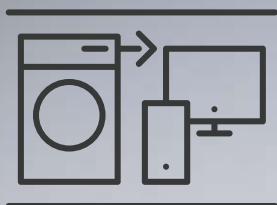

## MOVE – Δώστε ώθηση στην επιχείρησή σας

Το Miele MOVE διασυνδέει τις επαγγελματικές συσκευές, βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και σας βοηθά να μειώσετε το κόστος λειτουργίας έξυπνα, ξεκάθαρα και αποτελεσματικά. Η πλατφόρμα συνδυάζει εύχρηστες διασυνδέσεις χρήστη με έξυπνα βοηθητικά εργαλεία, προσφέροντας νέες δυνατότητες για εύκολη και άνετη διαχείριση συσκευών (διαθέσιμη από 2024).

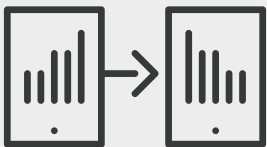

### Ελευθερία πραγματοποίησης μεμονωμένων αλλαγών.

Το νέο εργαλείο προγραμματισμού της Miele για συσκευές Benchmark επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των πλυντηρίων ρούχων και των στεγνωτηρίων προκειμένου να καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ανάλογα με τη σειρά προϊόντων, είναι δυνατή επίσης η εκχώρηση ονομάτων σε μεμονωμένα προγράμματα, η τροποποίηση των υφιστάμενων κύκλων ή ακόμη και η δημιουργία εντελώς νέων προγραμμάτων – εύκολα και άνετα από το γραφείο σας και χωρίς διπλές καταχωρήσεις όταν οι αλλαγές εφαρμόζονται σε πολλές συσκευές.

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
[www.miele-professional.gr](http://www.miele-professional.gr)