

Miele

Benchmark

Αποδίδει.



Miele Professional. Immer Besser.

Θέτει Νέα Πρότυπα.

Απολαύστε ανώτερες επιδόσεις από την πρώτη μέρα με τα επαγγελματικά πλυντήρια και στεγνωτήρια Benchmark της Miele. Σχεδιασμένα για μέγιστη απόδοση, κορυφαία ποιότητα και αισθητά πιο οικονομική λειτουργία.

Δύο εκδόσεις μοντέλων - PERFORMANCE και PERFORMANCE PLUS - προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις για ένα ευρύ φάσμα κλάδων με γερμανική τεχνολογία υψηλής ποιότητας. Με φορτία που κυμαίνονται από 9 έως 35 kg για τα πλυντήρια ρούχων και από 10 έως 44 kg για τα στεγνωτήρια, υπάρχει ένα μοντέλο που ταιριάζει σε κάθε εφαρμογή.



Μάθετε περισσότερα για τα μοντέλα Benchmark
www.miele.gr/pro/Benchmark

Κολώνα πλυντήριο-
στεγνωτήριο
PDW 909

Στεγνωτήριο
PDR 914
&
Πλυντήριο ρούχων
PWM 912

Στεγνωτήριο
PDR 910
&
Πλυντήριο ρούχων
PWM 909

Στεγνωτήριο
PDR 928
&
Πλυντήριο ρούχων
PWM 927



Σχεδιασμένο
για **μέγιστη
απόδοση.**

01

Για Βαριά Φορτία.

Τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια Benchmark αυξάνουν την παραγωγικότητα με τα εντυπωσιακά φορτία έως 35 kg και 44 kg αντίστοιχα, βελτιστοποιώντας την απόδοση και προσφέροντας παράλληλα αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους.

02

Περισσότερες στροφές. Λιγότερη Σπατάλη.

Το πλυντήριο ρούχων PWM 927 έχει εξαιρετικά υψηλό αριθμό στροφών στύψιματος 542 G, που αποτελεί την κορυφαία τιμή της αγοράς για τις συσκευές των 27 kg, και μειώνει σημαντικά την υπολειπόμενη υγρασία της πλύσης. Ωστόσο, όλα τα άλλα μοντέλα της σειράς Benchmark Performance Plus επιτυγχάνουν επίσης παράγοντα g 500 και άνω χάρη στο BoostSpin 500G+, σε όλες τις κατηγορίες βάρους έως 35 kg. Το αποτέλεσμα: σημαντικά μειωμένη υπολειπόμενη υγρασία, σημαντικά συντομότεροι χρόνοι στεγνώματος, αυξημένη παραγωγικότητα - και, συνεπώς, μετρήσιμη εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους.





Η φροντίδα του ιματισμού στα καλύτερά της.

03

Απαλό σαν Μετάξι. Σε Κάθε Ύφασμα.

Ο πατενταρισμένος κυψελωτός κάδος Miele με τη μοναδική κυψελωτή κατασκευή του σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα νερού κατά το πλύσιμο και ένα στρώμα αέρα κατά το στέγνωμα. Ο ιματισμός γλιστράει απαλά πάνω του, και έτσι προστατεύονται τα ευαίσθητα ρούχα παρατείνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους. Την ίδια ώρα, αυτές οι ανθεκτικές συσκευές διαθέτουν εντυπωσιακή, στιβαρή κατασκευή και μεγάλη διάρκεια ζωής, μειώνοντας το κόστος επένδυσης και αντικατάστασης.

04

Εύκολη Λειτουργία.

Η σειρά Benchmark εξελίχθηκε για μέγιστη φιλικότητα προς το χρήστη στην καθημερινή εργασία. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία OneFingerTouch, η πόρτα της συσκευής ανοίγει και κλείνει αυτόματα με ένα απλό άγγιγμα του δακτύλου - ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτωμένο. Για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Η εργονομική φόρτωση και εκφόρτωση μειώνει τη σωματική καταπόνηση και επιτρέπει τη γρήγορη και άνετη λειτουργία. Ιδανικό για περιβάλλοντα εργασίας με μεγάλους όγκους πλύσης, όπου κάθε κίνηση μετράει.



Αποδοτικότητα με το πάτημα ενός κουμπιού.




Περισσότερες επιλογές προγραμμάτων, λιγότερη προσπάθεια.

Το νέο εργαλείο προγραμματισμού επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή των προεγκατεστημένων προγραμμάτων - για παράδειγμα, προσαρμόζοντας ρυθμίσεις όπως η θερμοκρασία, οι χρόνοι διατήρησης ή τα επίπεδα νερού. Για μέγιστη ευελιξία, μπορούν επίσης να δημιουργηθούν πλήρως εξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες - προσαρμοσμένα ακριβώς στις ειδικές προδιαγραφές και τις προκλήσεις των διαφόρων υφασμάτων.

Βολική λειτουργία χάρη στο OneFingerTouch.

Η καινοτόμος τεχνολογία OneFingerTouch επιτρέπει το άνοιγμα και το κλείσιμο της μεγάλης πόρτας χωρίς κόπο με ένα μόνο δάχτυλο - για μέγιστη άνεση κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Αυτό συμπληρώνεται από το σύγχρονο σύστημα ελέγχου M Touch Pro ή M Touch Pro Plus: με τη διαισθητική διεπαφή αφής, προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων για ποικίλες απαιτήσεις - και προσφέρει αισθητή εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους.

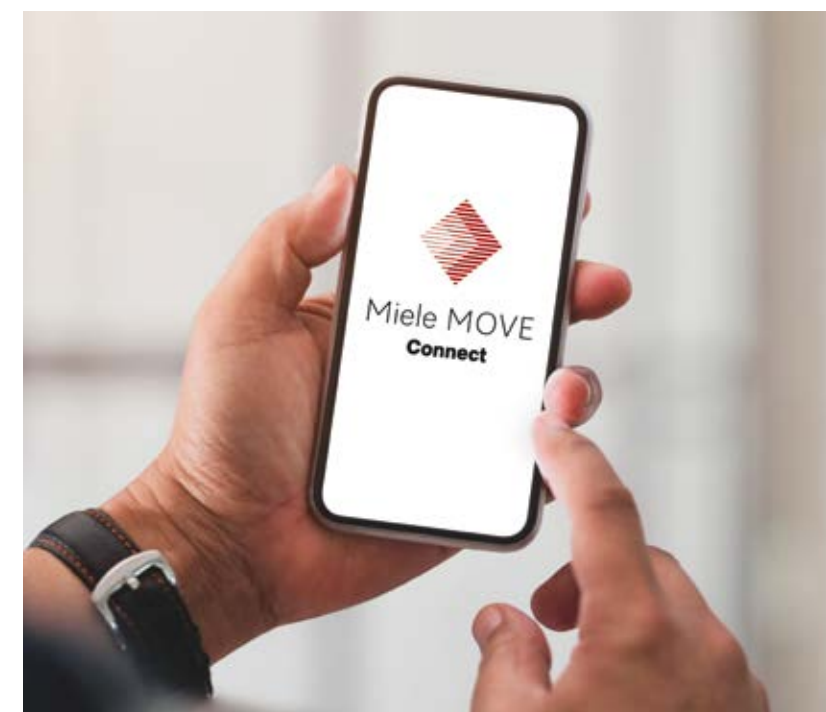

Ψηφιακή βελτιστοποίηση διαδικασιών.

Το Miele MOVE Connect είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού και το σημείο ελεύθερης εισόδου σας για τη δικτύωση συσκευών. Παρακολουθήστε όλες τις συσκευές σας ψηφιακά και αποκτήστε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, το πρόγραμμα και τα δεδομένα κατανάλωσης.

Τέλειο στέγνωμα.



AirRecycling Flex


Αξιοποιεί την υπολειπόμενη θερμότητα για ενεργειακά αποδοτικό και γρήγορο στέγνωμα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες λειτουργίας. Εξασφαλίζει συντομότερους χρόνους λειτουργίας, χαμηλότερο κόστος και ομοιόμορφο στέγνωμα ακριβείας.

PerfectDry

Μετρά συνεχώς την υπολειπόμενη υγρασία του υφάσματος και λαμβάνει υπόψη την αγωγιμότητα του νερού για να παρέχει ακριβώς προσαρμοσμένα αποτελέσματα στεγνώματος. Αποτρέπει το ατελές ή το υπερβολικό στέγνωμα - ακόμη και με διαφορετική ποιότητα νερού.




Κάντε βήματα μπροστά για την επιχείρησή σας.

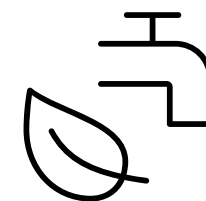


Χαμηλή κατανάλωση

Χάρη στα μεγάλα φορτία και την ισχυρή απόδοση στύψιματος, η υπολειπόμενη υγρασία μειώνεται σημαντικά, γεγονός που μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και για τα δύο στάδια της διαδικασίας: πλύσιμο και στέγνωμα.

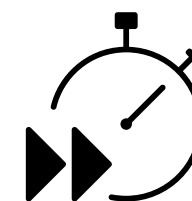

Συντομότερη διάρκεια προγραμμάτων

Οι συσκευές μας παρέχουν μέγιστη ισχύ σε κάθε κύκλο πλύσης: οι ισχυροί κινητήρες, οι υψηλοί αριθμοί στροφών στύψιματος και τα έξυπνα προγράμματα μειώνουν σημαντικά τους χρόνους λειτουργίας.

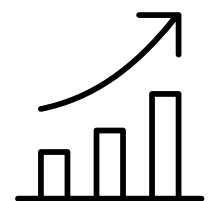

Βέλτιστη αναλογία κόστους-αποδοτικότητας

Αξιόπιστα σε συνεχή λειτουργία: Οι συσκευές μας εγγυώνται μέγιστη διαθεσιμότητα και μειώνουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης μακροπρόθεσμα. Μια στοχευμένη επένδυση στη συνεχή απόδοση και τη μακροχρόνια αποδοτικότητα - υποστηριζόμενη από άριστη εξυπηρέτηση.

Benchmark

Αποδίδει.



* συγκριτικά με προηγούμενα μοντέλα

Οι Επαγγελματίες των Επιδόσεων.

PERFORMANCE

Οι συσκευές Benchmark της σειράς PERFORMANCE ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης φροντίδας ιματισμού - από τον σχολαστικό καθαρισμό έως το απαλό στέγνωμα. Εξοπλισμένα με προγράμματα απολύμανσης στον βασικό εξοπλισμό, τα προγράμματά τους μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα σε διαφορετικά υφάσματα και βαθμούς λερώματος. Οι διάφορες επιλογές ελέγχου για τα στεγνωτήρια - από τον κλασικό έλεγχο βάσει χρόνου (TOP) και τις λύσεις για επικειρήσεις με κερματοδέκτη (COP) έως τον ακριβή έλεγχο υπολειπόμενης υγρασίας (ROP) - επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση σε ένα ευρύ φάσμα χώρων και για ποικίλες εφαρμογές.



PERFORMANCE PLUS

Το PERFORMANCE PLUS αντιπροσωπεύει ασυμβίβαστη υγιεινή, μέγιστη απόδοση και πλήρη έλεγχο κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας πλύσης και στεγνώματος. Εξοπλισμένο από το εργοστάσιο με προγράμματα για θερμική και θερμοχημική απολύμανση, όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά - μέχρι και τη δημιουργία των δικών σας προγραμμάτων. Κατά τη διαδικασία στεγνώματος, η σειρά διαθέτει καινοτόμο έλεγχο ανακύκλωσης αέρα AirRecycling Flex και ευέλικτες επιλογές θέρμανσης για μέγιστη ενεργειακή απόδοση και φροντίδα των υφασμάτων. Το PERFORMANCE PLUS προσφέρει όλα όσα χρειάζονται σήμερα οι σύγχρονοι επαγγελματίες: τεχνολογία ακριβείας, καλά μελετημένες λεπτομέρειες - και την αυτοπεποίθηση ότι είναι εξοπλισμένοι για κάθε πρόκληση.



Μάθετε περισσότερα για τα μοντέλα
Performance & Performance Plus εδώ
www.miele.gr/pro/benchmark

Μέγιστο επίπεδο προστασίας.

Το Miele PROtect σας προσφέρει γρήγορη βοήθεια και ολοκληρωμένη προστασία για τα επαγγελματικά σας πλυντήρια και στεγνωτήρια - έτσι ώστε οι διαδικασίες σας να λειτουργούν πάντα ομαλά.



Επισκευές και ανταλλακτικά

Στόχος μας είναι πάντα να διορθώνουμε τυχόν βλάβες το συντομότερο δυνατό. Είμαστε δίπλα σας, συντονίζουμε τα ραντεβού και εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων ανταλλακτικών - ακόμη και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της κατασκευαστικής σειράς.

Τακτικό service

Η τακτική προληπτική συντήρηση είναι απαραίτητη για να αποφεύγονται εξαρχές οι δυσλειτουργίες. Επιλέξτε μία από τις επιλογές ρουτίνας μας και επωφεληθείτε από τη μακροχρόνια προστασία των συσκευών σας.

Δοκιμές και συντήρηση

Οι τακτικοί έλεγχοι των παραμέτρων διαδικασίας αυξάνουν την αξιοπιστία λειτουργίας και διασφαλίζουν υψηλά πρότυπα αποτελεσμάτων καθαρισμού. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να σας συμβουλευόμαστε για τη βέλτιστη συντήρηση της συσκευής.

Υπάρχουν
πολλά που
πρέπει να
προστατευθούν.

**100.000
φορές**

Ο διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης των πλυντηρίων ρούχων
και των στεγνωτηρίων μας δοκιμάζονται
100.000 φορές.



Μείωση των εκπομπών CO₂

Η Miele είναι ήδη κλιματικά ουδέτερη σε όλες τις τοποθεσίες της. Έχουμε επίσης δεσμευτεί να μειώσουμε τις εκπομπές CO₂ κατά τη φάση χρήσης των προϊόντων μας κατά **15%** μεταξύ 2019 και 2030.

Διαθέσιμα **ανταλλακτικά** για έως και

15 έτη

μετά τη διακοπή της παραγωγής των
συσκευών.

Τα πλυντήρια ρούχων **Benchmark**
ελέγχονται για

30.000

ώρες λειτουργίας.

Δοκιμάζουμε το **πτερύγιο του φίλτρου χνουδιών**
στα στεγνωτήρια μας

100.000 φορές



Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις υπηρεσιών PROtect: www.miele.gr/pro/protect

Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει **την προσωπική επαφή.**

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να βρούμε την καλύτερη λύση που θα ανταποκρίνεται στις ατομικές σας ανάγκες.

Τηλ.: 210 67 94 444 (εσωτ. 2)

Δευ.-Παρ. 8:00 πμ-5:00 μμ.



Ή online στη διεύθυνση

www.miele.gr/pro/Benchmark-Contact