

Miele

Mi chiamo
MasterLine

La tua lavastoviglie che garantisce massima igiene
e gestione ottimale della giornata lavorativa.



Miele Professional. Immer Besser.

Sono qui per te.

Mi chiamo MasterLine, la tua lavastoviglie potente, di lunga durata ed efficiente. Sono stata progettata per soddisfare le esigenze più specifiche di lavaggio professionale delle stoviglie e faciliterò sicuramente la tua frenetica giornata lavorativa. Stoviglie brillanti e igieniche in brevissimo tempo?
Nessun problema!

Le moderne tecnologie Miele, i comandi touch intuitivi e i cicli di soli 5 minuti* consentono di ottenere risultati eccezionali, ottimizzare i processi e dedicare più tempo alla tua attività imprenditoriale.

Sono pronta.

Affinché i tuoi ospiti, bambini e pazienti possano ricevere il meglio dal tuo operato, mi occupo io del lavaggio igienico delle stoviglie presso:

- ✓ **case di riposo e di cura**
- ✓ **scuole e asili**
- ✓ **ospedali e cliniche**
- ✓ **hotel, ristoranti e servizi di catering**



Durata molto breve di soli 5 minuti*



Comandi touch intuitivi



Nuove caratteristiche di comfort e sicurezza



Design flessibile del cesto



Connessione in rete con Miele MOVE



* durata dipendente dall'allacciamento predisposto. 5 minuti con allacciamento a 3N AC 400V, 50Hz, acqua calda 65 °C.

Lavo

in modo igienico.



Il mio ingegnoso sistema ad acqua pulita, le temperature elevate del risciacquo finale di 85°C* e programmi igienici e di asciugatura sviluppati in modo specifico ottengono risultati di lavaggio eccellenti in tempi brevissimi. Sono quindi la lavastoviglie ideale per case di cura, asili o cliniche, dove sono determinanti la massima efficacia di lavaggio e la sicurezza di igiene.

Sono efficace contro i virus.

L'igiene è fondamentale, in particolare negli ospedali e presso le strutture di cura. Elimino in modo affidabile il 99,999% dei batteri, anche con il programma "Extra breve" con una durata di soli 5 minuti. Non lascio scampo nemmeno a virus**, come coronavirus e norovirus!

* Le temperature di lavaggio max. dipendono dal modello.

** Nei programmi Igiene plus e/o Igiene (a seconda del modello) vengono eliminati oltre il 99,9% dei virus avvolti e non avvolti (p.es. coronavirus, virus influenzale o norovirus), utilizzando il detergente Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB e 12 GC.




Asciugo in modo perfetto.

La mia tecnologia Dry+ innovativa asciuga le stoviglie e addirittura la plastica in modo rapido e igienico. Piatti, tazze, posate e altro sono di nuovo rapidamente disponibili. Asciugatura successiva a mano? Non con me!

Rimuovo il rossetto.

Eliminare i resti di caffè e tè e anche il rossetto in modo definitivo? Niente di più facile! Grazie alla specifica tecnica di lavaggio, sciolgo lo sporco che altrimenti bisognerebbe rimuovere a mano.

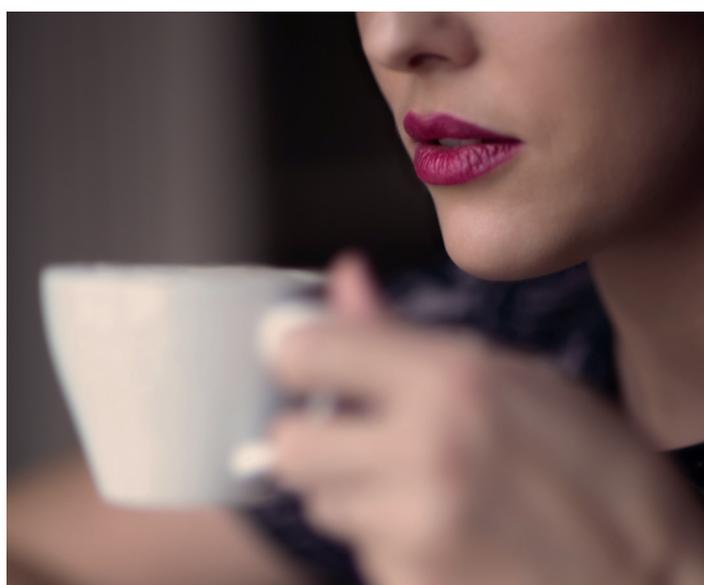

Lavo

in modo rapido.

Stoviglie brillanti subito disponibili: tecnica di lavaggio intelligente, un allacciamento semplice all'acqua calda e una pompa di riscaldamento potente consentono di avere temperature elevate per ottenere risultati di lavaggio eccezionali in brevissimo tempo. In combinazione con comandi touch intuitivi, nuove funzioni comfort e un design flessibile del cesto, riesco a lavare in breve tempo anche grandi quantità di stoviglie.



5 min.

Mi bastano 5 minuti.

Non hai tempo? Nessun problema! Col programma "Extra breve" riesco a ottenere risultati di lavaggio eccellenti entro solo 5 minuti*. In questo modo puoi effettuare facilmente fino a 40 cicli di lavaggio al giorno. Il prossimo....

Sono semplice da usare.

Con i due comandi M Touch Basic e M Touch Flex hai accesso rapido ai programmi preferiti e puoi personalizzare le impostazioni importanti, in modo intuitivo con testi in chiaro, simboli e in 32 lingue.

La versione M Touch Flex con display a colori offre ulteriore comfort: premendo e scorrendo è possibile tra l'altro modificare i nomi dei programmi e seguire i singoli passaggi grazie a sequenze destrittive. Semplice, sicuro, confortevole.



M Touch Basic



M Touch Flex



* La durata dipende dall'allacciamento presente in loco. 5 minuti per allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65°C.



Presto la massima attenzione.

Propongo nuove funzioni per risultati di lavaggio eccezionali e un ciclo di vita più lungo: il mio blocco dello sportello protegge dall'accesso indesiderato mentre il programma è in corso e il controllo del filtro previene eventuali danneggiamenti, poiché impedisce che i residui degli alimenti possano giungere nel circuito di lavaggio.

Creo spazio.

Grandi quantità di stoviglie più volte al giorno? Grazie ai miei due livelli di lavaggio e al design flessibile offro molto spazio per tazze, piatti e posate. Bicchieri, pentole o fondine per l'insalata: la configurazione ottimizzata del cesto garantisce più spazio, maggiore stabilità e uso ergonomico.



Lavo

in modo efficiente.

Lavare ad alto livello: parametri impostabili in modo flessibile, un dosaggio automatico e, non per ultimo, il collegamento a Miele MOVE mi rendono una lavastoviglie estremamente redditizia e professionale per tutto il mio ciclo di vita. Inoltre la mia installazione è particolarmente semplice e confortevole per una messa in servizio rapida.

40 X
Cicli di lavaggio **al giorno**

Riesco ad effettuare 40 cicli di lavaggio al giorno.


Grazie a programmi speciali, durate brevi e componenti che durano a lungo, riesco a gestire senza problemi fino a 40 cicli di lavaggio al giorno.

Una soluzione ideale per alberghi, ristoranti, ufficio o scuole, che ogni giorno sono costretti a eseguire numerosi cicli di lavaggio.

Sono connessa in rete.

Connessione a Miele MOVE: grazie al collegamento in rete, posso tracciare tutti i programmi e dare supporto all'ottimizzazione dei cicli. Una Dashboard intuitiva e interfacce service dirette aiutano ad accelerare e migliorare i processi. Il trattamento di stoviglie, bicchieri e posate non è mai stato così trasparente, efficiente e professionale. Passiamo alla fase successiva: miele.xxx/mielemove

*La disponibilità può variare in base alle zone.

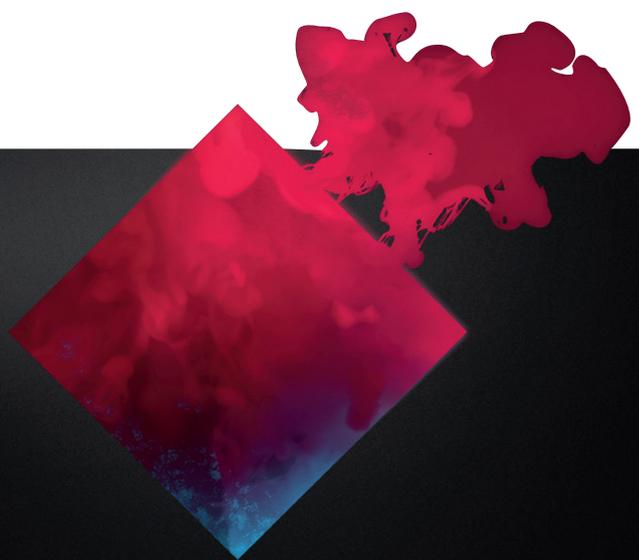

Miele
MOVE

È sufficiente che venga eseguito il mio incasso.

Pratici supporti per i tubi degli allacciamenti idrico ed energetico e la semplice regolazione in altezza dal davanti facilitano l'incasso nelle nicchie o nei mobili a colonna.


In questo modo mi adatto senza problemi in qualsiasi cucina.



Lavo

in modo sostenibile.

Pensare in anticipo paga:
lavoro con componenti che durano a lungo,
realizzati in materiali riciclabili e sfruttando
tecnologie efficienti come l'asciugatura
Dry+ e il dosaggio automatico di detersivo,
per risparmiare acqua, energia elettrica e
prodotti detergenti a ogni lavaggio.

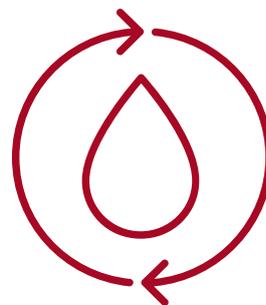

28.000

cicli testati

Sono resistenti.

Utilizzo permanente, residui ostinati, tipi diversi di stoviglie: vengono testata su 28.000 cicli di lavaggio e affronto senza problemi le difficili sfide del lavaggio professionale. Materiali robusti e tecnologie intelligenti garantiscono risultati come il primo giorno anche dopo migliaia di cicli di lavaggio.

Sono un "pacchetto con formula senza pensieri".

Oltre a soluzioni di lavaggio ottimizzate, apporto ulteriori vantaggi del mondo Miele Professional: forniamo una consulenza completa sulle nostre macchine e diamo supporto con un service affidabile, offriamo contratti di manutenzione su misura e pratici accessori e materiali di consumo come p.es. prodotti chimici.

Sono conforme alla Direttiva macchine.

Protezione sul posto di lavoro come prima cosa: affinché il tuo personale sia protetto durante il lavoro, sono pienamente conforme ai requisiti della Direttiva macchine europea (2006/42/EG).



Sono flessibile.

MasterLine

Dotazione	PFD 400 Speed	PFD 401 Speed Plus	PFD 407 Hygiene Plus
Comandi			
M Touch Basic	✓	✓	
M Touch Flex			✓
Programmi e resa			
Durata più breve del programma [min.]	8	5	5
Resa in piatti [pz./h]	285	456	456
Numero programmi	9	11	12
- di cui programmi Igiene	1	1	3
Temperatura max. di risciacquo finale [°C]	70	70	93
Nomi programmi modificabili			✓
Caratteristiche di dotazione			
AutoOpen / AutoClose			✓
Blocco sportello (protezione con codice su richiesta)			✓
Controllo utilizzo filtri		✓	✓
Asciugatura Dry+			
Condensatore di vapore			✓
Dispositivi di dosaggio			
Dosatore combinato nello sportello	✓	✓	✓
Contenitore del sale nello sportello	✓	✓	✓
DOS opzionale, con indicazione di livello di riempimento		✓	✓
Allacciamento per modulo DOS esterno [non DOS / DOS]	1 / -	2 / 1	2 / 1
Misure macchina			
Misure esterne macchina da posizionamento libero H/L/P [mm]	835-895 598 598	835-895 598 598	835-895 598 598
Misure esterne macchina da sottopiano H/L/P [mm]	820-880 598 580	820-880 598 580	820-880 598 595
Allacciamento idrico (max. 65°C, max. 60° dH)			
Numero allacciamenti idrici	1	2	2

Tutti i modelli vengono offerti a scelta come macchina da libero posizionamento o da sottopiano nei colori bianco loto o acciaio inossidabile.

Miele Italia S.r.l
Strada di Circonvallazione 27
39057 Appiano sulla strada del vino (BZ)