

Miele

Jestem **MasterLine**

Twoja zmywarka, która zapewni Ci higienę na
najwyższym poziomie i zoptymalizuje zarządzanie
czasem w codziennej rutynie.



Miele Professional. Immer Besser.

Jestem do Twojej dyspozycji.

Jestem MasterLine, Twoja trwała i efektywna zmywarka o dużej mocy. Zaprojektowano mnie w taki sposób, abym była w stanie sprostać najwyższym wymaganiom względem profesjonalnego zmywania naczyń, a tym samym odciążyć Cię w Twojej codziennej pracy. Olśniewająca czystość i higiena. Perfekcyjnie umyte w najkrótszym możliwym czasie?

Nie ma problemu!

Nowoczesne technologie Miele, intuicyjna obsługa dotykowa Touch i czas trwania cyklu wynoszący zaledwie 5 minut* gwarantują doskonałe rezultaty, usprawniają procesy i zapewniają więcej czasu na to, co najważniejsze w każdym cyklu zmywania: współpracowników, dla których jesteś tam każdego dnia.

Jestem gotowa.

Aby pozostawić Ci więcej czasu dla pozostałych domowników, dzieci, pacjentów i gości, biorę na siebie higieniczne zmywanie w następujących instytucjach:

- ✓ domy spokojnej starości i domy opieki
- ✓ przedszkola i szkoły
- ✓ szpitale i kliniki
- ✓ hotele, restauracje i catering



Bardzo krótkie czasy cyklu wynoszące zaledwie 5 minut*



Programy specjalne i technologia Dry+



Intuicyjna obsługa dotykowa Touch



Nowe wyznaczniki wygody i bezpieczeństwa




Uniwersalna konstrukcja kosza



* Czas trwania cyklu zależy od przyłącza dostępnego na miejscu. 5 minut w przypadku podłączenia do ciepłej wody o temperaturze 65 °C i 3N AC 400 V, 50 Hz

Zmywam higienicznie.

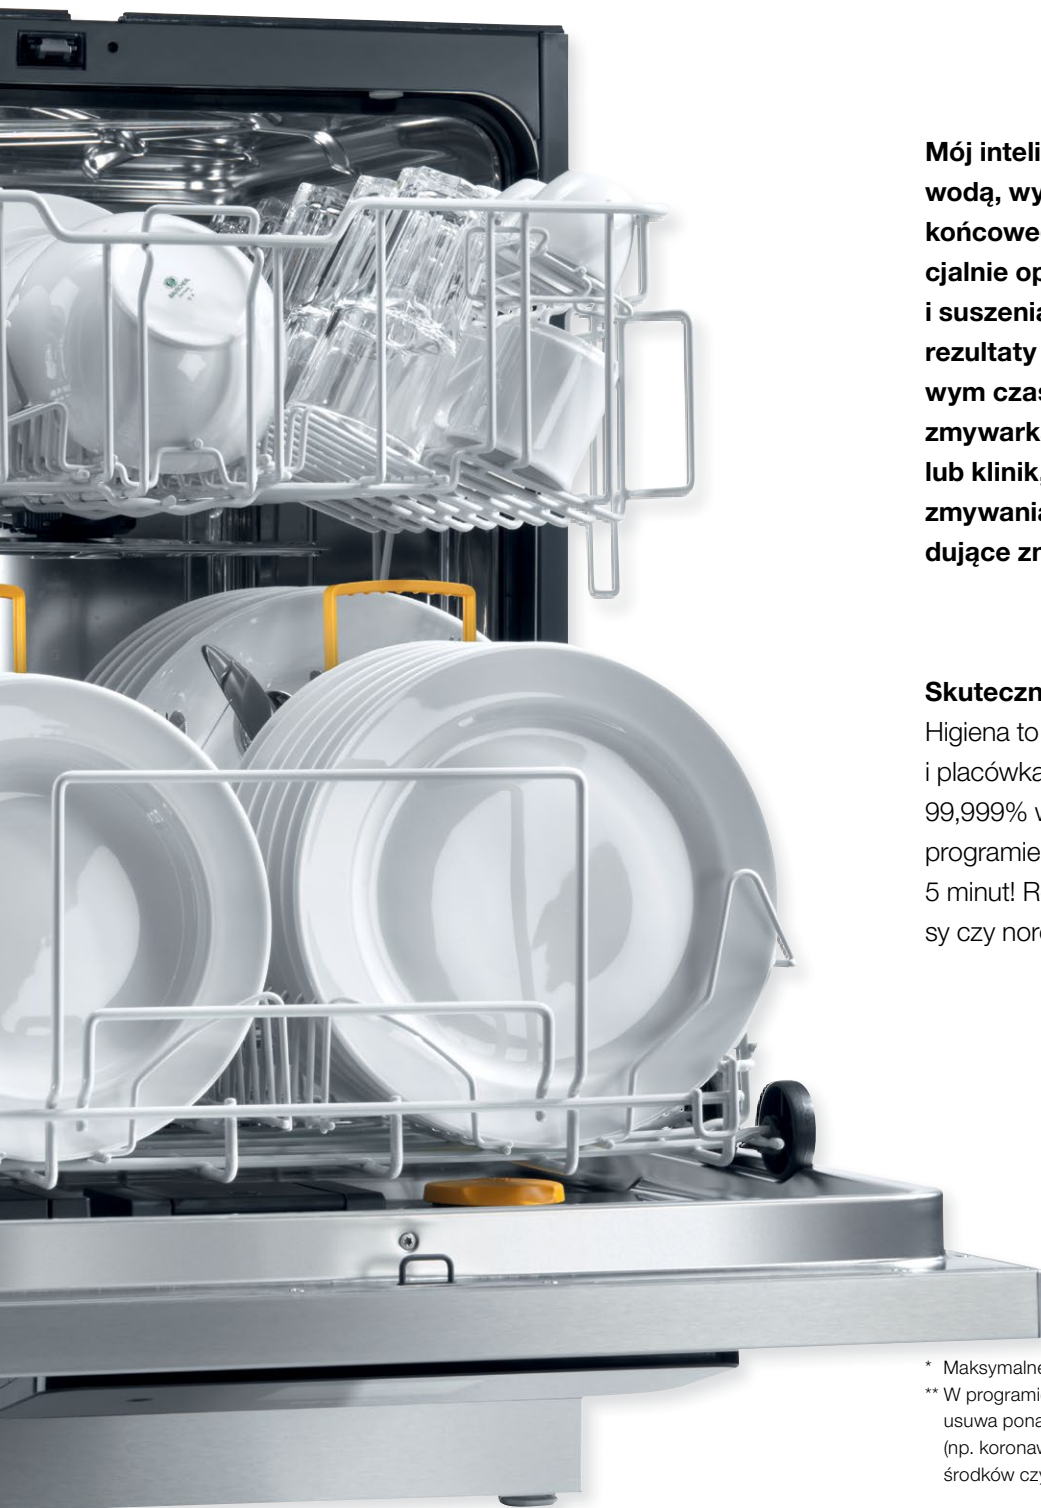

Mój inteligentny system zmywania świeżą wodą, wysoka temperatura spłukiwania końcowego wynosząca 85 °C* oraz specjalnie opracowane programy higieny i suszenia pozwalają osiągnąć doskonałe rezultaty zmywania w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki temu jestem idealną zmywarką do domów opieki, przedszkoli lub klinik, gdzie najwyższa wydajność zmywania i gwarancja higieny mają decydujące znaczenie.

Skutecznie przeciwdziałam wirusom.

Higiena to podstawa – zwłaszcza w szpitalach i placówkach opieki. Skutecznie usuwam 99,999% większości bakterii – nawet w programie „Super krótki” trwającym tylko 5 minut! Również wirusy**, takie jak koronawirusy czy norowirusy, są ze mną bez szans.

* Maksymalne temperatury zmywania są zależne od modelu.

** W programie HigienaPlus lub Higiena (w zależności od typu modelu) usuwa ponad 99,9% wirusów otoczkowych i nieotoczkowych (np. koronawirusy, wirusy grypy lub norowirusy) – dzięki użyciu środków czyszczących Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB i 12 GC.




Suszę dokładnie.

Moja innowacyjna technologia Dry+ szybko i higienicznie wysuszy nie tylko Twoje naczynia, lecz również elementy z tworzyw sztucznych. Dzięki temu talerzyki, filiżanki, sztućce itp. są od razu gotowe do użycia. Czasochłonne dosuszanie ręczne? Nie ze mną!

Usuam szminkę.

Całkowite usuwanie uporczywych śladów po kawie i herbacie, a nawet szmince? Nic prostszego! Dzięki odpowiednio dostosowanej technologii zmywania usuwam nawet zabrudzenia, które normalnie wymagałyby żmudnego usuwania ręcznego.

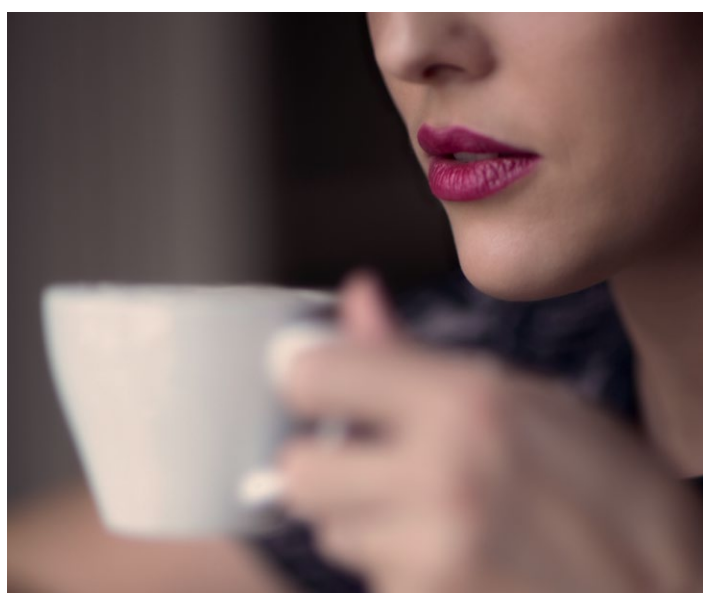

Zmywam szybko.

**Lśniące naczynia gotowe w kilka chwil:
inteligentna technologia zmywania naczyń,
łatwe podłączanie do wody ciepłej i wydaj-
na pompa grzewcza umożliwiają uzyskanie
wysokich temperatur dla optymalnych
rezultatów zmywania w najkrótszym
możliwym czasie.**

**W połączeniu z intuicyjną obsługą dotyko-
wą, nowymi funkcjami komfortowymi
i uniwersalną konstrukcją kosza jestem w
stanie błyskawicznie zmywać nawet duże
ilości naczyń.**



5 min

Wystarczy mi tylko 5 minut.

Nie masz czasu? Nie ma problemu! W programie „Super krótkim” gwarantuję doskonale efekty zmywania w ciągu zaledwie 5 minut*. Dzięki temu wykonanie nawet 40 cykli w ciągu dnia staje się dziecinnie proste. Następny proszę ...

Jestem łatwa w obsłudze.

Zarówno sterownik M Touch Basic, jak i M Touch Flex umożliwiają szybki dostęp do ulubionych programów oraz dostosowanie ważnych ustawień do własnych potrzeb – w pełni intuicyjnie dzięki symbolom i komunikatom tekstowym dostępnym w 32 językach.

Wariant M Touch Flex z kolorowym wyświetlaczem oferuje dodatkowy komfort: dotknięcie i przeciągnięcie symbolu umożliwia między innymi zmianę nazwy programu i śledzenie poszczególnych kroków za pomocą opisowych sekwencji typu how-to. Komfortowe, praktyczne i proste rozwiązanie.



M Touch Basic



M Touch Flex



* Czas cyklu zależy od przyłącza dostępnego na miejscu. 5 minut w przypadku podłączenia do ciepłej wody temperaturze 65 °C i 3N AC 400 V, 50 Hz



Jestem delikatna.

Mam nowe funkcje zapewniające wyjątkowe efekty zmywania i dłuższą żywotność: blokada drzwi chroni przed nieupoważnionym dostępem w czasie cyklu, a kontrola wkładu sitkowego zapobiega ewentualnym uszkodzeniom, zatrzymując resztki jedzenia podczas płukania.

Jestem niedościgniona pod względem zajmowanej przestrzeni.

Duże ilości zmywania każdego dnia? Dzięki dwóm poziomom płukania i uniwersalnej konstrukcji oferuję mnóstwo miejsca na kubki, talerze i sztućce. Szklanki, garnki do gotowania i półmiski do sałatek: zoptymalizowana konstrukcja kosza zapewnia więcej miejsca, stabilne układanie i ergonomiczną obsługę.



Zmywam efektywnie.

Zmywanie na wysokim poziomie: elastyczne ustawianie parametrów, automatyczne dozowanie, sprawiają, że od początku do samego końca okresu użytkowania jestem niezwykle ekonomiczną zmywarką do zastosowań profesjonalnych. A w dodatku mój montaż odbywa się w sposób niezwykle prosty i wygodny, umożliwiając szybkie uruchomienie.

40 **X**
Cykle
zmywania **na dzień**

Wykonuję 40 cykli zmywania w ciągu dnia.

Dzięki specjalnym programom, krótkim cyklom i zastosowaniu solidnych podzespołów bez problemu jestem w stanie wykonać nawet 40 cykli zmywania w ciągu dnia. Idealne rozwiązanie do hoteli i restauracji, biur lub szkół, gdzie duża liczba cykli zmywania to norma każdego dnia.



Jestem łatwa w montażu.


Praktyczne mocowania przewodów do podłączenia wody i prądu oraz wygodna regulacja wysokości z dostępem od przodu ułatwiają montaż w niszach lub wysokich szafkach.

Dzięki temu doskonale się mieści w każdej zabudowie kuchennej.



Zmywam ekologicznie.

Myślenie perspektywiczne się opłaca: pracuję dzięki zastosowaniu trwałych podzespołów wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu i wykorzystuję efektywne technologie, takie jak suszenie Dry+ i automatyczne dozowanie detergentu, aby oszczędzać wodę, energię i detergent w każdym cyklu zmywania.

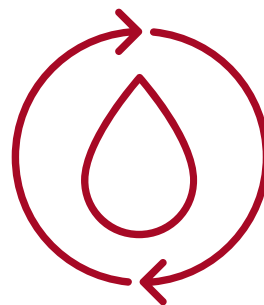

Testowana w 28 000 cykli

Jestem wytrzymała.

Ciągle użytkowanie, uporczywe pozostałości, różne rodzaje naczyń: jestem testowana pod kątem 28 000 cykli zmywania i bez problemu jestem w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym w profesjonalnym zmywaniu naczyń. Solidne materiały oraz inteligentne technologie zapewniają efekty jak w pierwszym dniu użytkowania, nawet po kilku tysiącach cykli zmywania.

Spełniam wszystkie potrzeby.

Oprócz zoptymalizowanych rozwiązań w zakresie zmywania przynoszę również inne korzyści ze świata Miele Professional: kompleksowe doradztwo w zakresie naszych urządzeń i niezawodną pomoc 24/7, dopasowane do potrzeb umowy serwisowe, praktyczne akcesoria i materiały eksploatacyjne, np. chemiczne środki czyszczące.

Spełniam wymagania dyrektywy maszynowej.

Bezpieczeństwo pracy na pierwszym miejscu: aby zapewnić ochronę personelu w codziennej pracy, spełniam wszystkie wymagania europejskiej dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).



Jestem uniwersalna.

MasterLine

Wyposażenie	PFD 400 Speed	PFD 401 Speed Plus	PFD 404 Higiena	PFD 407 Higiena Plus
Obsługa				
M Touch Basic	✓	✓		
M Touch Flex			✓	✓
Programy i wydajność				
Najkrótszy cykl programu [min]	8	5	5	5
Zmywanie talerzy [szt./h]	285	456	456	456
Liczba programów	9	11	12	12
- w tym programy Higiena	1	1	2	3
Maks. temperatura spłukiwania końcowego [°C]	70	70	85	93
Zmieniane nazwy programów			✓	✓
Wyposażenie				
AutoOpen / AutoClose			✓	✓
Blokada drzwiczek (na życzenie zabezpieczona kodem)			✓	✓
Kontrola wkładu sita		✓	✓	✓
Suszenie Dry+				
Kondensator pary			✓	✓
Urządzenia dozujące				
Wielofunkcyjne urządzenie dozujące w drzwiczkach	✓	✓	✓	✓
Zbiornik soli w drzwiczkach	✓	✓	✓	✓
Opcjonalnie funkcja DOS, ze wskaźnikiem napętnienia		✓	✓	✓
Przyłącze zewnętrznego modułu DOS [nie-DOS / DOS]	1 / -	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Wymiary urządzenia				
Wymiary zewnętrzne wys./szer./gł. [mm] – urządzenie wolnostojące	835–895 598 598	835–895 598 598	835–895 598 598	835–895 598 598
Wymiary zewnętrzne: wys./szer./gł. [mm] – urządzenie do zabudowy podblatowej	820–880 598 580	820–880 598 580	820–880 598 595	820–880 598 595
Przyłącze wodne (maks. 65 °C, maks. 60 °dH)				
Liczba przyłączy wody	1	2	2	2

**Wszystkie modele są dostępne opcjonalnie w wersji wolnostojącej lub do zabudowy podblatowej,
w kolorze białego lotosu lub ze stali szlachetnej.**

