

Miele

PEQUENOS GIGANTES, versão Special
máquina de lavar roupa e secador para restauração rápida

Miele Professional. Immer Besser.



Novo 2019: PEQUENOS GIGANTES
A nova geração





Equipa com desempenho
impecável: muito fácil com
as máquinas certas

Os novos PEQUENOS GIGANTES
Versão Special

Um hambúrguer com batatas fritas, uma salada fresca e ainda, rapidamente, um café ao alcance da mão: o ritmo de trabalho na restauração exige o máximo do pessoal. Ao mesmo tempo, o bem-estar dos clientes requer limpeza perfeita e higiene irrepreensível – na área da cozinha e em frente ao balcão, nos têxteis de limpeza e no fardamento do pessoal. É bom poder confiar em segundo plano em prestadores de serviços que proporcionem uma limpeza rápida e descomplicada: a nova máquina de lavar roupa Special para restauração rápida.

A mais-valia para higiene e imagem: máquinas Miele Professional para lavandarias



A limpeza de superfícies em restaurantes de serviço rápido requer muitos e variados têxteis de limpeza. Isto aplica-se especialmente nas cozinhas onde o grelhar e o fritar são uma fonte de sujidade gordurosa, mas também no balcão ou nas mesas dos clientes.

As superfícies de aço inoxidável na cozinha são tipicamente limpas com panos específicos, p. ex. em microfibras, que são bons para manusear e absorvem facilmente a gordura. Tais panos são igualmente usados no resto do restaurante para limpeza das instalações. Além disso, são utilizados panos em algodão ou em tecidos mistos.

Ao longo de um dia de trabalho, estes panos de limpeza somam-se a um monte de roupa considerável. Além disso, há mopas para limpeza do chão e fardas dos colaboradores que têm de ser tratadas de forma igualmente rigorosa, economizando tempo e mantendo o seu valor. Aspectos da rentabilidade e poupança de recursos defendem claramente um reprocessamento interno com máquinas de lavar roupa industriais.



Os novos PEQUENOS GIGANTES

Rápido, potente, descomplicado:
os especialistas em limpeza na
restauração rápida

Na classe compacta, as máquinas de lavar roupa e os secadores da série PEQUENOS GIGANTES são, desde há décadas, os prestadores de serviço comprovados para todos os utilizadores que efetuam o tratamento da roupa de forma rápida, eficiente e várias vezes ao dia. A nova máquina de lavar roupa da versão Special foi desenvolvida com vista nos requisitos da restauração rápida.

Inúmeras características especiais fazem desta máquina provedora de serviço confiável para fluxos de trabalho rápidos em restaurantes. Graças também à sua elevada eficiência de recursos é um investimento que se amortiza rapidamente.

Vantagens evidentes no dia-a-dia

- Rápida: através de possibilidades de ligação flexíveis, lava cargas até 7 kg em apenas 49 minutos – três ou duas vezes mais rápido do que os eletrodomésticos típicos*
- Inequivoca: indicações em texto simples em até 29 idiomas oficiais

Consumo económico

O consumo de água e de energia da nova máquina de lavar roupa é cerca de 28% inferior aos valores da geração anterior da série PEQUENOS GIGANTES. Ao contrário de um secador por condensação, o novo secador com bomba de calor alcança, na verdade, uma poupança de energia de até 60% – e isso num tempo de funcionamento, que foi reduzido para menos de 60 minutos.

* Para a comparação com eletrodomésticos foram utilizados os aparelhos de 7 kg WDB 030 com sistema Waterproof (179 minutos no programa Algodão, 60 °C) e TDB 230 WP Active (137 minutos no «Programa padrão») da Miele.






Miele

Professional

Miele

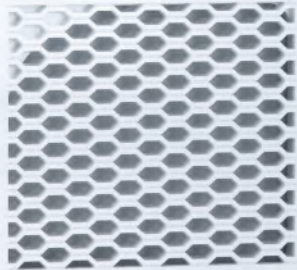



60°C

Miele

Start/Stop



70°C



85°C



40°C



Comando M Special: o programa perfeito com um toque

Concentração no essencial

A máquina de lavar roupa deve funcionar na restauração rápida de forma muito simples, sobretudo por serem operadas por diferentes utilizadores que mudam frequentemente. Com o comando M Special, recentemente desenvolvido, todos os elementos de comando e indicações são visualizadas de forma particularmente simples e inconfundível: basta um toque para iniciar um dos até 4 programas previamente definidos. O resultado é o máximo de segurança operacional – mesmo quando se está sob pressão.

- Utilização intuitiva por visor tátil
- Pictogramas explícitos, neutros em termos de idioma, para 4 programas
- Indicação do tempo restante no visor

Programas para a sua necessidade

O comando M Special está equipado com 1 a 4 programas, que seleciona conforme os seus requisitos. Os programas especiais estão rigorosamente ajustados a diferentes têxteis e requisitos na restauração rápida, p. ex. removem sujidades gordurosas de forma especialmente eficaz ou combinar a lavagem com desinfecção para uma higiene segura.

Programas de lavagem

Mopas
Mopas Plus
Panos
Panos Plus
Panos para grelhador (70–90 °C)
Panos para grelhador Plus (desinfecção a 85 °C)
Algodão PRO
Óleo/gordura especial
Pó/farinha especial
Intensivo
Roupa branca
Roupa de cor
Fibras
Expresso
Limpar a máquina
Esgoto/Centrifugação

A vantagem Miele: engenharia mecânica profissional para a maior rentabilidade

Construção de alta qualidade

A tecnologia industrial robusta da máquina de lavar roupa Special está concebida para uma frequência e duração de utilização acima da média. Exigentes testes de durabilidade garantem esta excelente qualidade. Na operação diária, as máquinas destacam-se ao fornecer níveis confiáveis de serviço.

- Qualidade duradoura e de pouca necessidade de manutenção – Made by Miele
- Fácil manutenção devido a componentes facilmente acessíveis

Tempos de programa curtos


Com tempos de programas a partir de 49 minutos, a máquina de lavar roupa Special representa elevados rendimentos no tratamento de têxteis. Os novos secadores com bomba de calor proporcionam sempre curtos tempos de funcionamento a partir de apenas 59 minutos, graças à sua engenharia mecânica altamente desenvolvida.

- Os têxteis ficam rapidamente de novo à disposição
- Necessário apenas um baixo abastecimento com têxteis
- Preservação perfeita dos têxteis no tambor com estrutura de favos patenteado da Miele

Tratamento sem esforço

Para limpeza e higiene perfeitas no tratamento de têxteis, a nova máquina de lavar roupa Special está equipada com um programa de limpeza de máquina que adicionalmente aumenta a preservação a longo prazo do valor da máquina. Os secadores dispõem de um filtro de algodão especialmente grande, que pode ser limpo esporadicamente e num instante.

- Máquina de lavar roupa com eficaz programa de autolimpeza
- Secador com filtro de algodão grande para limpeza económica em tempo

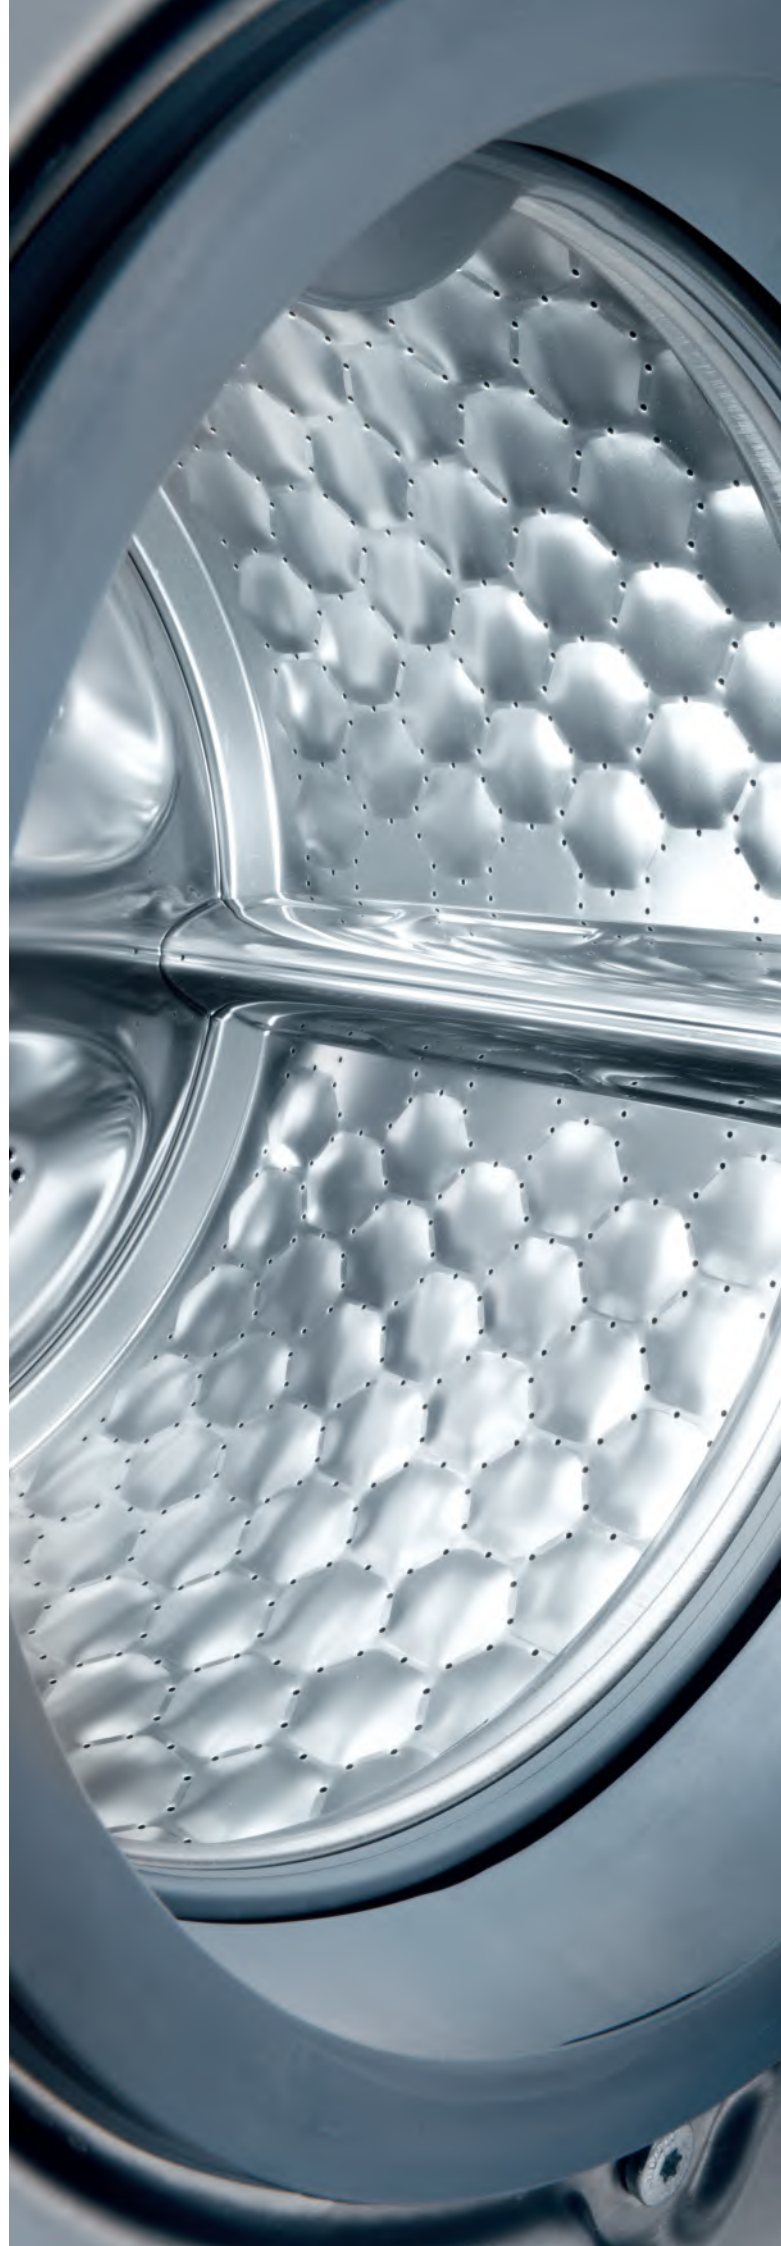



Segurança intensificada

O fole e a bomba de esgoto da máquina de lavar roupa Special é em silicone resistente a óleo e gordura. Portanto, são particularmente impermeáveis contra manchas típicas no funcionamento em restaurante.

Mais eficiência e ergonomia

Com opções adicionais, a nova máquina de lavar roupa Special adapta-se perfeitamente às condições do local. Assim, todos os processos de trabalho podem ser criados de forma mais eficiente e ao mesmo tempo mais confortável.

- Poupança de detergente com bombas doseadoras para dosagem automática precisa de líquido
- Ligação de bombas doseadoras de líquido sem esforço, através da unidade de comando XCI-Box-LG
- Ampla gama de acessórios , p. ex. sapatas

Poderosa tecnologia de bombas de calor

O novo secador dispõe de uma bomba de calor altamente desenvolvida e, ao mesmo tempo, particularmente poderosa. Por isso, esta trabalha não só com especial poupança de energia, mas também de forma muito rápida, com tempos de funcionamento de programas a partir de 59 minutos.

- Elevada poupança de energia com tempos de secagem curtos
- Não é necessária condução de exaustão do ar



Sem espaço? Não há qualquer problema!

A nova máquina de lavar roupa Special e secador da Miele Professional proporcionam bastante rendimento num formato compacto. Não são maiores do que os eletrodomésticos convencionais e ao instalar como uma coluna de lavar/secar estas necessitam de menos de 0,5 m² de área, para economizar ainda mais espaço.



Máquina de lavar roupa Special e secador - PEQUENOS GIGANTES

Carga de 7 kg



Máquina de lavar roupa	PWM 507 Special
Comando do programa	M Special
Capacidade de carga [kg]	7
Volume do tambor [l]	64
Velocidade de centrifugação máx. [r.p.m.]	1.600
Fator-g/humidade residual* [%]	704/48
Tempo de funcionamento [min]	conforme seleção do programa
Tipo de aquecimento	EL
Esgoto [DP DN 22 / DV DN 70]	DP
Cor/material da frente	LW
Dimensões exteriores A/L/P [mm]	850/595/725

EL = elétrico, DP = bomba de esgoto, LW = branco lótus esmaltado
*Indicação da humidade residual referente à lavagem a quente no último ciclo de lavagem

Secador	PDR 507 HP
Comando do programa	M Select
Sistema de secagem	Bomba de calor*
Capacidade de carga [kg]	7
Volume do tambor [L]	130
Tempo de funcionamento [min]	conforme seleção do programa
Tipo de aquecimento	HP
Potência de aquecimento [kW]	–
Saída de ar	–
Cor/material da frente	LW
Dimensões exteriores A/L/P [mm]	850/595/710

HP = bomba de calor, LW = branco lótus esmaltado, *Contém gases fluorados com efeito de estufa, hermeticamente fechados; tipo de refrigerante R134a, quantidade de refrigerante 0,61 kg, potencial de aquecimento global do refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potencial de aquecimento global do aparelho: 872 kg CO₂ e

Comando M Special

- Podem ser definidos 1 até 4 programas para seleção direta no visor
- Visor tátil com guia de utilizador em texto simples, 29 idiomas selecionáveis

Destaques

- Exclusivo da Miele: tratamento de roupa cuidado e rigoroso com o novo tambor com estrutura de favos patenteado
- Humidade residual bastante reduzida devido ao elevado fator g
- Possibilidade de instalação como coluna de lavar/secar para poupar espaço

Acessórios opcionais

- Módulos de dosagem para a dosagem automática de detergentes líquidos
- Unidade de comando XCI-Box-LG para a ligação de bombas doseadoras, para dosagem de líquido altamente eficiente
- Sapatas para uma carga e descarga ergonómica

Comando M Select

- Visor tátil com guia de utilizador em texto simples, 29 idiomas selecionáveis

Destaques

- Exclusivo da Miele: secagem de roupa cuidada e uniforme com o novo tambor de favos patenteado
- Secagem precisa através do sistema PerfectDry
- Poupança de tempo e conforto devido a filtro de algodão grande
- Alta rentabilidade devido a motor de acionamento isento de manutenção, económico em termos energéticos
- Possibilidade de instalação como coluna de lavar/secar para poupar espaço

Destaques do secador com bomba de calor

- Instalação independente do local, sem montagem de uma conduta de saída de ar
- Até 60% de poupança energética face a um secador convencional por condensação

Acessórios opcionais

- Sapatas para uma carga e descarga ergonómica



Assistência técnica Miele

Estamos sempre aqui para si

Fiéis à filosofia «Immer Besser» da Miele garantimos os mais elevados padrões de qualidade e de produção de uma marca «Made in Germany». Mesmo na assistência técnica a Miele Professional representa um serviço maximizado como nenhum outro fabricante. Logo no fornecimento apoiámo-lo com serviços completos e procedemos aos ajustes da máquina de acordo com os seus requisitos. O controlo e manutenção regulares pelo serviço técnico da Miele garantem a máxima segurança operacional e durabilidade das suas máquinas.

Vantagens evidentes no dia-a-dia:

- Rentável: preservação segura do valor de investimento
- A longo prazo: peças de substituição importantes para o funcionamento disponíveis até 15 anos após o fim da produção
- Resposta rápida: vasta rede de técnicos do serviço de assistência técnica para uma assistência célere no local

Miele Experience Center
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Tlf.: 21 4248 425
professional@miele.pt

www.miele-professional.pt

Immer Besser

Como empresa familiar, a Miele atua desde 1899 em conformidade com a filosofia Immer Besser («Sempre melhor»). Esta pretensão ampla serve de base para a garantia dos mais elevados padrões de qualidade e de produção e para a capacidade de inovação de uma marca «Made in Germany». Uma promessa que oferece aos utilizadores profissionais a certeza de terem escolhido o produto certo.

Galardoada

A fiabilidade inquestionável no que respeita a produtos e serviços é o motivo pelo qual a Miele é regularmente escolhida pelos utilizadores como a melhor e mais fiável marca. As prestigiadas distinções, como MX Award, iF e reddot Design Awards e o prémio alemão de sustentabilidade vêm confirmar a posição de destaque da Miele também em matéria de design, gestão da qualidade e preservação de recursos.

Competente

Há décadas que a Miele Professional tem vindo a desenvolver e a produzir, com grande capacidade de produção, máquinas para lavandarias, máquinas de lavar louça, máquinas de lavagem e desinfeção, assim como esterilizadores. Os acessórios cuidadosamente ponderados, os abrangentes serviços de consultoria e o eficaz serviço técnico Miele permitem que as máquinas ofereçam a máxima excelência em termos de desempenho e de rentabilidade.

Miele Professional na Internet

- Informações detalhadas sobre os dados técnicos, equipamentos e acessórios
- Catálogos sobre todos os grupos de produtos e áreas de aplicação para download
- Apresentações ilustrativas, instruções e apresentações de produtos no canal YouTube