

Miele

Apenas com a **SmartBiz**

Miele Professional. Immer Besser.



Apenas 79 min/ciclo



Plug & Play



15.000 horas de
funcionamento
100% qualidade Miele

SmartBiz.

A nova gama de entrada para
o tratamento profissional da
roupa.





Novidades da Miele Professional:

A sua entrada no mundo do tratamento profissional da roupa.

Seja um salão de cabeleireiro, uma padaria ou PME: os visitantes e clientes esperam de si uma aparência cuidada e têxteis impecáveis. As económicas máquinas de lavar e secadores da nova gama SmartBiz foram especialmente desenvolvidos para uso industrial e convencem pelos tempos curtos, uma vida útil longa e resultados exemplares. Ambas as máquinas são fornecidas prontas a ligar e são a primeira escolha quando se tem de lavar e secar até 3 vezes por dia de forma rápida e segura.

100% qualidade Miele
para profissionais iguais a si

Mais potentes, rápidas e duradouras do que as máquinas domésticas: As máquinas SmartBiz estão concebidas para várias aplicações diárias nas empresas comerciais e estão preparadas para níveis de carga que as máquinas domésticas não suportam a longo prazo.

SmartBiz Máquina de lavar roupa PWM 300

Roupa lavada em menos tempo

No dia a dia atribulado é crucial que os seus têxteis estejam exemplarmente limpos e rapidamente prontos para voltar a usar. A máquina de lavar roupa PWM 300 da SmartBiz garante uma qualidade perfeita de limpeza e convence pelos tempos muito curtos de apenas 79 minutos por ciclo de lavagem, de modo a que possa recolher a sua roupa em pouco tempo. É a solução ideal para até 3 ciclos por dia.



SmartBiz Secador com bomba de calor PDR 300 HP

Secagem mais delicada para roupa aveludada

Os têxteis são necessários todos os dias e, por isso, deveriam ser tratados com cuidado. Eficiente em termos energéticos, o secador com bomba de calor PDR 300 HP da SmartBiz é o complemento ideal para a máquina de lavar roupa da SmartBiz: graças ao tambor com estrutura de favos patenteado da Miele, o secador protege as fibras da sua roupa e o sistema inteligente PerfectDry permite uma secagem precisa. A secagem dos seus têxteis é muito mais rápida e delicada.



Apenas com a **SmartBiz.**


Programas de lavagem rápidos



APENAS 79 MINUTOS
para resultados perfeitos

Nos dias em que está mais atarefado, os seus têxteis têm de voltar a estar disponíveis rapidamente. As máquinas de lavar roupa SmartBiz convencem pelos curtos tempos de apenas 79 minutos*: desta forma, lavam mais rápido do que as máquinas industriais similares. Mesmo em caso de várias passagens diárias, pode sempre impressionar com roupa fresca.

Materiais robustos

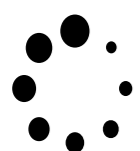

CONCEBIDAS PARA 15.000 HORAS
Máximo rendimento

As máquinas domésticas não suportam os níveis de carga do tratamento profissional de roupa. Graças a materiais de alta qualidade e construção robusta, as máquinas SmartBiz estão concebidas para 10.000 utilizações ou 15.000 horas de funcionamento. Seja um ou três ciclos de lavagem e/ou secagem por dia: os resultados da SmartBiz mantêm-se constantes ao longo de vários anos.

Máxima qualidade do material



MAIS segurança de planeamento através
de **VIDA ÚTIL** mais longa

Os componentes importantes e suscetíveis ao desgaste não são feitos de plástico, mas sim de materiais duradouros: a cuba e as pás elevatórias do tambor em inox, os contrapesos em ferro fundido e a suspensão da cuba, bem como a cruzeta, em alumínio fundido. Assim, ambas as máquinas suportam cargas industriais, beneficiando de mais segurança no planeamento.

*Os secadores com bomba de calor SmartBiz convencem pelos tempos de apenas 125 minutos.



Tecnologias patenteadas

LAVAGEM IMPECÁVEL
e conservação de têxteis

Com o tambor de estrutura de favos patenteado a sua roupa é lavada de forma delicada e cuidadosa. Graças ao inovador sistema PerfectDry, a sua roupa é seca de forma mais rápida, uniforme e suave. Os seus têxteis ficam como novos, mesmo após várias lavagens/secagens.


Classe de eficiência energética A+++



CUSTOS DIÁRIOS
e poupança de recursos

Os custos correntes determinam a rentabilidade da sua empresa. As máquinas SmartBiz são da classe de eficiência energética A+++ e consomem graças à inovadora tecnologia de bomba de calor aprox. 60% menos energia do que os secadores de condensação convencionais.

Sistema Plug & Play

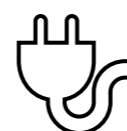

FÁCIL DE INSTALAR
e ligar

Ambas as máquinas SmartBiz são entregues prontas a ligar com cabo e ficha, de modo a que apenas se tenha de instalar, introduzir a ficha e ligar. Mais simples e rápido é impossível.



Outras funcionalidades da SmartBiz

2 máquinas, que olham para além do cesto da roupa

Com a SmartBiz trata-se mais do que um desempenho de limpeza perfeito: a adaptação ao quotidiano, a flexibilidade e a segurança do utilizador são fundamentais para ambas as máquinas. Por isso, as máquinas SmartBiz oferecem funcionalidades adicionais que tornam o seu dia a dia mais eficiente, seguro e confortável.

Utilização simples e intuitiva

através de botão seletor rotativo com inscrição de texto simples e guia do utilizador no visor.

Mais roupa por ciclo de lavagem

graças aos grandes volumes do tambor de 64 litros para 7 kg de capacidade de carga.

Roupa perfeitamente lavada

através de diferentes programas de lavagem e secagem para vários tipos de têxteis, por ex. «Roupa branca e de cor», «Fibras», «Intensivo», «Lãs», «Têxteis de limpeza» e muitos mais.

Poupança significativa de energia e recursos

graças a programas económicos, rápidos e à classe de eficiência energética A+++.

Flexibilidade reforçada

com acessórios adequados e possibilidade de instalar ambas as máquinas como coluna de lavar/secar com gaveta ou sapata e gaveta.

Uma sensação tranquilizante

pelo serviço de assistência da Miele, várias vezes distinguido através do barómetro dos clientes.

SmartBiz para pequenas empresas

A solução adequada para cada tarefa

Com a SmartBiz a Miele Professional oferece excelentes máquinas para a entrada no tratamento profissional da roupa.

Sejam aventais, toalhas ou camisolas: a dupla foi concebida, por exemplo, para os seguintes públicos-alvo:

- Padarias, confeitarias, catering
- Salões de cabeleireiro e de cosmética
- Infantários, creches, escolas
- Pequenos hotéis, B&B, pensões
- Clubes desportivos, ginásios



O seu setor não está na lista?

Temos todo o gosto em falar consigo: juntos encontraremos garantidamente uma solução perfeita para o seu negócio!

Datas, factos, especificações

Valor acrescentado no detalhe



Máquina de lavar roupa	PWM 300
Comando do programa	DirectSensor
Capacidade de carga [kg]	7
Volume do tambor [l]	64
Velocidade de centrifugação máx. [rpm]	1.400
Fator g/humidade residual** [%]	526/49
Tempo de funcionamento* [min]	79
Tipo de aquecimento	EL
Esgoto [LP DN 22]	LP
Cor/material da frente	LW
Dimensões exteriores A/L/P [mm]	850/596/636

EL = elétrico, LP = bomba de esgoto, LW = branco lótus esmaltado, * Tempo de funcionamento no programa Roupa de cor 60 °C, Ligação à água fria, **Indicação de humidade residual relativa à lavagem a quente no último ciclo de enxaguamento



Secador com bomba de calor	PDR 300
Comando do programa	DirectSensor
Sistema de secagem	Bomba de calor, esgoto de água de condensação integrada
Capacidade de carga [kg]	7
Volume do tambor [L]	120
Tempo de funcionamento algodão/tecidos mistos* [min]	125/99
Cor/material da frente	LW
Dimensões exteriores A/L/P [mm]	850/596/636

LW = branco lótus esmaltado, *Tempo de funcionamento no programa de secagem normal

Lava mais do que 3 vezes por dia, necessita de máquinas com tempos ainda mais curtos ou está a expandir e procura uma solução inovadora para exigências mais difíceis? Então, recomendamos-lhe a gama «Pequenos gigantes» da Miele Professional – temos todo o gosto em aconselhá-lo!



Miele Portuguesa, Lda
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Tlf.: 214 248 425

Email: professional@miele.pt
<https://www.miele-professional.pt>