

Miele

O novo secador SlimLine: Melhor rendimento e ergonomia no menor espaço

Miele Professional. Immer Besser.





Eficiência orientada para o futuro

Custos reduzidos ao longo de todo o período de utilização (Total Cost of Ownership) tornam as nossas máquinas de lavandaria um investimento que é amortizado com segurança. Isto não se deve apenas à qualidade duradoura da Miele. Numerosas inovações reduzem a necessidade de energia mas mantêm a qualidade de secagem de excelência. Para que possa desfrutar da melhor rentabilidade e sustentabilidade no tratamento da roupa.

Um parceiro ao seu lado

Temos a solução adequada para cada requisito particular no tratamento da roupa moderno: as nossas máquinas de lavandaria encontram-se no centro de um vasto portefólio, que, para além de uma vasta gama de acessórios, inclui também uma ampla oferta em consultoria e serviços. Com Miele Professional como um parceiro forte, pode alcançar o melhor desempenho na sua exigente rotina de trabalho.

O melhor desempenho: motivos pelos quais os utilizadores profissionais optam pela Miele Professional

Resultados perfeitos

As máquinas de lavandaria da Miele proporcionam um cuidado minucioso mas ao mesmo tempo delicado mesmo para os têxteis mais sensíveis. Os secadores SlimLine não são uma exceção: graças aos seus programas potentes e à construção duradoura, secam perfeitamente diferentes tecidos de forma tão fiável como no primeiro dia.

Processos de trabalho ergonómicos

A Miele Professional representa processos rápidos e ergonomia conveniente no tratamento da roupa. Neste aspeto, os nossos secadores SlimLine ganham pontos com os seus comandos modernos e intuitivos colocados à altura dos olhos, mas também com características como a porta de carregamento alta e larga, o que torna os secadores particularmente fáceis de carregar e descarregar.



Introdução perfeita à classe Performance:

Elevado desempenho aliado à melhor ergonomia

Para utilizadores com altos requisitos, os secadores SlimLine da Miele representam a combinação ideal de desempenho e economia. No seu tambor de aço inoxidável de dimensões generosas, secam mesmo têxteis de grande volume de forma rápida e precisa. Simultaneamente, são particularmente confortáveis de operar graças à sua construção característica.



Um toque apenas para o programa perfeito

O comando moderno M Select combina o comprovado botão seletor rotativo com o moderno conforto de toque. Este está disponível em várias variantes: com controlo de tempo, com controlo da humidade residual e especialmente para o uso em Self-Service, com controlo de tempo no modo de funcionamento com dispositivo de pagamento.

Compacto e fácil de instalar

A construção estreita torna os secadores SlimLine adequados mesmo para pequenas lavandarias. Com a sua largura de 711 mm, passam sem esforço através de uma porta de tamanho standard e graças à sapata de livre acesso são particularmente fáceis de fazer chegar ao local de instalação.



Design ergonómico

Isto torna o trabalho particularmente fácil: a porta de carregamento, com o seu diâmetro largo, facilita a carga e a descarga de todos os têxteis, mesmo de edredões de penas. Graças ao posicionamento alto, isto pode ser feito sem se dobrar.

Secador SlimLine Performance PDR 511 e PDR 516

Capacidade de carga 11 e 16 kg
Comando M Select ROP/TOP/COP



Secador	PDR 511	PDR 516
Comando do programa	M Select ROP/COP	M Select ROP/TOP/COP
Sistema de secagem	Bomba de calor**	Saída de ar
Capacidade de carga (kg), relação de carga 1:18	11	16
Volume do tambor (L)	200	300
Tipos de aquecimento	HP	EL/G
Potência de aquecimento HP/EL/G (kW)	6,4/-/-	-/13,5/18
Saída de água de condensação	DN 32	-
Sucção de ar/Saída de ar	DN 150/-	DN 150/DN 150
Frente	Cinzentos-ferro	Cinzentos-ferro
Paredes laterais	Cinzentos-ferro	Cinzentos-ferro/Galvanizado
Dimensões exteriores A/L/P (mm)	1800/711/1089	1800/711/1075

EL = elétrico, G = gás, HP = bomba de calor/Heat Pump, * Tempo de funcionamento no programa Secagem normal, ** Contém gases fluorados com efeito de estufa, hermeticamente fechados; tipo de refrigerante R450a, quantidade de refrigerante 1,35 kg, potencial de efeito de estufa do refrigerante 1430 kg CO₂ e, potencial de efeito de estufa do aparelho 1.930 kg CO₂ e

Comando M Select

- Operação simples através do botão seletor rotativo com símbolos linguisticamente neutros
- Seleção direta e desmarcação de funções no visor através de um toque
- Variante **ROP**: comando da humidade residual com seleção do tipo de tecido e níveis de secagem
- Variante **TOP**: controlo do tempo com seleção dos níveis da temperatura
- Variante **COP**: controlo do tempo através do sistema de pagamento com seleção dos níveis da temperatura

Ligação em rede flexível

- Conectividade via Wi-Fi de série
- Ligação LAN com terminais externos e soluções de pagamento digitais com o módulo de comunicação Miele (opcional)
- Ligação fácil à Miele MOVE e a outros sistemas em rede
- Ligação a sistemas de picos de corrente, de pagamento e de funcionamento por saída de ar através da Connector Box Miele (opcional)

Gama de acessórios abrangente

- Sistemas de pagamento para o uso em áreas de Self-Service
- Soluções de arrumação e transporte para têxteis
- Painel do rodapé APDR 008 para revestimento do rodapé aberto do secador
- **Secador com bomba de calor eficiente**
- Até 60 % de poupança de energia em comparação com um secador de saída de ar convencional
- Instalação independente do local, sem montagem de um tubo de saída de ar
- Refrigerante R450a com potencial de efeito de estufa 60 % menor em comparação com R134a



Miele MOVE. A sua solução digital para uma gestão eficiente de aparelhos, dados e processos.

Para os profissionais, a digitalização e otimização de processos é um fator chave de sucesso. A Miele MOVE liga em rede máquinas industriais, melhora processos e ajuda a descer custos operacionais: intuitiva, transparente, eficiente. A plataforma combina interfaces de utilizador práticas com ferramentas de assistência inteligentes e abre novos horizontes para uma gestão acessível do parque de máquinas.

Numa única aplicação pode ler e comparar os dados das suas máquinas, visualizar as possibilidades de poupança e encurtar fluxos de trabalho. A Miele MOVE torna simples e confortável a gestão das máquinas, em qualquer altura, em qualquer lugar com qualquer dispositivo terminal móvel ou estacionário.



Consulte aqui mais informações sobre a Miele MOVE
(apenas disponível a partir de Outubro de 2023):

miele.pt/p/miele-move-3903


Tipo de aquecimento com bomba de calor: Economizar muito facilmente até 60 % de energia

O secador com bomba de calor SlimLine PDR 511 HP arrefece o ar de processo e desumidifica-o de forma muito eficaz. O calor extraído é depois novamente devolvido ao ar. O resultado é uma poupança de energia de até 60 % em comparação com um secador de saída de ar convencional.

Já que, com 3,0 kW, possui uma potência de ligação inferior, o secador com bomba de calor SlimLine também pode ser usado em redes elétricas mais fracas. Como dispõe de um circuito de ar fechado na máquina, dispensa também a necessidade de instalar um tubo de saída de ar.



Para mais informações sobre o tema da sustentabilidade:
<https://www.miele.pt/p/sustentabilidade-na-miele-professional-5431.htm>

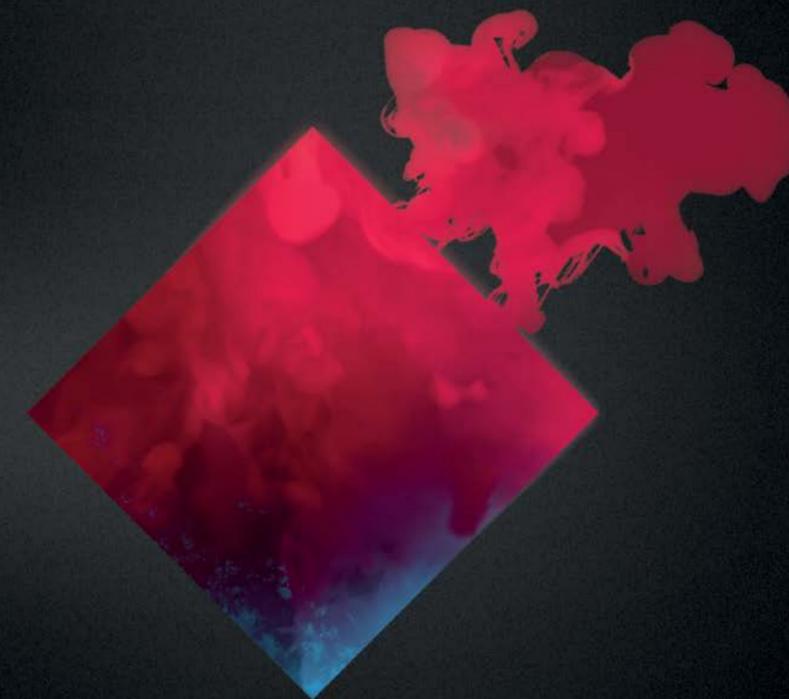

Miele
MOVE

Miele Portuguesa, Lda
Avenida do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

www.miele-professional.pt
backoffice.professional@miele.pt
+351 214 248 425*

* Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming



Encontre todas as
informações aqui:
www.miele-professional.pt



Comprar diretamente aparelhos,
acessórios e produtos de limpeza:
shop.miele-professional.pt