

Miele

MasterLine

Säg hej till nya generationen proffsdisk från Miele.
Orginalet inom professionell disk.



Miele Professional. Immer Besser.

Jag är här för dig.

Jag är MasterLine, din kraftfulla, hållbara och effektiva diskmaskin. Jag är designad för att möta de högsta kraven inom professionell disk och kommer att underlätta ditt dagliga arbete. Strålande ren, hygieniskt felfri disk på kort tid? Inga problem!

Modern Miele-teknik, en intuitiv touchstyrning och programtider på endast 5 minuter* ger utmärkta resultat och effektiviserar varje diskprocess, vilket frigör mer tid för er kärnverksamheten.

Jag är MasterLine

Jag är redo.

För att du ska kunna ge mer tid till de boende, barnen, patienterna och gästerna tar jag hand om den hygieniska diskningen på:

- ✓ **Äldreboenden och vårdhem**
- ✓ **Förskolor och skolor**
- ✓ **Sjukhus och kliniker**
- ✓ **Hotell, restauranger och catering**



Mycket kort programtid på 5 minuter*



Specialprogram och torkfunktionen Dry+



Intuitiv touchstyrning



Nya komfort- och säkerhetsegenskaper



Flexibel och ergonomisk korgdesign



WiFi-ansluten med Miele MOVE



* programtid beroende på anslutningen på uppställningsplatsen. 5 minuter vid anslutning till 3N AC 400 V, 50 Hz, varmvatten 65 °C.

Jag diskar hygieniskt.



Jag uppfyller hygienkraven

Mitt genomtänkta system med färskvatten, höga slutsköljningstemperaturer på 85 °C* och speciellt utvecklade hygien- och torkprogram säkerställer utmärkta diskresultat på kort tid. Detta gör mig till den optimala diskmaskinen för vårdinrättningar, förskolor och kliniker, där högsta krav ställs på rengöringseffekt och hygiensäkerhet.

Jag är effektiv mot virus.

Hygien är A och O – särskilt på sjukhus och vårdinrättningar. Jag tar effektivt bort 99,999 % av de flesta bakterier – även i programmet "Superkort", med endast 5 minuters programtid! Jag ger inte heller virus**, som till exempel corona- eller norovirus, en chans.

* Maximala disktemperaturer är modellberoende.

** I programmen Hygiene plus respektive Hygiene (beroende på modelltyp) tas 99,9 % virus (till exempel corona-, influensa- och norovirus) bort – detta vid användning av Miele's diskmedel ProCare Shine 10 A, 11 OB och 12 GC.




Jag torkar skåptorrt.

Min innovativa Dry+-teknik torkar disken snabbt och effektivt, även plastdelar. Tallrikar, koppar, bestick är därmed snabbt redo för användning igen. Tidskrävande eftertorkning för hand? Inte med mig!

Jag tar bort läppstift.

Få bort svårborttagna kaffe- och terester och till och med läppstift? Det är enkelt! Jag löser även upp smuts som normalt måste tas bort för hand.

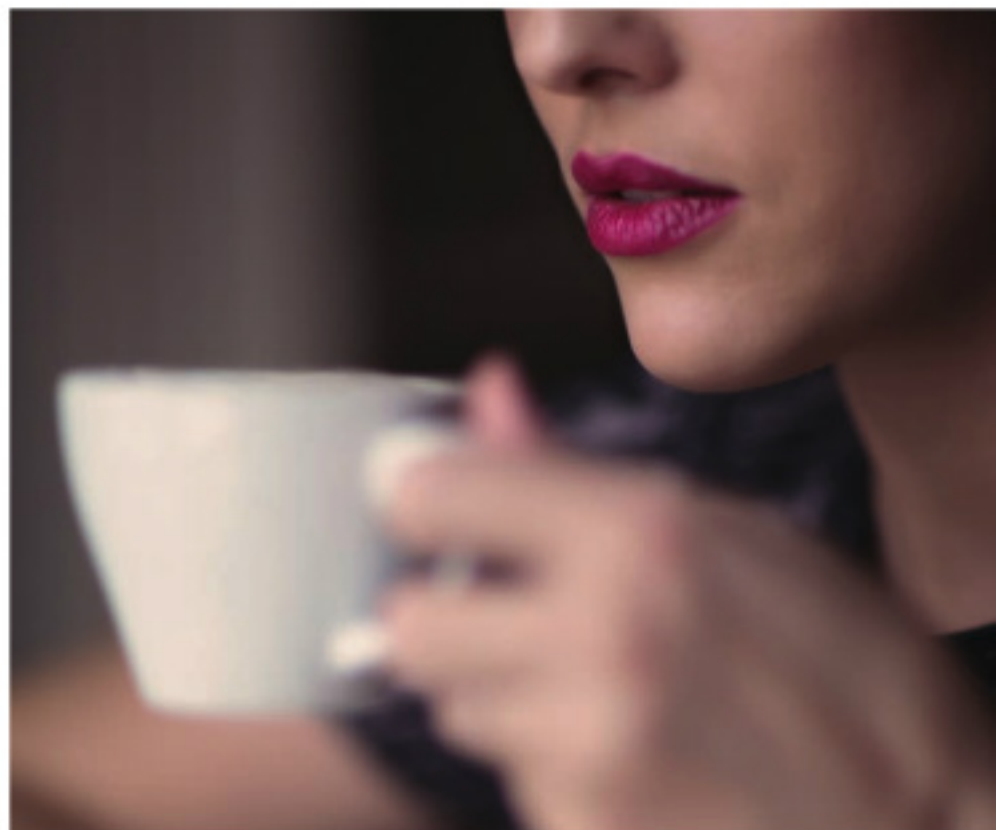

Jag torkar plast helt torrt

Jag diskar snabbt.

Strålande ren disk som genast är redo att användas igen: Intelligent diskteknik, en enkel varmvattenanslutning och en kraftfull pump som gör höga temperaturer möjliga för optimala rengöringsresultat – på kort tid. I kombination med en intuitiv touchstyrning, nya komfortfunktioner och en flexibel korgdesign diskar jag också snabbt och enkelt stora mängder disk.

Jag vet att din tid är värdefull



5 min

Jag behöver bara 5 minuter.

Ont om tid? Inga problem! I programmet "Superkort" uppnår jag bästa möjliga rengöringsresultat på bara 5 minuter*. På detta sätt kan du utan problem diskas upp till 40 gånger per dag.

Det är enkelt att använda mig.

Med styrenheterna M Touch Basic och M Touch Flex har du en snabb åtkomst till favoritprogram och anpassar viktiga inställningar – intuitivt med klartext, symboler och på 32 språk.

Varianten M Touch Flex med färgdisplay har ännu en bekvämlighetsfunktion. Genom att trycka och svepa kan du bland annat döpa om programnamn och få lätta steg-för-steg instruktioner via en hjälpknapp. Enkelt, säkert, bekvämt.

Jag kan visa dig hur enkelt det är



M Touch Basic



M Touch Flex



* programtid beroende på anslutningen på uppställningsplatsen.
5 minuter vid anslutning till 3N AC 400V, 50 Hz, varmvatten 65 °C.



Jag ger dig tid för annat

Jag har koll.

Jag har nya funktioner för bästa möjliga diskresultat och en längre livslängd. Det valbara kodlåset skyddar mot oönskad åtkomst under pågående program och min automatiska silkontroll förebygger potentiella skador genom att se till att livsmedelsrester inte kommer ner i pumpen.

Jag trollar fram utrymme.

Stor mängder disk, flera gånger per dag? Tack vare mina två disknivåer och min flexibla design har jag stort utrymme för koppar, tallrikar och bestick. Glas, kastruller eller salladsskålar. Den optimerade korgutformningen ser till att allt får plats, gör att disken står säkert och säkerställer en ergonomisk användning.



MasterLine

Jag diskar effektivt.

Diskning på hög nivå: Flexibelt inställbara parametrar, en automatisk dosering och inte minst en nätuppkoppling till Miele MOVE* gör att jag, under hela min livslängd, är en mycket ekonomisk, professionell maskin. Det är dessutom mycket enkelt och bekvämt att installera mig, för en snabb idrifttagning.

40 X
diskningar per dag

Jag tänker på säkerheten

Jag klarar 40 diskningar per dag.

Tack vare specialprogram, korta programtider och hållbara komponenter tar jag enkelt hand om upp till 40 diskomgångar per dag. En optimal lösning för hotell, restauranger, kontor eller skolor som diskar många gånger varje dag.

Jag är uppkopplad till nätet.

Ansluten till Miele MOVE: Tack vare min nätuppkoppling dokumenterar jag alla program och hjälper till att optimera alla processer. En intuitiv styrning och direkta servicegränssnitt säkerställer snabbare och bättre processer. Rengöringen av porslin, glas och porslin har aldrig varit mer transparent, effektiv och professionell. Ta nästa steg med mig: miele.se/mielemove

* tillgängligheten kan variera regionalt.



Miele
MOVE

Det är enkelt att installera mig.


Praktiska slanghållare för vatten- och elanslutningar samt en bekväm höjdställning framifrån underlättar inbyggnaden i nischer eller högskåp. Jag passar därmed in i alla köksmiljöer.



Jag diskar hållbart.

Det lönar sig att planera framåt:

Jag arbetar med hållbara komponenter av återvinningsbart material och använder effektiva tekniker som Dry+-torkningen och en automatisk diskmedelsdosering, för att spara vatten, energi och rengöringsmedel under varje diskning.

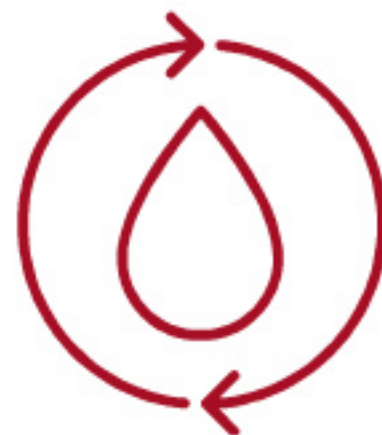

28000

testade diskningar

Jag har en stor kapacitet.


Permanent användning, svårborttagen smuts, olika typer av disk: Jag testas för 28000 diskcykler och klarar utan problem att uppnå de enorma krav som ställs på professionell diskning. Robusta material och intelligent teknik ser till att ge samma resultat efter tusentals diskningar, som under den första dagen.

Jag är en heltäckande lösning.

Förutom optimerade disklösningar har jag också ytterligare fördelar som erbjuds av Miele Professional: Vi ger dig en omfattande rådgivning kring våra produkter och hjälper dig gärna med en dygnet runt-service, anpassade serviceavtal, praktiska tillbehör och förbrukningsmaterial som rengöringskemikalier.

Jag uppfyller maskindirektivet.

Arbetskydd i första hand: För att din personal ska vara säker under det dagliga arbetet uppfyller jag alla krav i den europeiska maskinriktlinjen (2006/42/EG).

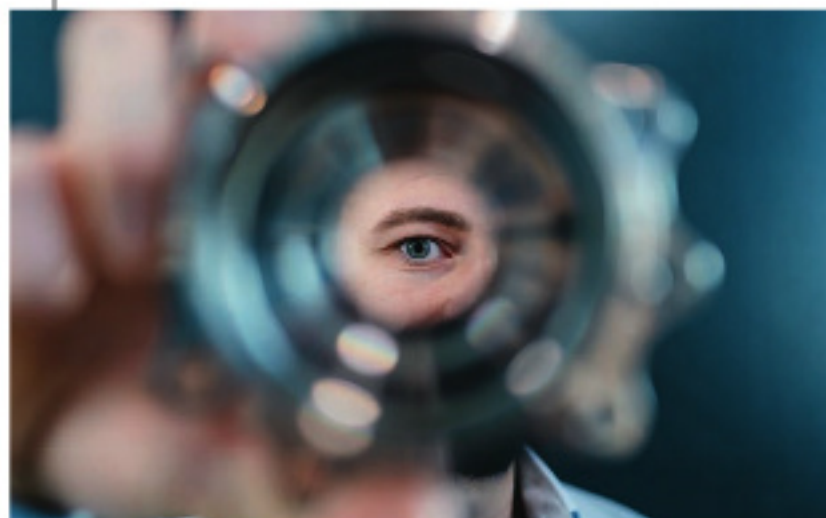

Jag är flexibel.

MasterLine

Utrustning	PFD 400 Speed	PFD 401 Speed Plus	PFD 402 Speed Air	PFD 404 Hygiene	PFD 404 Hygiene Air
Service					
M Touch Basic	✓	✓			
M Touch Flex			✓	✓	✓
Program och effekt					
Kortaste programtid [min]	8	5	5	5	5
Tallrikskapacitet [stycken/h]	285	456	456	456	456
Antal program	9	11	11	12	12
– varav Hygiene-program	1	1	1	2	2
Max sköljtemperatur [°C]	70	70	80	85	85
Ändringsbart programnamn			✓	✓	✓
Egenskaper					
AutoOpen/AutoClose				✓	✓
Lucklås (skyddat med kod vid önskemål)				✓	✓
Silinsatskontroll		✓	✓	✓	✓
Dry+-torkning			✓		✓
Ångkondensator				✓	
Doseringsenheter					
Kombidoseringsenhet i luckan	✓	✓	✓	✓	✓
Saltbehållare i luckan	✓	✓	✓	✓	✓
DOS, valfri, med nivåindikering		✓	✓	✓	✓
Anslutning för extern DOS-modul [inte-DOS/DOS]	1 / -	2/1	2/1	2/1	2/1
Maskinmått					
Yttermått H B D [mm] – fristående produkt	835-895 598 598	835-895 598 598	835-895 598 598	835-895 598 598	835-895 598 598
Yttermått H B D [mm] – produkt för underbyggnad	820-880 598 580	820-880 598 580	820-880 598 580	820-880 598 595	820-880 598 580
Vattenanslutning (max 65 °C, max 60° dH)					
Antal vattenanslutningar	1	2	2	2	2

Alla modeller finns som fristående produkt och produkt för underbyggnad i lotusvitt och rostfritt stål.

