

Miele

Little Giants i modellen Special

Tvättmaskiner och torktumlare
för snabbmatsrestauranger

Miele Professional. Immer Besser.







Ett välvårdat team: Det handlar bara om att ha rätt maskiner

Little Giants modell "Special"

En hamburgare med pommes, en fräsch sallad eller en snabb kaffe på språng: Det höga tempot på snabbmatsrestauranger ställer höga krav på personalen. Samtidigt behöver allting hållas skinande rent och man får inte tumma på hygien för att gästerna ska trivas – detta gäller inte minst textilier och arbetskläder som används både inne i köket och framme vid disken. Vilken tur då att du kan förlita dig på trotjänare i bakgrunden som snabbt och enkelt ser till att allting hålls rent: De nya tvättmaskinerna och torktumlarna i serien "Special" för snabbmatsrestauranger.

Såväl hygieniska som snygga: Tvättmaskiner från Miele Professional



Det går åt en hel del rengöringstextilier vid rengöringen av ytor på en snabbmatsrestaurang. Detta gäller inte minst i köket där all grillning och fritering genererar kopiösa mängder av fett, men även beställningsdiskar och bord behöver torkas av regelbundet.

Rostfria ytor i köket torkas vanligtvis av med trasor som har tagits fram särskilt för just det ändamålet, t.ex. mikrofiberdukar, vilka är enkla att använda och är bra på att absorbera fett. Liknande trasor används även för rengöring i övriga delar av restaurangen. Utöver dessa används även trasor av bomull eller polybomull.

Under en vanlig arbetsdag växer högen av trasor i snabb takt. Och det stannar inte där: Det finns även moppar för rengöring av golvet och arbetskläder som också behöver tvättas noga på ett sätt som sparar både tid och pengar. Aspekter som ekonomisk genomförbarhet och ett hållbart förhållningssätt i fråga om naturresurser talar tydligt för tvätt med kommersiella tvättmaskiner på plats.



Little Giants

Snabba, kraftfulla, okomplicerade:
Specialister på att hålla rent
på snabbmatsrestauranger

I den kompakta klassen har tvättmaskiner och torktumlare i Little Giants-serien under decennier varit beprövade trotjänare i alla tillämpningar som kräver snabb och effektiv tvätt flera gånger om dagen. De nya tvättmaskinerna och torktumlarna i modell "Special" har tagits fram särskilt med snabbmatsrestauranger i åtanke.

Flertalet specialfunktioner gör dessa maskiner till tillförlitliga trotjänare som får arbetet på snabbmatsrestauranger att flyta på. Tack vare att maskinerna är resurssnåla är de en investering som snabbt lönar sig.

Fördelar som lönar sig i vardagen

- Snabba: Tack vare de flexibla anslutningarna tvättas tvätt på upp till 7 kg på ynka 49 minuter och torkas på ytterligare 59 minuter – vilket gör dem mer än 3 gånger snabbare, eller dubbelt så snabba som konventionella vitvaror*.
- Tvättmaskinerna är dessutom enkla hantera och texten på displayen kan visas på 29 olika språk.

Resurssnåla

Energi- och vattenförbrukningen i de nya tvättmaskinerna ligger 28 % under föregående generationer av Little Giants. Jämfört med en kondensumlare uppnår den nya torktumlaren med värmepump energibesparingar på hela 60 % – med en cykeltid som har reducerats med en tredjedel till under 60 minuter.



* En jämförelse med vitvaror baseras på Miele's WDB 030 WPS-modeller som rymmer 7 kg (179 mins. bomullsprogram i 60 °C) och TDB 230 WP Active (137 mins. standardprogram).





60°C

Miele



85°C

Start/Stop



70



40

M Special-reglage: Rätt program en knapptryckning bort

Fokus på viktiga punkter

Tvättmaskiner och torktumlare i snabbmatsrestauranger måste helt enkelt fungera hela tiden, inte minst eftersom de används av flera olika användare som kommer och går. På de nyutvecklade M Special-reglagen är alla reglage och indikatorer koncisa och lätta att känna igen: Det räcker att dutta med fingret för att starta ett av de 4 förinställda programmen. Detta resulterar i ultimata driftsäkerhet – även när användarna är stressade.

- Touchdisplay med intuitivt användargränssnitt
- Tydliga piktogram för 4 program
- Display med nedräkningsindikator

Program skräddarsydda efter dina behov

M Special-reglage med 1–4 program som kan väljas efter de egna behoven. Specialprogrammen har tagits fram särskilt för att passa en mängd olika textilier och krav i snabbmatsindustrin, t.ex. för att få bort fettfläckar eller kombinera en tvättcykel med desinfektion för god hygien.

Tvättprogram	Torkprogram
Moppar	Mikrofiber
Moppar Plus	Vitt/färgat
Trasor	Bomull PRO
Rengöringstrasor Plus	Fintvätt
Kökshanddukar (70–90 °C)	Minimalt med strykning
Kökshanddukar Plus (desinfektion 85 °C)	Tidsinställd torkning – varm luft
Bomull PRO	Tidsinställd torkning – kall luft
Olja/fett specialprogram	Express
Damm/mjöl specialprogram	
Intensiv	
Vitt	
Färgat	
Minimalt med strykning	
Express	
Rengöra maskinen	
Tömning/torktumling	

Fördelen med Miele: Professionell maskinteknik för lönsam effektivitet i toppklass

Design av hög kvalitet

Den robusta kommersiella tekniken som används i tvättmaskinerna och torktumlarna av modellen "Special" är bättre än genomsnittet vad gäller användningsfrekvens och livscykel. Rigorösa uthållighetstester säkerställer en exceptionell kvalitetsstandard. Vid daglig användning briljerar dessa maskiner genom att tillhandahålla tillförlitlig prestanda – varje gång.

- Hållbar och nästintill underhållsfri kvalitet – Made by Miele
- Servicevänliga tack vare lättåtkomliga komponenter

Korta programtider


Med cykeltider på så lite som 49 minuter klarar tvättmaskinerna av modellen "Special" av många omgångar tvätt. Tack vare den välutvecklade maskintekniken erbjuder även de nya torktumlarna med värmepump korta cykeltider på så lite som 59 minuter.

- Textilier är redo att användas igen på nolltid.
- Detta gör att du slipper ha en massa extrakläder på lager.
- Perfekt textiltvård i den patenterade honeycomb-trumman från Miele.

Mycket enkelt maskinunderhåll

Dessa nya tvättmaskiner av modellen "Special" är utrustade med en maskinrengöringscykel för skinnande rena resultat och textiltvård med god hygien för att bibehålla maskinens värde på lång sikt. Torktumlarna av modellen "Special" har ett extra stort luddfilter som bara behöver rengöras då och då, och när det väl är dags är rengöringen klar på nolltid.

- Tvättmaskin med effektivt självrengöringsprogram
- Torktumlare med extra stort luddfilter som sparar tid vid rengöring

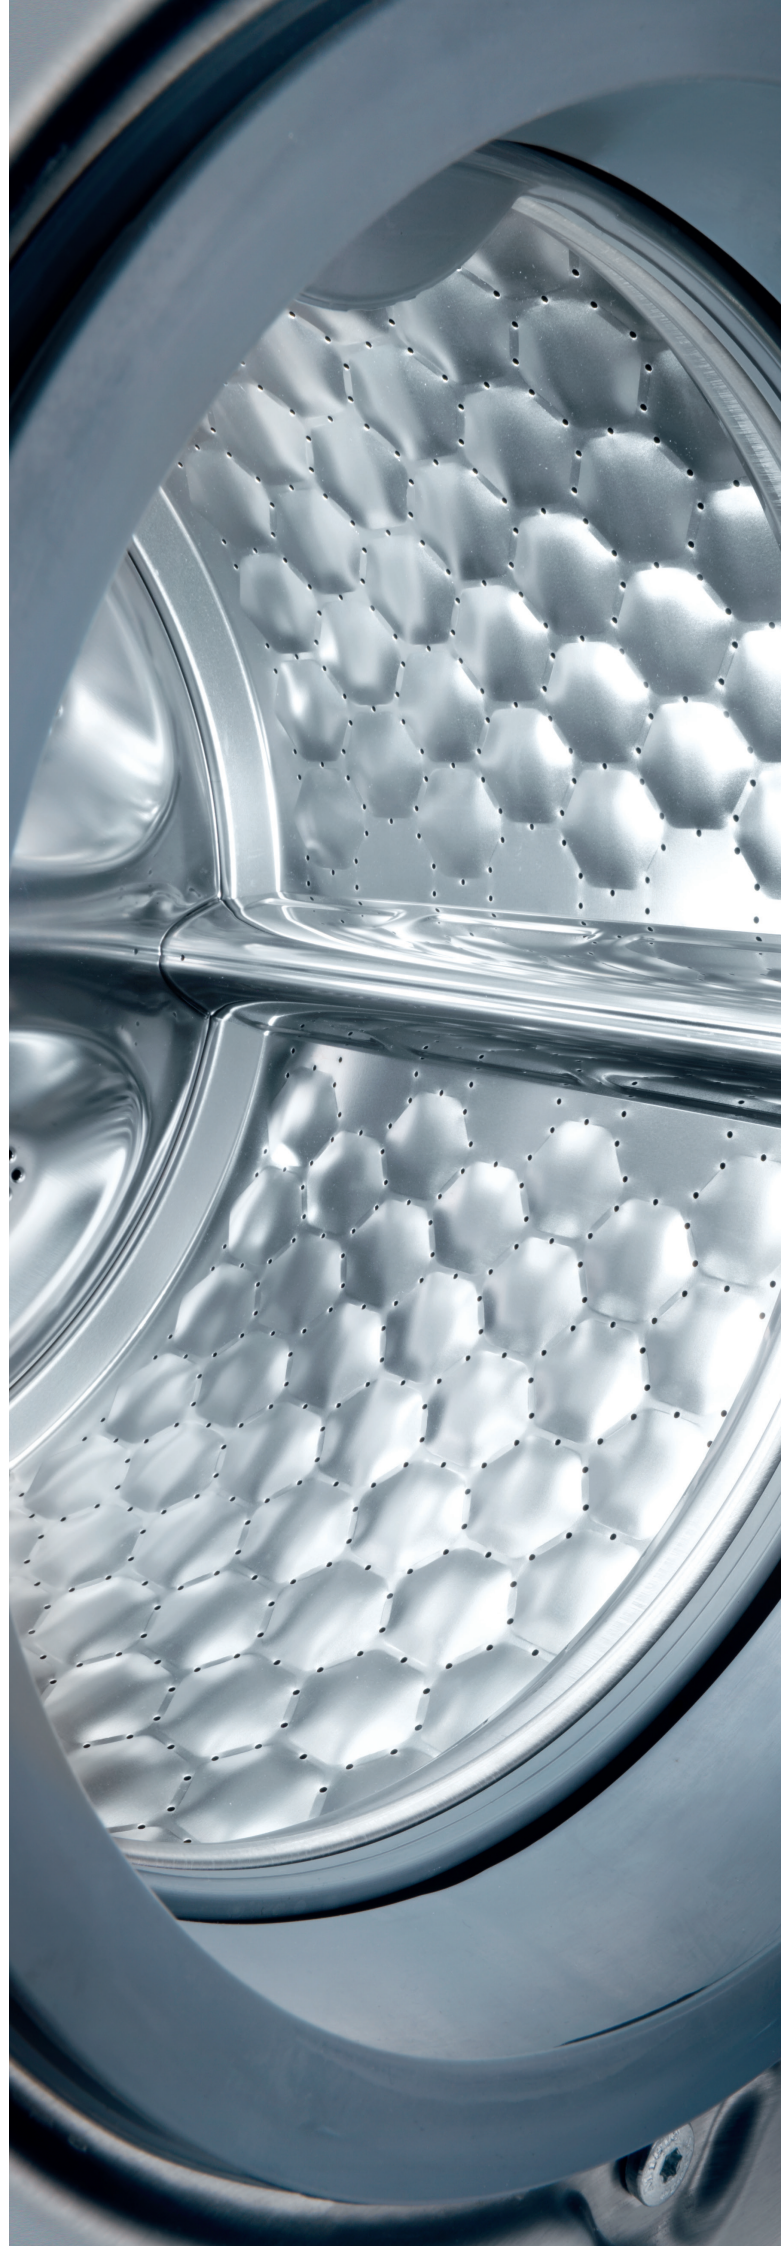

COMPLIANT
WITH MACHINERY
GUIDELINE
2006/42/EC





Förbättrad systemstabilitet

Concertina-tätningen och avloppsventilen på tvättmaskinerna av modellen "Special" är tillverkade av olje- och fettresistent silikon. Därmed påverkas de inte av de fläckar som är vanligt förekommande på restauranger. En avloppsventil med stor diameter garanterar dessutom obehindrad tömning, även om vattnet innehåller mycket smuts eller långa fibrer.

Effektivare och mer ergonomiska

Tack vare de extra tillvalen kan tvättmaskinerna och torktumlarna av modellen "Special" anpassas efter förhållandena på plats. Detta gör att processerna kan effektiviseras och samtidigt underlättas.

- Spara in på tvättmedel tack vare doseringspumpar för exakt, automatisk dosering av flytande tvättmedel
- Enkel anslutning till pumpar för dosering av flytande tvättmedel med styrenheten XCI-Box-LG
- Brett utbud av tillbehör, t.ex. socklar

Kraftfull värmepumpsteknik

De nya torktumlarna av modellen "Special" har en mycket kraftfull värmepump med flera finesser. Därmed är de inte enbart energibesparande, utan dessutom väldigt snabba, med programtider på så lite som 59 minuter.

- Stora energibesparingar kombinerat med korta torktider
- Inga ventilationskanaler krävs



Ont om utrymme? Inga problem!

De nya tvättmaskinerna och torktumlarna av modellen "Special" från Miele Professional erbjuder överlägsen prestanda på liten yta. De är inte större än konventionella vitvaror och kan till och med installeras ovanpå varandra på en yta som knappt täcker 0,5 m² – så att du sparar ännu mer plats.



Little Giants tvättmaskiner och torktumlare, modell "Special"

Maskinkapacitet på 7 kg/M Special-reglage



Tvättmaskin	PWM 507 Special
Användargränssnitt	M Special
Maskinkapacitet [kg]	7
Trummans volym [l]	64
Max. tumlingshastighet [varv/min]	1 600
g-faktor/restfukt* [%]	704/48
Cykeltid [mins.]	Beroende på programval
Uppvärmningstyp	EL
Utlöpp [DP DN 22/DV DN 70]	DP eller DV
Färg/material på front	LW
Externa mått H/B/D [mm]	850/595/725

EL = elektrisk, DP = avloppspump, DV = avloppsventil, LW = Lotus white, emaljerad
* Restfukten baseras på en sista sköljning med varmt vatten.

Torktumlare	PDR 507 HP Special
Användargränssnitt	M Special
Torkningssystem	Värmepump*
Maskinkapacitet [kg]	7
Trummans volym [l]	130
Cykeltid [mins.]	Beroende på programval
Uppvärmningstyp	HP
Värmarens klassificering [kW]	—
Ventilerad	—
Färg/material på front	LW
Externa mått H/B/D [mm]	850/595/710

HP = värmepump, LW = Lotus white, emaljerad * Med flödeskontroll, hermetiskt tillsluten;
kylvätska R134a, kylvätskemängd 3,2 kg, ODP för kylvätska: 1 430 kg CO₂ e, ODP för maskin:
4,576 kg CO₂ e

M Special-reglage

- 1 till 4 program som kan väljas direkt på displayen
- Touchdisplay med textgränssnitt, 29 språk

Höjdpunkter

- Exklusivt hos Miele: Varsam och grundlig textilvård med ny patenterad honeycomb-trumma
- Mycket låga nivåer av restfukt tack vare en hög g-faktor
- Kan staplas för att spara plats

Tillbehör som tillval

- Doseringsmoduler för automatisk dosering av flytande tvättmedel
- Styrenheten XCI-Box-LG anpassar uppkopplingen och anslutningen av doseringspumpar för mycket effektiv dosering av flytande tvättmedel.
- Socklar för ergonomisk påfyllning och tömning

M Special-reglage

- 1 till 4 program som kan väljas direkt på displayen
- Touchdisplay med textgränssnitt, 29 språk

Höjdpunkter

- Exklusivt hos Miele: Varsam och jämn torkning med ny patenterad honeycomb-trumma
- Perfekta torkresultat tack vare det patenterade PerfectDry-systemet
- Spara tid och kraft tack vare det stora luddfiltret
- Mycket effektiv tack vare en underhållsfri och energibesparande drivmotor
- Kan staplas för att spara plats

Höjdpunkter: torktumlare med värmepump

- Flexibel installation utan krav på ventilationskanaler
- Energibesparingar på upp till 60 % jämfört med en konventionell kondensumlare

Tillbehör som tillval

- Socklar för ergonomisk påfyllning och tömning



Service du kan lita på

Vi finns alltid där för dig!

PROtect

Miele PROtect kombinerar omfattande tjänster, exakt planering för framtiden och smidig leverans av reservdelar. Våra specialutbildade tekniker utför och dokumenterar servicearbeten i enlighet med Miele's standarder och mallar, och i överensstämmelse med lagstadgade krav. Detta garanterar processsäkerheten och bibehåller maskinernas värde på lång sikt. Vi tillhandahåller transparent rådgivning på ditt område, samordnar servicetillfällen och garanterar att lämpliga reservdelar finns att tillgå – hela 15 år efter att produktionen har upphört. Vårt nätverk för serviceavtal tar god hand om dig, dina maskiner och din verksamhet.

Fördelar som lönar sig i vardagen:

- Lönsam: En tillförlitlig investering
- Långsiktig: Funktionella reservdelar finns att tillgå 15 år efter att produktionen har upphört
- Snabb respons: Serviceavtal för snabb service på plats

Alternativ för rutinservice

Genom att utföra regelbundet underhåll kan du se till att tvättresultaten hela tiden optimeras och att maskinen fungerar optimalt på lång sikt. Detta garanterar processsäkerheten och förhindrar längre driftstopp tack vare förebyggande inspektioner.

Servicelösningar



www.miele.se/p



Miele AB
Box 1397
171 27 Solna
Sweden

www.miele.se/p
08-562 29 800
professional@miele.se