

Miele

Mükemmel denge.

Benchmark Serisi: amařır ve kurutma makineleri.

Miele Professional. Immer Besser.



En dođru yolu seę.



Yeni bakış açılarını, teknik, hassasiyet ve tutkunun birlikteliğini keşfet. Denge mükemmel bir şekilde sağlandığında, başarıya giden yol, en dolaysız yoldur.

BENCHMARK MACHINES

İçindekiler

Benchmarkçamaşır makineleri	6-7
Çamaşır makinelerinin ürün bilgileri	8-9
Çamaşır makinelerinin öne çıkan özellikleri	10-13
M Touch Pro ve M Touch Pro Plus kumanda konseptleri.....	14-15
Benchmark kurutma makineleri	16-17
Kurutma makinelerinin ürün bilgileri	18-19
Kurutma makinelerinin öne çıkan özellikleri	20-23
M Touch Pro ve M Select kumanda konseptleri	24-25
Ağ bağlantısı ve Miele MOVE.....	26-27

Çamaşır bakımında
yeni ölçüt.



Profesyonel bir firma olarak, her gün müşterilerinizin yüksek beklentilerini karşılamaktasınız. Öte yandan, işletmenizin ekonomik açıdan verimli olmasını da sağlamak zorundasınız. Miele Professional Benchmark ürünleriyle ise performans ve verimliliğin mükemmel dengesine ulaşmanız çok kolay.

- Benzersiz kullanıcı deneyimi: sezgisel ve güvenli
- Verimli bir sistem için kolay ağ bağlantısı özelliği
- Sürdürülebilir bir verimlilik ile yüksek performans
- Farklı sektörel ihtiyaçlara özel çözümler



BENCHMARK MACHINES

Her adım, doğru adım.



Yeni Benchmark çamaşır makineleri, modern ağ bağlantısı özelliğini ve eşsiz verimliliği mükemmel sonuçlarla bir araya getiriyor. Mükemmel bir şekilde ve size özel geliştirilen Performance ve Performance Plus ürünleri ile en doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz.



BENCHMARK WASHERS

Benchmark Ürünleri

Çamaşır makineleri ve yıkama-kurutma sütunları

9–20 kg kazan hacmi

Performance serisi Benchmark çamaşır makineleri, modern bir çamaşır bakımının tüm gerekliliklerini karşılamakta. Tüm yıkama programları kullanıcıya özel olarak uyarlanabilmekte olup standart donanım olarak dezenfeksiyon programları da bulunmaktadır.

Çamaşır makinesi	PWM 509	PWM 511	PWM 514	PWM 520
Program kontrolleri	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
1:9 [kg] dolum miktarı	9	11	14	20
Kazan hacmi [l]	80	100	130	180
Maksimum devir hızı[dev/dk.]	1.200	1.100	1.025	950
g faktörü/kalan nem oranı [%]	440/48	370/50	360/49	360/49
Program süresi [dk.] *	49	49	49	49

Ön panel rengi: Demir grisi, *Yıkama süresi, Renkliler 60°C programında, sıcak su bağlantısıyla ,

PERFORMANCE



Performance Plus serisindeki Benchmark çamaşır makineleri, en zorlu işlerin bile üstesinden gelir. Tüm ürünlerde donanım olarak termal ve kimyasal-termal dezenfeksiyon programları mevcut. Tüm programlar, yeni döngü ve programların oluşturulması dahil olmak üzere ihtiyaca yönelik olarak uyarlanabilir.

Çamaşır makinesi	PWM 909	PDW 909**	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Program kontrolleri	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro PLus	M Touch Pro Plus
1:9 [kg] dolum miktarı	9	9	12	16	20
Kazan hacmi [l]	80	80	110	140	180
Maksimum devir hızı[dev/dk.]	1.300	1.300	1.150	1.075	1.075
g faktörü/kalan nem oranı [%]	520/44	520/44	460/44	460/44	460/44
Program süresi [dk.] *	45	45	42	43	44

Ön panel malzemesi: Paslanmaz çelik, * Program süresi, Renkliler 60 °Cprogramında, sıcak su bağlantısıyla, ** Yıkama-kurutma sütunu

PERFORMANCE PLUS



Yeni bakış açılarını mümkün kılan bir performans.

Taviz yok


Tüm Benchmark çamaşır makineleri maksimum performans için tasarlandı. Bunu hem ürün tasarımlarımızda hem frekans kontrollü asenkron motorlar ile elde edilmiş çamaşır yıkama teknolojimizde görmek mümkün. Program başlarken kazanın önce yavaş bir hızda dönmeye başlayıp hızını kademeli bir şekilde arttırmasını ve makinenin yüksek devir sayılarında bile sessizce çalışabilmesini mümkün kılan yeni motor, maksimum performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Çalışma sesi ve titreşimler ise minimum seviyede kalır.

Hepimizin vakti değerlidir. Bu nedenle Miele petek dokulu kazan 2.0, yıkanan ürünlerin ıslatılması ve kirlerden arındırılması için gerekli işlemleri hızlıca gerçekleştirir. Karşılığını her gün yeniden alacağınız bir yatırım: PWM 912 modeli ile 12 kg çamaşır, sadece 42 dakika* sonra derinlemesine bir şekilde yıkanmış ve 460 g faktörü ile %44'e inen bir nem oranına ulaşmış olarak sıkılmış olur. Bu sayede, takip eden aşamada zaman ve enerjiden tasarruf edilir.

* Sıcak su bağlantısı ile 60 °C yıkama programı



Maksimum denge ve verimlilik.

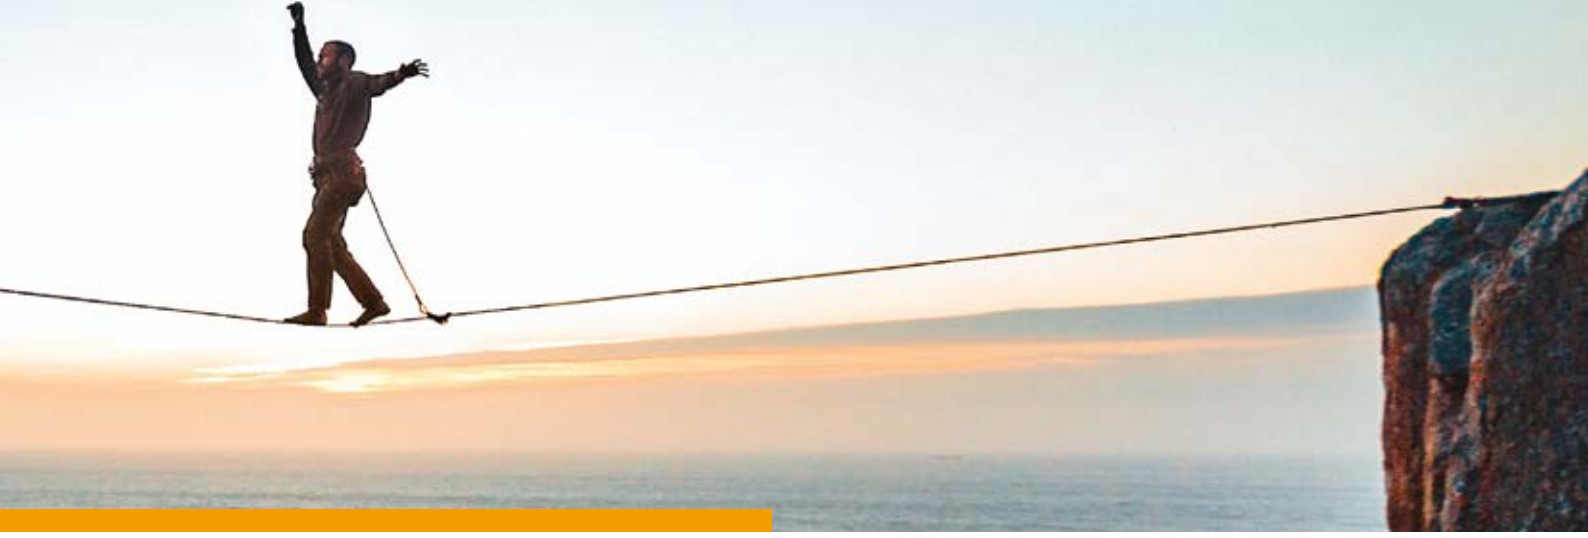

Hem bütçenizi hem de çevreyi korur.

Yukarıda gördüğünüz gibi 1 kg çamaşır başına sadece 5,9 litre su kullanılıyor – Çamaşır yıkamada yepyeni bir seviye! Bu değer, EcoSpeed - patentli yıkama ritmi gibi akıllı teknolojiler sayesinde elde edilebiliyor. Devir hızı, kademeli olarak arttırılıp düşürülür. Böylelikle, çamaşırlar yoğun bir şekilde nemlendirilmiş ve ardından etkin bir şekilde sıkılmış olur.

Yıkama suyu haznesinin özel şekli sayesinde yıkama için kullanılan su miktarı optimize edilerek su tüketimi azaltılmaktadır. Ek olarak, hafif kavisli şekli ile ısı, su ile rahatlıkla buluşarak çamaşırların yıpranmadan temizlenmesini sağlar. Isı transferi etkin bir şekilde gerçekleştirilerek her kullanımda kusursuz bir yıkama deneyimi sunulur.



Maksimum esneklik.

Günlük ihtiyaçlarınıza yönelik size özel tasarlanmış kusursuz çözümler.

İstedığınız her türlü çamaşırı yıkamanız mümkün; çünkü Benchmark makineleri size özel tasarlandı. Temizlik malzemesi dozajlanması için toz deterjan ya da sıvı ürün kullanıyor olmanız ya da harici dozaj pompaları üzerinden dozajlıyor olmanız fark etmiyor. Otomatik dozaj kontrolü ile deterjan ve enerji kullanımında büyük bir avantaj sağlanmakta.



Herkes tarafından bilinen bir kalite.

Güvenilirliğin tek bir adresi var.

Tümüyle Miele kalitesi: Benchmark çamaşır makinelerinin minimum bakım gerektiren sağlam yapısı, 30.000 saat yıkama için tasarlandı. Düşük aşınma oranına sahip asenkron motor, - yüksek verimli ve yaylı süspansiyon sistemi gibi yenilikçi çözümler, maksimum sessizlikte bir yıkama deneyimi sunuyor. Sürekli denge analizini mümkün kılan yeni 3D sensör sayesinde makineler, sıkma işlemini optimize edebiliyor. Böylece makinenin kullanım ömrü uzuyor, ürün performansından maksimum bir düzeyde yararlanılabiliyor.



Yüksek ergonomi.

Bu denli yüksek bir kullanım ömrü, konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Benchmark çamaşır makinelerinin 415 mm genişliğindeki kazan kapağı sayesinde çamaşır doldurma ve boşaltma işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. OneFingerTouch otomatik kapak sisteminin eşi benzeri yok. Hafif bir dokunuş, makinanın elektrik motoruyla kapağı kapatarak kilitlemesine yetiyor, program sonundaysa kapak otomatik olarak tekrar açılıyor.





Minimum iron



Delicates



+ Cottons



+ Cottons

Mi



M Touch Pro ve M Touch Pro Plus ile Benchmark amařır makineleri yepyeni bir kullanıcı arayüzü sunmakta. Bütünsel bir tasarıma sahip tamamen dokunmatik renkli ekran sayesinde aradığınız tüm bilgilere hızlıca erişebilirsiniz. Her adımı kolay: Tek bir parmak dokunuşuyla rahatça gerçekleştirilebilen işlemler, ayrıca semboller ve renkli çerçevelerle de destekleniyor. “Nasıl yapılacağını göster” yardım bölümleri gibi arttırılmış işlevler, makinelerin kullanımını oldukça kolaylaştırmakta.

M Touch Pro

Performance serisi Benchmark amařır makineleri, sahip oldukları M Touch Pro kumanda sistemiyle, standart uygulamalar için eksiksiz bir program donanımı sunuyor. Donanım içerisinde, yüksek hijyen gerekliliklerini karşılamayı sağlayacak Robert Koch Enstitüsü gereklilerine uygun termal/kemo-termal dezenfeksiyon programları da yer alıyor. Tüm programlar, sıcaklık ve ek seçenek ayarları ile kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmektedir.

PERFORMANCE

Oldukça esnek.
Mümkün olduğunca akıllı.



ele

Start/Stop

Sektörlere özel program paketleri:
Otel/Restoran/Catering, Dezenfeksiyon, İşletme
Temizliği, İtfaiye, WetCare, Outdoor, Binicilik Kulüpleri,
Spor Salonları, İş Kıyafetleri, Self Servis vb.

M Touch Pro Plus

Performance Plus serisi Benchmark çamaşır makineleri, M Touch Pro Plus kumanda sistemiyle donatılmıştır. Bu sayede tüm ürünler, kapsamlı bir standart ve özel program yelpazesine fabrika çıkışı donanımı olarak sahiptir. Tüm programlar ihtiyaca göre eksiksiz bir şekilde uyarlanabilir. Ayrıca, tamamen yeni programlar oluşturulup kaydedilebildiği için kullanıcılar üründen tam anlamıyla verim alınabilmektedir.

PERFORMANCE PLUS

Mesele, teknoloji meselesi.



Benchmark kurutma makineleri, eşsiz bir enerji verimliliğini mükemmel sonuçlar ve optimum program süreleriyle bir araya getiriyor. İster kullanıcı arayüzü yaklaşımı, ister program çeşitliliği isterse de ısıtma türü olsun fark etmiyor: Performance ve Performance Plus serileriyle ihtiyaçlarınıza kusursuz bir şekilde karşılık veren ürünleri seçebilirsiniz.



BENCHMARK DRYERS

Benchmark Serisi

Kurutma makineleri ve yıkama-kurutma stunları

11–44 kg dolum miktarı

Performance serisi Benchmark kurutma makineleri, modern bir amaşır bakımının tm gerekliliklerini karşıyor. Farklı kurulum eşitlerine mkemmел bir uyumun saėlanabilmesi iin rnler 3 farklı varyasyonda sunulmakta; sre kontroll, deme niteli iřletimde sre kontroll ve kalan nem kontroll.

Kurutma makineleri	PDR 510	PDR 514	PDR 518	PDR 522	PDR 528	PDR 544
Kumanda sistemi	M Select Sre/demeli sre/ nem kontroll	M Select Sre/demeli sre/ nem kontroll	M Select Sre/demeli sre/ nem kontroll	M Select demeli sre/ nem kontroll	M Select Nem kontroll	M Select Nem kontroll
Dolum miktarı 1:25/1:18 [kg]	8/10	10/14	13/18	16/22	20/28	32/44
Kazan hacmi [l]	180	250	325	400	500	800
Program sresi [dk.]*	36	33	32	31	32	38

n panel rengi/malzemesi gri/paslanmaz elik (modele baėlı olarak deėiřmektedir); *Dolap kuruluėu programında %0, Dolum miktarı 1:18, havalandırmalı kurutma sistemi

PERFORMANCE



Performance Plus serisi Benchmark kurutma makineleri, her türlü tekstilin kurutma işlemleri sırasında karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelir. Tüm programlar esnek bir şekilde kullanıcı tercihlerine göre uyarlanabilirken yenilikçi AirRecycling Flex Sistemi hava sirkülasyonunu kolaylaştırır ve sunulan çeşitli ısıtma türleri ile maksimum bir verimlilik sağlar.

Kurutma makineleri	PDW 909**	PDR 910	PDR 914*	PDR 918*	PDR 922	PDR 528	PDR 944
Kumanda sistemi	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Dolum miktarı 1:25/1:18 [kg]	8/10	8/10	10/14	13/18	16/22	20/28	32/44
Kazan hacmi [l]	180	180	250	325	400	500	800
Program süresi [dk.]*	36	36	33	31	31	32	38

Ön panel rengi/malzemesi: gri/paslanmaz çelik (modele bağlı olarak değişmektedir); *Dolap kuruluğu programında %0, Dolum miktarı 1:18, havalandırılmalı kurutma sistemi
**Yıkama-kurutma sütunu

PERFORMANCE PLUS



Güven veren bir kalite.



Güvenilirliğin tek bir adresi var.

Benchmark kurutma makineleri, herkes tarafından bilinen Miele kalitesini sunuyor. Ürünlerin minimum bakım gerektiren sağlam yapısı, 20.000 çalışma saati için tasarlandı. Üretimdeki benzersiz kalite, uzun bir kullanım ömrü anlamına geliyor: Motorları dahil olmak üzere parçalarının büyük bir kısmı Miele tarafından üretilmiş, çamaşırhanelerdeki iş akışının zorlu koşullarına kolaylıkla adapte olabilmesi için tasarlanmıştır.



Yüksek ergonomi.

Çamaşırhanenizde her şey kontrol altında.

Yeni Benchmark kurutma makineleri, daha kolay bir ürün kullanım deneyimi için kavrama alanının daha geniş olduğu, tamamen yeniden tasarlanmış bir kapak kulpuna sahiptir. Benzer şekilde, montaj kapağı da yeniden tasarlandı; artık çok daha kolay açılabilir ve geniş yün filtresi daha rahat temizlenebilir.



Güven veren
bir performans.

Maksimum
verimlilik.



En iyi hizmet için sınırları zorlamada sert, çamaşırlara karşı yumuşak.

Benchmark kurutma makineleri, mümkün olan en kısa sürede kurutmayı mümkün kılar. Bunu gerçekleştirirken de mükemmel bir tekstil koruması sağlar. Düşük aşınma oranına sahip DC motor, kazan dönüşünün yavaşça başlatılmasını ve son derece dengeli bir şekilde dönmeye devam etmesini sağlarken yeni geliştirilen fan pervanesi de eşit bir basınç dağılımını mümkün kılmaktadır.

Yuvarlak Softlift yapısı ile Miele petek dokulu kazan içerisinde, tekstil ürünleri hava akımıyla yumuşakça yukarı kaldırılır ve yumuşak hava yastığı üzerine düşer. Nokta atışı bir kurutma sağlanabilmesi için PerfectDry sistemi, çamaşırlardaki kalan nemi sürekli ölçmekte ve böylelikle optimal kurutma sonuçları sunmaktadır.



AirRecycling Flex işleyişi



Isı pompalı kurutma makinesi işleyişi

Optimal enerji kullanımı.

Benchmark kurutma makinelerinde, sirküle edilen havanın bir kısmı, ısı enerjisinin verimli kullanımı için yeniden kazana yönlendirilir. Performance Plus serisindeki modeller ayrıca yeni AirRecycling Flex sistemine de sahiptir: Burada, sirküle edilen hava ile çıkan havaarasındaki dinamik denge, akıllı bir şekilde çalışma koşullarına göre uyarlanır. Böylelikle makine soğukken çalıştırıldığında zamandan; ısınma sonrasında da enerjiden tasarruf sağlamaktadır.



En az maliyetli enerji kaynağının kullanılabilmesi için elektrik, gaz ya da buhar gibi çeşitli ısıtma türlerine sahip ürünler mevcuttur. Son derece ekonomik olarak çalışan ısı pompalı kurutucular artık 400 litre sınıfına kadar sunulmakta ve daha iklim dostu bir soğutucu kullanılmaktadır.



Minimum iron



Delicates



+ Cottons



+++ Cottons

Mi



İki seri, iki kullanım felsefesi. Performance serisi Benchmark kurutma makineleri, döner düğme ile kolay ve hatasız bir kullanım ve kullanıcı deneyimi sunması için tasarlanmıştır. Performance Plus serisi modelleriye dokunmatik ekran üzerinden kullanılmakta olup ve geniş bir program çeşitliliği ve kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirme imkanı sunmaktadır.

M Touch Pro

Performance Plus serisi Benchmark kurutma makineleri, M Touch Pro kontrol sistemiyle, dengeli bir program donanımı sunar. Her adımı kolay: Tek bir parmak dokunuşuyla rahatça gerçekleştirilebilen işlemler, ayrıca semboller ve renkli çerçevelerle de destekleniyor. Ayrıca kullanıcıya özel tercihler için kişiselleştirilebilen programlar mevcut.

PERFORMANCE PLUS

Mümkün olduğunca kolay.
Oldukça esnek.



M Select

Performance serisi Benchmark kurutma makineleri, M Select kontrol sistemiyle, standart uygulamalar için gereken tüm önemli fonksiyonlara sahip. Programların ve ayarların seçimi, uluslararası sembollere sahip kumanda paneli ile desteklenen bir döner düğme ve dokunmatik folyo kullanılarak hızlıca ve doğrudan yapılır. Kumanda sistemi olarak, farklı kullanım alanları için 3 farklı seçenek sunuluyor; Ödeme üniteli işletimde süre kontrollü, süre kontrollü ve kalan nem kontrollü.

PERFORMANCE


Geleceđi bugüne taşıyan bir seçim.



Her şeyi tek bir bakışta görmek mümkün.


Optimum veri alışverişinin sağlanabilmesi için, tüm Benchmark makineleri, fabrika çıkışı donanımı olarak Wi-Fi ve LAN ile ağ bağlantısı gerçekleştirmeye hazır bir şekilde üretilirler. Böylelikle tüm ürünler, hem tesisinizdeki ağlara hem de Miele'ninyenidijital verimlilik platformu MOVE'a kolayca bağlanabilir.

Ürünlerde, bir diğer standart donanım olarak da yeni, Miele Connector Box arayüzü bulunuyor. Geriye uyumluluk özelliğine sahip Box, mevcut bağlantı çeşitliliğinin "tak ve çalıştır" ilkesine göre standartlaştırılmasını sağlar: ödeme cihazları ya da dozajlama sistemleri gibi 230 Volt sinyalli tüm harici sistemler makinenin açılmasına gerek duyulmadan kolayca makineye bağlanabilir.

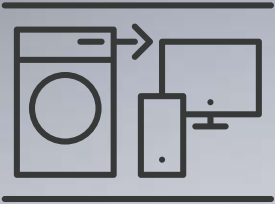

İşletmenizi ileriye taşıyın.

Miele MOVE, ticari makineler arasında bağlantı kurar, süreçleri iyileştirir ve işletme maliyetlerini sezgisel, şeffaf, verimli bir şekilde azaltmaya yardımcı olur: Platform, pratik kullanıcı arayüzlerini akıllı yardımcı araçlarla birleştirerek şeffaf bir ürün yönetimi için yeni ufuklar açar.

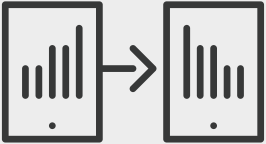

Kullanıcılara özel ürün kişiselleştirme özgürlüğü.

Benchmark makinelerindeki yeni Miele programlama aracı, çamaşır makinelerinin ve kurutma makinelerinin kullanıcı gereksinimlerine uygun şekilde uyarlanmasını sağlıyor. Yıkancak tekstil ürünlerine bağlı olarak, özel program isimleri atanabilir, mevcut programlar uyarlanabilir ya da yeni programlar oluşturulabilir. Hem de bu işlemler uzaktan ve ağ bağlantısı ile birden çok ürün için uygulanabilir.

Miele

Miele Elektrikli Aletler Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

www.com.tr/professional/index.htm