

Miele

Ben **Master Line**'im

Günlük çalışmalarınızda maksimum hijyen ve zaman yönetimi için bulaşık makineniz.



Miele Professional. Immer Besser.

Ben, sizin için buradayım.

Ben, güçlü, dayanıklı ve verimli bulaşık makineniz MasterLine. Profesyonel bulaşık temizliğinde en zorlu gerekliliklerinizi karşılamak üzere tasarlandım ve yoğun tempounuzu biraz hafifletmek için buradayım. Kısa sürede pırlı pırlı ve hijyenik olarak kusursuz bulaşıklar mı istiyorsunuz? Hiç sorun değil!

Gelişmiş Miele teknolojileri, sezgisel dokunmatik kullanıcı arayüzleri ve sadece 5 dakikalık* çalışma süreleri mükemmel sonuçlar sunar, işlerinizi kolaylaştırır ve her yıkamada size müşterilerinize daha iyi bir hizmet sunabilmek için zaman kazandırır.

Ben hazırım.

Tesisinizde konaklayanlar, ilgilendiğiniz hastalar ve tüm diğer misafirlerinize daha fazla zaman ayırabilmeniz için hijyenik bulaşık yıkama işini ben üstleniyorum:

- ✓ Huzur ve bakım evleri
- ✓ Anasınıfları ve okullar
- ✓ Hastaneler ve klinikler
- ✓ Oteller, restoranlar ve Catering şirketleri



Sadece 5 dakika* çalışma süresi



Özel programlar ve Dry+ teknolojisi



Sezgisel dokunmatik kumanda



Yeni konfor ve güvenlik özellikleri



Esnek sepet tasarımı



Miele MOVE ile ağ iletişimi



* Çalışma süresi kullanım yerindeki bağlantıya bağlıdır. 3N AC 400 V, 50 Hz, 65 °C sıcak su bağlantısı ile 5 dakika.

Hijyenik yıkırım.



Gelişmiş temiz su sistemim, 85 °C* son durulama sıcaklıklarım ve özel olarak geliştirilmiş hijyen ve kurutma programlarım, mümkün olan en kısa sürede mükemmel yıkama sonuçları sunar. Bütün bu özelliklerim beni, maksimum temizlik performansının ve hijyenin çok önemli olduğu bakım evi, anasınıfı ve klinik gibi alanlar için ideal bulaşık makinesi haline getiriyor.

Virüslere karşı çok etkiliyim.

Hijyen, özellikle hastanelerde ve bakım evlerinde her şeyden önce gelir. Sadece 5 dakikalık "Süper Kısa" programda bile çoğu bakterinin %99,999'unu güvenilir bir şekilde yok ediyorum! Corona veya Norovirüs gibi virüslerin** de benim karşımda hiç şansı yok.

* Maksimum yıkama sıcaklıkları modele bağlıdır.

** Hijyen + veya Hijyen (modele bağlı olarak) programlarında, zarflı ve zarfsız virüslerin %99,9'undan fazlası (örn. Corona, influenza veya norovirüsler) Miele'nin ProCare Shine 10 A, 11 OB ve 12 GC deterjanları ile yok edilir.



Çamaşırlarınızı yeniden kullanıma hazır şekilde kurutuyorum.

Yenilikçi Dry+ teknolojim plastik dahil her türlü bulaşığı kurutur ve kısa sürede kusursuz hijyen sağlar. Böylece tabaklar, bardaklar ve çatal-bıçaklar hemen tekrar kullanıma hazır olur. Benim sayemde elde kurulamakla uğraşmanıza gerek kalmaz!

Rujları temizlerim.

İnatçı kahve ve çay kalıntılarını ve hatta ruj lekelerini bile iz bırakmadan kolayca temizlerim! Özel yıkama tekniğim sayesinde, normalde elde temizlenmesi gereken zorlu kirleri de yok ederim.



Hijyenik yıkama.

Bulaşıklarınız çok kısa bir süre içerisinde pırl pırl olur. Akıllı bulaşık yıkama teknolojisi, basit bir sıcak su bağlantısı ve güçlü bir ısıtma pompası, mümkün olan en kısa sürede en iyi temizlik için yüksek sıcaklık sağlar.

Sezgisel dokunmatik kullanıcı arayüzü, yeni pratik fonksiyonlar ve esnek sepet tasarımı ile birikmiş bulaşıkları göz açıp kapayıncaya kadar yıkayabiliyorum.



5 dk.

Sadece 5 dakikaya ihtiyacım var.

Zamanınız kısıtlı mı? Hiç sorun değil! "Süper Kısa" programında, sadece 5 dakika* içinde örnek teşkil edecek temizlik sonuçları sağlıyorum. Böylece günde 40 kez bulaşık yıkama yapabilirsiniz. Sıradaki lütfen ...

Kullanımım çok kolay.

M Touch Basic ve M Touch Flex kumandalar ile sık kullanılan programlara hızlıca erişebilir ve önemli ayarları açık metin, semboller ve 32 dil seçeneği ile sezgisel bir şekilde yapabilirsiniz.

Renkli ekranlı M Touch Flex, ekstra kolaylık sunar: Ekran dokunarak ve ekran üzerinde parmağınızı kaydırarak program adlarını değiştirebilir ve işlem açıklamaları yardımıyla her bir işlem adımını takip edebilirsiniz. Kolay, güvenli, konforlu.



M Touch Basic



M Touch Flex



* Çalışma süresi kullanım yerindeki bağlantıya bağlıdır. 3 N AC 400 V, 50 Hz, 65 °C sıcak su bağlantısı ile 5 dakika.



Çok dikkatliyim.

Olağanüstü temizlik sonuçları ve daha uzun kullanım ömrü için yeni özelliklere sahibim: Kapak kilidim, program çalışırken yetkisiz erişime karşı koruma sağlar. Süzgeç kontrolü özelliğim, yiyecek artıklarının su devresine girmesini engelleyerek hasar oluşmasını önler.

Kapasite arttırırım.

Gün içinde sürekli biriken bulaşıklar için, iki yıkama seviyem ve esnek tasarımı sayesinde bardaklar, tabaklar ve çatal-bıçaklar için geniş bir alan sunuyorum. Optimize edilmiş sepet tasarımı, bardaklar, tencereler veya salata kaseleri fark etmeksizin daha fazla alan, güvenli bir tutuş ve ergonomik kullanım sağlar.



Hijyenik çalışıyorum.

En üst düzey temizlik: İsteğe göre ayarlanabilen parametreler, otomatik dozajlama ve Miele MOVE* bağlantısı, beni tüm kullanım ömrüm boyunca endüstriyel bulaşık makineleri arasında oldukça ekonomik bir alternatif haline getiriyor. Ayrıca kurulumum kolay olduğu için hemen kullanıma başlayabilirsiniz.

40 X **Günde**
Yıkama

Günde 40 kez bulaşık yıkayabiliyorum.

Özel programlar, kısa çalışma süreleri ve dayanıklı bileşenler sayesinde günde 40 kez bulaşık yıkayabiliyorum. Her gün aşırı miktarda bulaşık biriken oteller ve restoranlar, şirketler veya okullar için ideal bir çözümdüm.

Ağa bağlanırım.

Miele MOVE'a bağlantı özelliğim sayesinde tüm programları kayıt altına alıyorum ve çalışmalarınızı iyileştirme konusunda size destek oluyorum. Sezgisel bir panel ve doğrudan servis arayüzleri, çalışmalarını hızlandırmaya ve iyileştirmeye yardımcı oluyor. Tabak, bardak ve çatal-bıçakların yıkanması daha önce hiç bu kadar şeffaf, verimli ve profesyonel olmamıştı. Bir sonraki adımı benimle atın: miele.tr/mielemove

* Mevcut olup olmadığı, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.

Miele
MOVE

Montajım oldukça kolay.


Su ve elektrik bağlantıları için pratik hortum tutucuları ve önden yapılan pratik yükseklik ayarı, nişlere veya yüksek dolaplara kurulumu kolaylaştırıyor. Böylece her mutfağa kolayca sığıyorum.



Hijyenik

bir şekilde çalışıyorum.

Geleceği düşünmek bizim işimiz: Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen dayanıklı bileşenlerle çalışıyorum. Her yıkamada su, enerji ve deterjan tasarrufu sağlamak için Dry+ kurutma ve otomatik deterjan dozajı gibi etkili teknolojiler kullanıyorum.

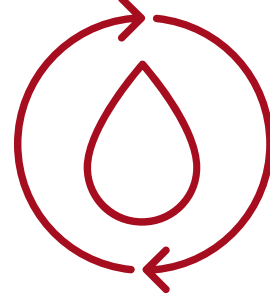

28.000

**yıkama döngüsü için
test edildi**

Son derece dayanıklıyım.

Sürekli kullanım, inatçı kirler, farklı bulaşık türleri: 28.000 yıkama döngüsü için test edildim ve profesyonel alanda bulaşık yıkamanın sıra dışı gerekliliklerini sorunsuz şekilde karşılayabiliyorum. Sağlam malzemeler ve akıllı teknolojiler, binlerce yıkamadan sonra bile ilk günkü gibi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Çok yönlü ve güvenilir bir makineyim.

Geliştirilmiş yıkama çözümlerine ek olarak, Miele Professional dünyasından başka avantajlar da sunuyorum. Kapsamlı danışmanlık hizmeti, 7/24 güvenilir servis, özel bakım sözleşmeleri, pratik aksesuarlar ve temizlik kimyasalları gibi sarf malzemeleri ile size her alanda destek oluyoruz.

Makine Emniyeti Yönetmeliğinin tüm koşullarına uygunum.

Önce iş güvenliği: çalışanlarınızın günlük işlerinde güvenliğini sağlamak için, Avrupa Birliği Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) koşullarını tamamen karşılıyorum.



Esnek

çalışıyorum.

MasterLine

Donanım	PFD 400 Speed	PFD 401 Speed Plus	PFD 402 Speed Air	PFD 404 Hygiene	PFD 405 Hygiene Air	PFD 407 Hygiene Plus
Kumanda						
M Touch Basic	✓	✓				
M Touch Flex			✓	✓	✓	✓
Programlar ve performans						
En kısa program süresi [dk.]	8	5	5	5	5	5
Tabak performansı [adet/sa]	285	456	456	456	456	456
Program sayısı	9	11	11	12	12	12
- Hijyen programları	1	1	1	2	2	3
Maks. durulama sıcaklığı [°C]	70	70	80	85	85	93
Değiştirilebilir program adları			✓	✓	✓	✓
Donanım özellikleri						
AutoOpen/AutoClose				✓	✓	✓
Kapak kilidi (isteğe göre kod korumalı)				✓	✓	✓
Süzgeç kontrolü		✓	✓	✓	✓	✓
Dry+ Kurutma			✓		✓	
Buhar kondenseri				✓		✓
Dozaj donanımları						
Kapakta bulunan kombi dozaj cihazı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kapakta bulunan tuz haznesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DOS opsiyonel, doluluk seviyesi göstergesi ile		✓	✓	✓	✓	✓
Harici DOS modülü için bağlantı [DOS harici/DOS]	1/-	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Makine ölçüleri						
Dış ölçüler Y G D [mm] – solo makine	835–895 598 598	835–895 598 598	835–895 598 598	835–895 598 598	835–895 598 598	835–895 598 598
Dış ölçüler Y G D [mm] – tezgah altı makine	820–880 598 580	820–880 598 580	820–880 598 580	820–880 598 595	820–880 598 580	820–880 598 595
Su bağlantısı (maks. 65 °C, maks. 60° dH)						
Su bağlantısı sayısı	1	2	2	2	2	2

Tüm modellerin opsiyonel olarak lotus beyazı veya paslanmaz çelik renklerde solo veya tezgah altı seçenekleri mevcuttur.

