

Perfekt og hygiejnisk rengøring

MOPSTAR-vaskemaskiner til rengøringsbranchen
6,5-20 kg

MOPSTAR



Renhed og hygiejne

Systemløsning fra Miele Professional



Miele har i over 110 år haft et godt omdømme inden for hygiejne og rengøring. Grundlaget for denne succes er høj kvalitet, en høj grad af innovation samt et kontinuerligt samarbejde med brugerne. Resultatet er robuste og kraftfulde maskiner, som du trygt kan stole på i det daglige brug.

Nyhed: Vaskemaskiner PW 413 og PW 418

Til en optimal og omkostningseffektiv tekstilvask i rengøringsbranchen er Miele's nye MOPSTAR-vaskemaskiner PW 413 og PW 418 (fra side 14) med Profitronic D Mop-styring og en kapacitet på 13-20 kg et optimalt valg.

Kvalitet

Perfekt og hygiejnisk renvaskede tekstiler på kortest mulig tid. Dine kunder stoler på dine faglige kompetencer, og du kan trygt stole på Miele Professional! Materialer af høj kvalitet, godt håndværk, avanceret teknologi og innovative produkttegenskaber, der til fulde lever op til kravene fra professionelle brugere: Dette er den legendariske Miele-kvalitet. Endvidere er Miele Service kendetegnet ved en pålidelig, korrekt og hurtig teknisk service.

Ydelse

Miele Professionals MOPSTAR-vaskemaskiner med en kapacitet fra 6,5 til 20 kg udmærker sig ved stor robusthed, korte programmer og en vasketeknik, der er afstemt efter hhv. en optimal vask og efterbehandling af mopper og klude. Vaskemaskinerne suppleres af lige så stærke og robuste tørretumblere. Alle rengøringstekstiler er klar til brug, når de skal bruges - en forudsætning for en effektiv arbejdsdag.

Effektivitet

Drag dagligt fordel af effektive og tidsbesparende processer! MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele Professional er yderst effektive og skånsomme for tekstilerne og har samtidig en lang levetid. Med "ready to use"-programmerne vaskes og efterbehandles mopper og klude i en og samme arbejdsgang. MOPSTAR-vaskemaskinerne er derudover konstrueret til nem, enkel og fejlfri betjening.



Med Miele Professional er du sikker på optimal kvalitet, kapacitet og effektivitet. Førsteklasses maskiner, der hver dag lever op til forventningerne. Derfor vil 97 % af alle eksisterende kunder* købe en maskine fra Miele Professional igen.

Pålidelighed

Som fjerde generation i en familieejet virksomhed handler vi som altid i overensstemmelse med vores ansvar for vores produkter, processer, medarbejdere, forretningsforbindelser og naturens ressourcer.

- Produktudvikling, der konsekvent stiler mod kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed
- Brancheorienteret innovation "Made in Germany"
- Produktdesign der har modtaget gentagne priser for ergonomi og funktionalitet
- Omfattende systemløsninger fra samme leverandør
- Lave driftsomkostninger i hele levetiden
- Fremragende service-team med et landsdækkende net af serviceteknikere





Miele merværdi

Perfekt og hygiejnisk rengøring overalt

Enhver rengøringskontrakt byder på udfordringer, som skal løses. Side-løbende med valget af en professionel maskine med lang holdbarhed spiller valget af maskinens funktionaliteter ligeledes en vigtig rolle i forhold til at opretholde en konkurrencemæssig fordel. Og netop her kommer MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele Professional til deres ret.

- Sygehuse
- Hoteller og restauranter
- Kontorer og offentlige bygninger
- Børnehaver og skoler
- Fødevarer- og industrivirksomheder

Meget mere med Miele

- Effektive vaskemaskiner til konkurrencedygtige priser
- Mopstar systemløsninger fra 6,5 til 20 kg
- Kompakte maskiner til nem og enkel installation
- Displaytekst, som kan indstilles til flere sprog
- Stor tromlevolumen til pads, rengøringsklude, mopper m.m.
- Korte programmer så mopper og klude hurtigt er klar til brug igen
- Forskudt start så mopper er klar ved arbejdstids begyndelse
- Termiske og kemoteriske desinfektionsprogrammer
- Programparametre iht. retningslinjerne fra Robert-Koch-Institutet (RKI)
- Ready-to-use: Vask og efterbehandling af mopper og klude i ét og samme programforløb
- Stor afløbsventil beskytter effektivt mod tilstopninger
- Automatisk dosering af op til 12 flydende midler
- Registrering af driftsdata
- Optimeret anvendelse af vand, energi og kemikalier



Miele merværdi

Erfaring med renhed og hygiejne

MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele Professional er et ideelt valg, når der ønskes en høj hygiejnestandard ved vask af rengøringstekstiler. En pålidelig og effektiv vask og desinfektion af mopper, klude, pads og alle andre tekstiler forhindrer effektivt spredning af kim fra forurenede områder - en tvingende nødvendighed der, hvor mange eller svækkede mennesker bor.

Omfattende ekspertise

Miele Professional har stor erfaring med hygiejnisk vask inden for rengøringsbranchen samt med vask, desinfektion og sterilisering af medicinske instrumenter på sygehuse. Derudover har Miele Professional et tæt fagligt samarbejde med forskellige eksperter, fx det europæiske forskningscenter for rengøring og hygiejneteknologi (FRT) samt wfk, Cleaning Technology Institute i Tyskland, og på denne baggrund udvikles anvendelige og pålidelige systemløsninger, som rengøringsbranchen kan få stor gavn af.

Opfylder retningslinjerne

I henhold til anbefaling fra Robert-Koch-instituttet (RKI) skal tekstiler til flergangsbrug, som anvendes til rengøring og desinfektion, vaskes "maskinelt ved brug af et termisk eller kemotermisk desinfektionsprogram". Alle MOPSTAR-vaskemaskiner har ved levering et udvalg af termiske og kemotermiske desinfektionsprogrammer.


+ PROHygiene

+ PROHygiene^{plus}

MOPSTAR fra Miele Professional

Afgørende fordele i det daglige brug

MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele Professional er gennemført overbevisende. Maskinerne er udviklet til professionel brug, og med kombinationen af hhv. høj kvalitet og effektivitet samt gennemtænkte funktioner og egenskaber beviser de selv i en hektisk hverdag deres værd.

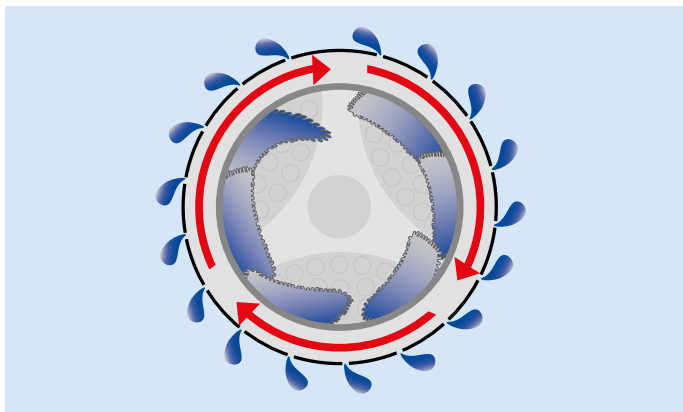

Miele Patent

Patenteret for-afvanding

Våde og meget beskidte mopper stiller store krav til vaskeprocessen. For-afvandsprocessen er udviklet til at fjerne mest mulig snavs, før den egentlige vaskeproces startes op. Det snavsede vand, herunder sæberester, centrifugeres ud af mopperne, før selve vaskeprocessen går i gang. Resultatet er en optimal og skånsom vask.



Miele Patent

Patenteret dosering af flydende midler

Til nem og økonomisk dosering af flydende rengørings- og desinfektionsmidler kan vaskemaskinen tilsluttes op til 12 doseringspumper. Midlerne ledes via forskellige og adskilte doseringskanaler, så de ikke blandes u hensigtsmæssigt. Når en beholder er tom, vises omgående en melding i betjeningspanelet.



Ubalancekontrol

Kontinuerlige målinger under centrifugeringen minimerer ubalance, selv ved høje omdrejningshastigheder. På den måde opnås et optimalt centrifugeringsresultat med ensartede restfugtighedsværdier. Den reducerede mekaniske belastning bidrager også til maskinens lange levetid.



Miele Patent

Patenteret AutoClean-sæbeskuffe

AutoClean-sæbeskuffen holder sig automatisk ren. Med en speciel overfladebehandling og kraftige vandstråler løsnes og bortskylles vaskemiddelrester. På den måde sikres en præcis dosering af alle midler, og risikoen for kimdannelse minimeres.



Barrierefri afløbsventil

For at undgå tilstopninger er MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele Professional udstyret med en barrierefri afløbsventil. Grundet den optimerede lukkemekanisme og et forstørret tværsnit garanteres en problemfri gennemstrømning selv ved grove tilsmudsninger.



Fnugfilter

Ved vask af mopper og andre rengøringstekstiler med lange fibre udgør fnug og løse fibre en stor udfordring. I maskinen forhindres tilstopninger bl.a. via de frit omskyllelige varmelegemer. Anvendelse af et fnugfilter opfanger fnug m.m. fra afløbsvandet og forhindrer således tilstopninger i afløbet.

MOPSTAR-vaskemaskiner

Kapacitet 6,5 - 10 kg / ProfiLine Mop-styring



MOPSTAR

Vaskemaskine	PW 5064 MOPSTAR 60	PW 5084 MOPSTAR 80	PW 5104 MOPSTAR 100
Styring	ProfiLine Mop	ProfiLine Mop	ProfiLine Mop
Kapacitet i kg	6,5	8	10
Tromlevolumen: [l]	59	80	100
Maks. centrifugeringshastighed [omdr./min.]	1.400	1.300	1.100
g-faktor/restfugtighed* [%]	526/<25	520/<25	370/<25
Programtid** [min.]	53	53	57
Opvarmning	EL	EL	EL
Afløb [DN 70]	AV	AV	AV
Front/-materiale	Lotushvid	Octoblå	Octoblå
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/595/725	1.020/700/727	1.020/700/827

EL = el, AV = afløbsventil

* Præcis restfugtighedsmåling afhængig af tekstiltype, ** Programtid Mop Standard 60 °C, koldtvandstilslutning

ProfiLine Mop-styring

- Drejeknap
- Specialprogrammer til tekstiler anvendt inden for rengøringsbranchen
- Display med angivelse af temperatur, centrifugeringshastighed og resttid

Highlights

- Kun hos Miele: Skånsom vask med den patenterede SoftCare-tromle
- Kun hos Miele: Med det patenterede doseringsmodul doseres de flydende midler direkte i sæbeskuffen
- Kun hos Miele: Med den patenterede for-afvanding centrifugeres det snavsede vand ud, før selve vaskeprocessen går i gang
- Vask og efterbehandling af mopper og klude i et samlet programforløb (ready-to-use)
- Sikker desinfektion: Specielle desinfektionsprogrammer, bl.a. iht. Robert-Koch-instituttet sikrer optimal hygiejne

Ekstra tilbehør

- Doseringsanlæg til automatisk dosering af flydende midler
- Sokler til ergonomisk fyldning og tømning
- Fnugfilter i rustfrit stål til filtrering af fnug og grove partikler i afløbsvandet

Kapacitet [kg] / tromlevolumen [l]	60	80	100
Mopper bomuld 190 g / 40 cm	33	42	53
Mopper bomuld 220 g / 50 cm	29	36	45
Mopper mikrofiber 120 g / 40 cm	54	66	80
Mopper mikrofiber 170 g / 50 cm	38	47	55
Klude Quickstar 22 g	159	182	227

ProfiLine Mop-styring



Nem og sikker betjening

MOPSTAR-vaskemaskinerne sikrer en enkel og fejlfri betjening og dermed ubrudte arbejdsprocesser. Styringen indeholder mange programmer til rengøringsbranchen (vask/efterbehandling/desinfektion af mopper og klude, pads, gardiner etc.) samt et program til maskinrengøring. Betjeningen sker via store drejeknapper samt funktionstaster og et letlæseligt display.

MOPSTAR vaskemaskiner	ProfiLine Mop-styring		
	PW 5064	PW 5084	PW 5104
Programvalg med chipkort	-	-	-
Frit programmerbar styring	-	-	-
Faste programmer	•	•	•
Ready-to-use-programmer	•	•	•
Program Klude	•	•	•
Program Mopper	•	•	•
Program Dørmatte	o	o	o
Program Pads	•	•	•
Andre målgruppespecifikke programmer	o	•	•
Tilslutning til vejesystem	-	-	-
Tilslutning til flydende dosering	6	6	6
Vandgenvinding	-	-	-
Procesdokumentation	-	-	-

• = standard, o = ekstra

Miele
PROFESSIONAL

Miele
PROFESSIONAL



NYHED: Vaskemaskinerne PW 413 og PW 418

Betjeningsvenlig dørlås OneFingerTouch

Patenteret SoftCare-tromle 2.0

Innovativt design af vaskekar

MOPSTAR






NYHED: OneFingerTouch


Nem og enkel betjening med automatisk dørlås

Nem fyldning og tømning via den 415 mm store døråbning

MOPSTAR-vaskemaskiner PW 413 og PW 418

Den nye dør i vaskemaskinerne er med en diameter på 415 mm dimensioneret til en nem og enkel fyldning og tømning. Desuden er den forsynet med den nye patenterede dørlås OneFingerTouch: Døren lukkes med et blidt tryk med en finger. Endvidere låses døren automatisk ved programstart og åbnes blidt efter programslet.

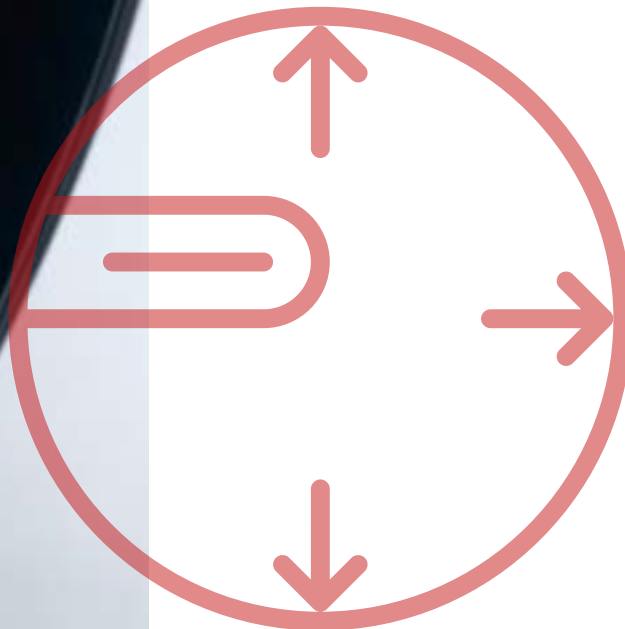

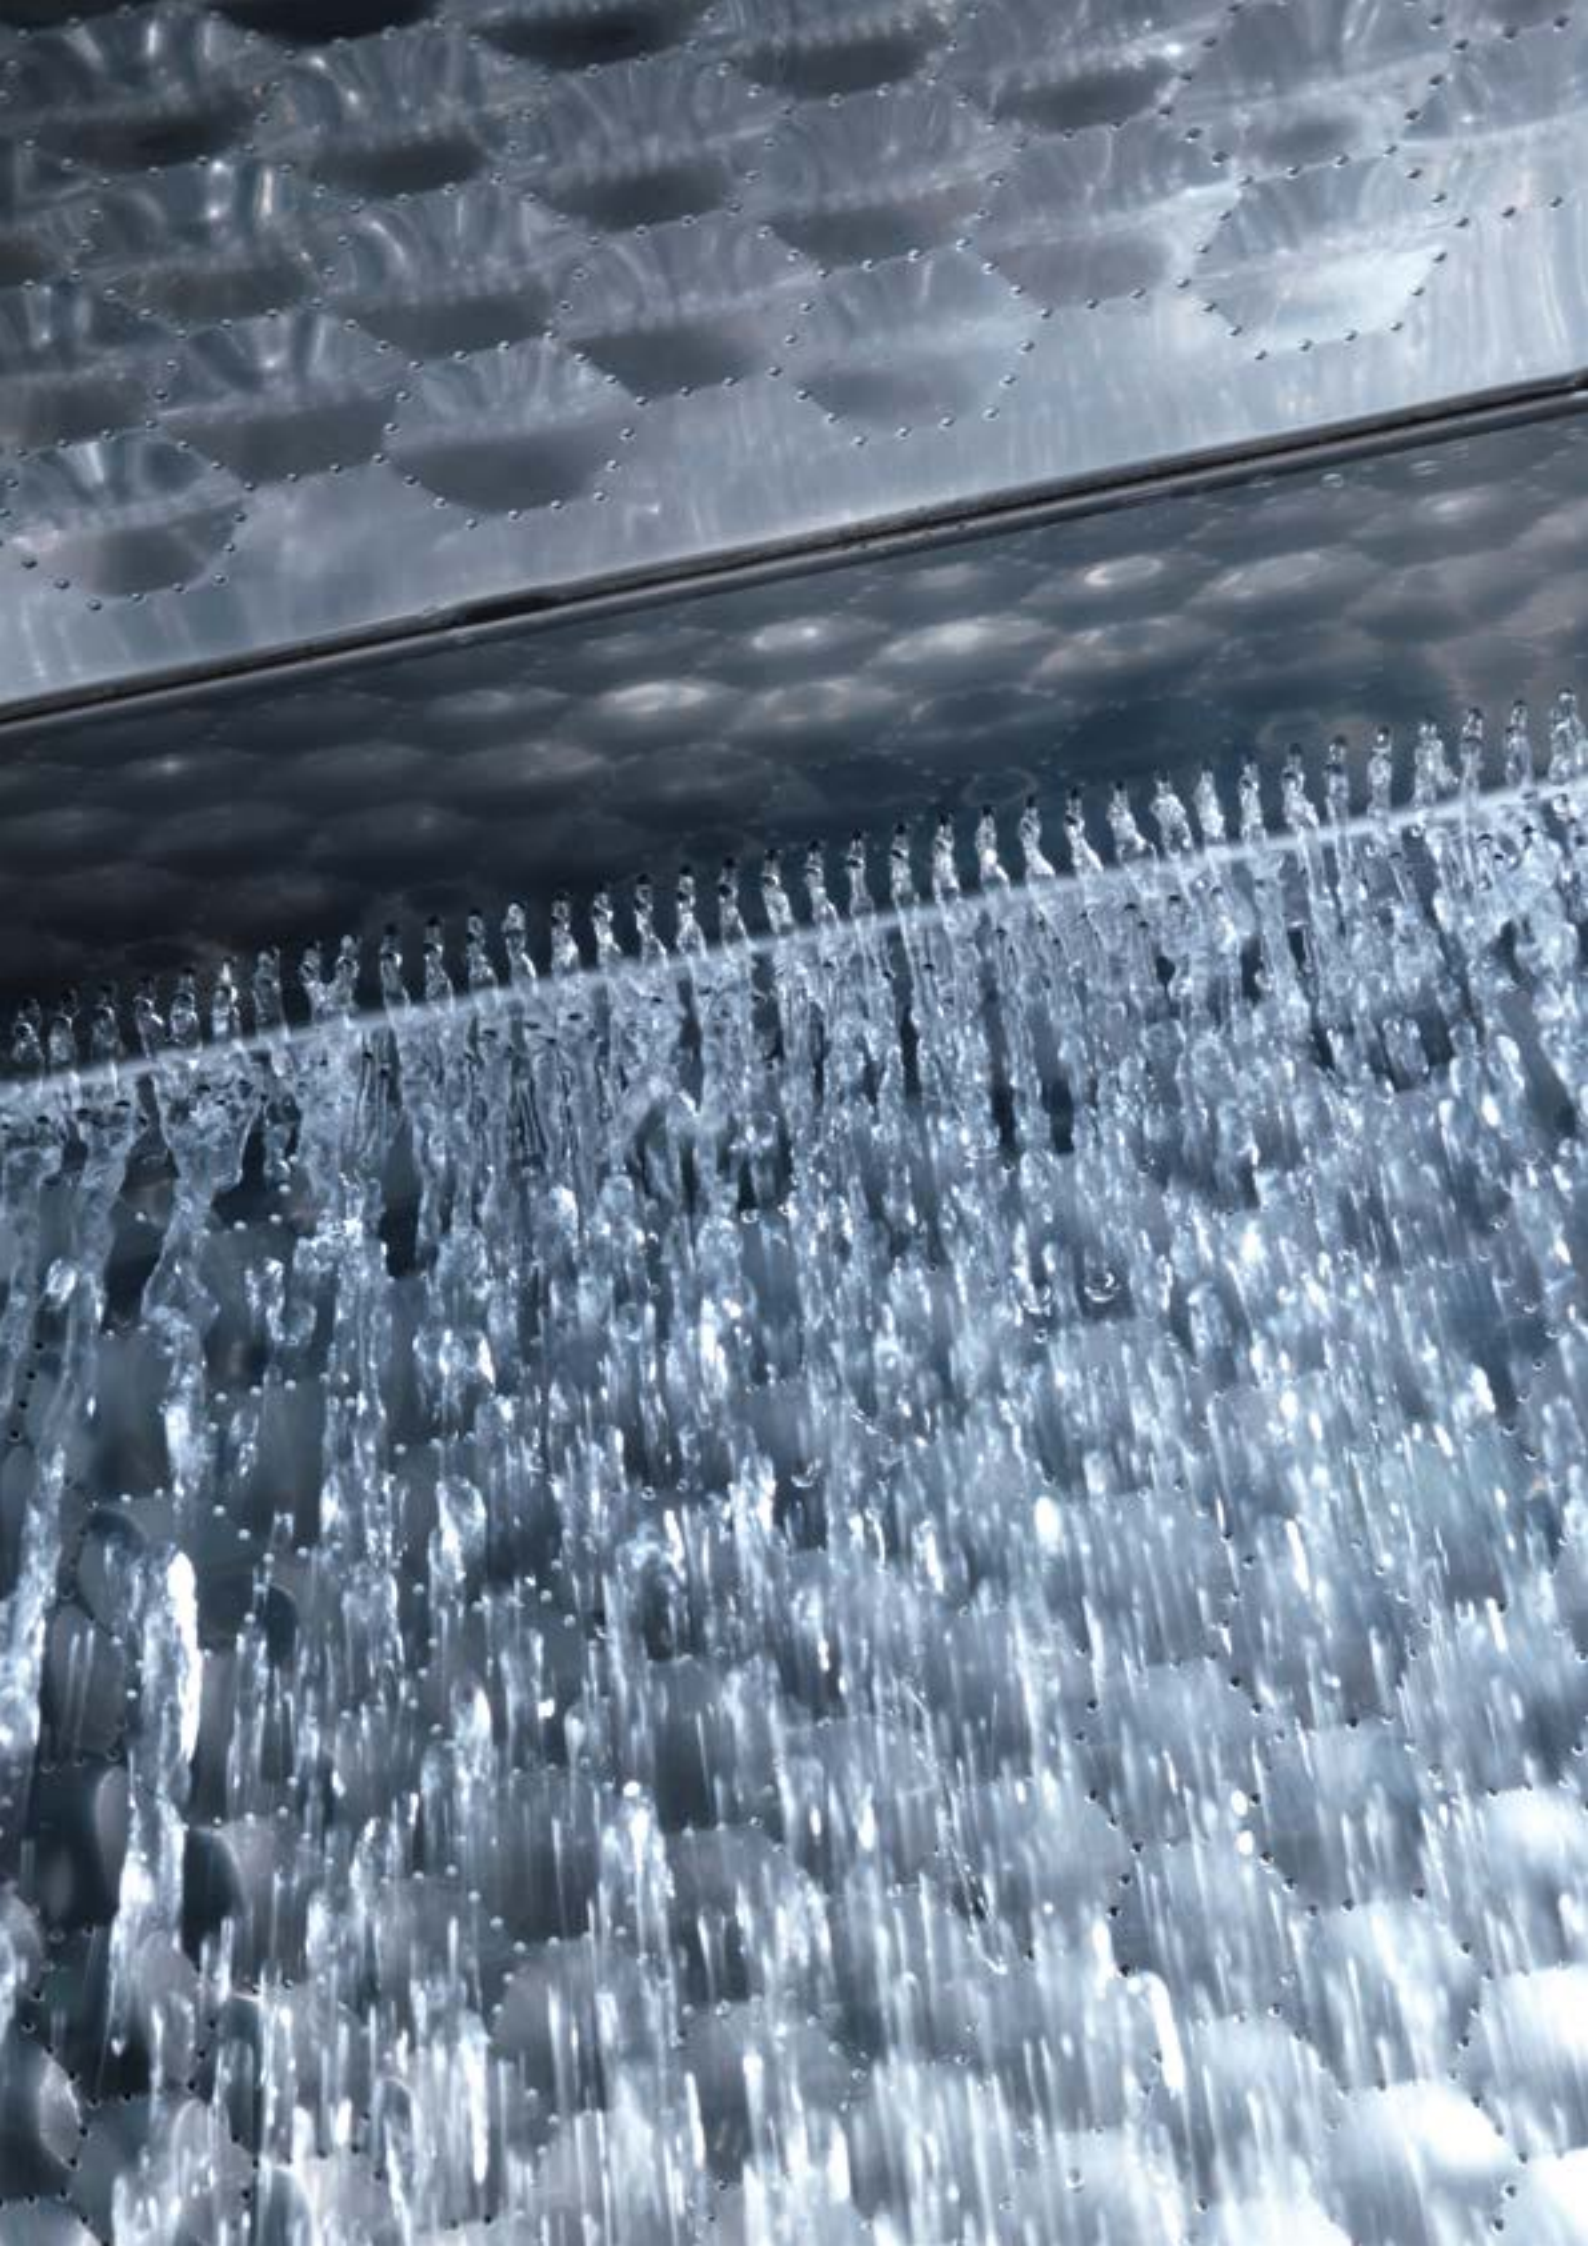

Patenteret SoftCare-tromle

Skånsom tekstilpleje grundet enestående overfladestruktur



Konventionel tromle



SoftCare-tromle

Miele Patent

Sammenlignet med en konventionel tromle har SoftCare-tromlen en speciel overfladestruktur samt et reduceret antal mindre huller i tromlevæggen, hvilket giver et minimalt, mekanisk slid på tekstilerne. Resultatet er en optimal og skånsom vask - selv ved grove tilsmudsninger og kraftig frugdannelse - hvilket forlænger rengøringstekstilernes levetid.

- Rengøringsvirkning påvist af wfk
- Den patenterede struktur på tromlevæggen gør, at tekstilerne glider på en tynd vandfilm
- Mindre huller med polerede kanter minimerer beskadigelser, herunder tråudtræk på tekstiler


SoftCare-tromle 2.0 med nye medbringere i MOPSTAR-vaskemaskinerne PW 413 og PW 418

Medbringerne i Softcare-tromle 2.0 løfter vandet langt opad i tromlen under vaskeprocessen. Med den nye placering af åbninger i medbringerne overbruses tekstilerne med op til 500 l vand pr. vaskeproces, hvorved der sikres en intensiv gennemvædning.



Toppræstationer i vaskeriet


Yderligere produktfordele

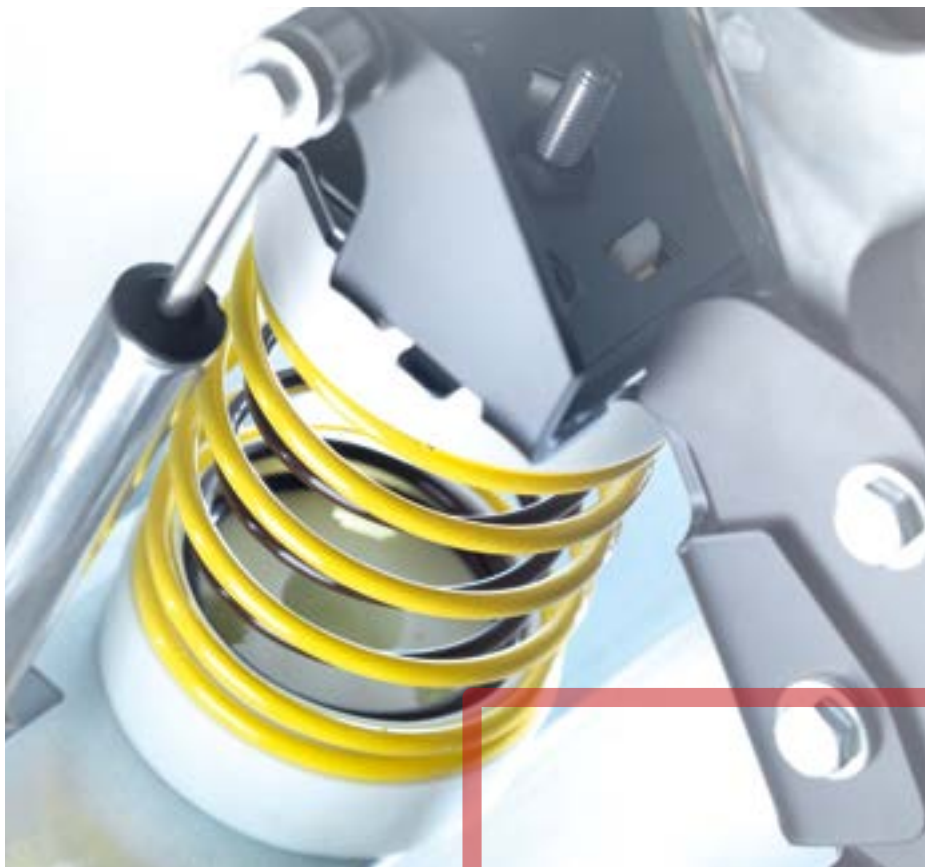

Høj stabilitet med nyudviklet fjeder-i-fjeder-system

MOPSTAR-vaskemaskinerne PW 413 og PW 418

Det højeffektive affjedringssystem bestående af sæt med 2 uafhængige trykfjedre samt støddæmper giver vaskemaskinen en høj stabilitet. En stabilitet, som minimerer overførsel af vibrationer til gulvet under centrifugeringsfasen.

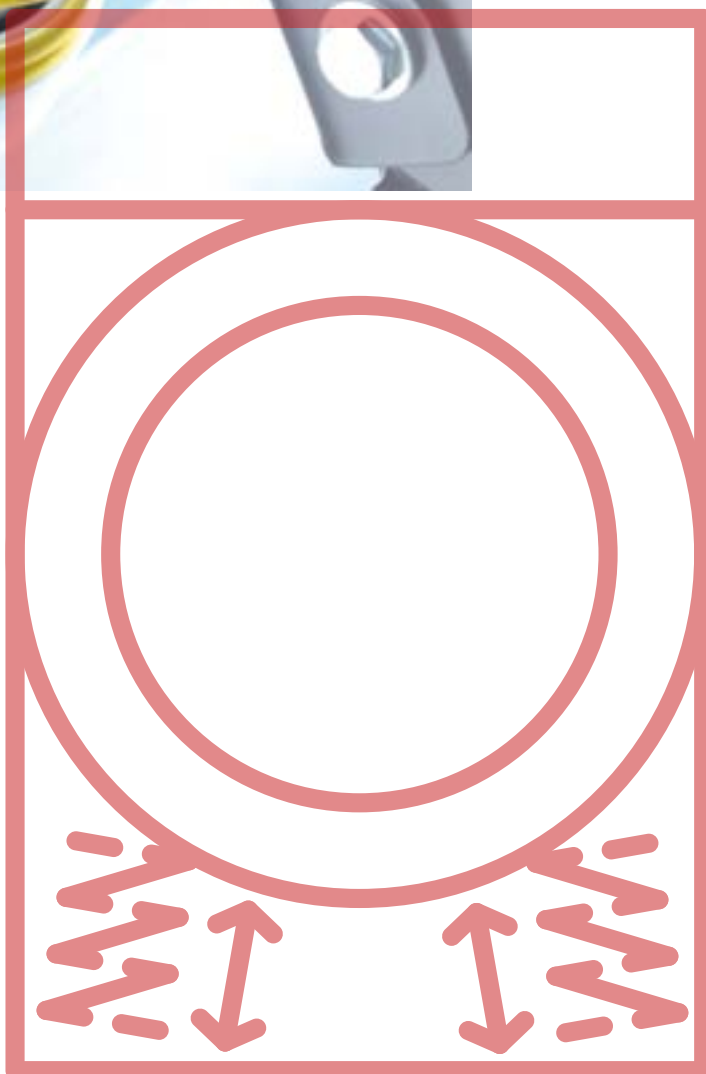




Enkel og nem installation

MOPSTAR-vaskemaskinerne PW 413 og PW 418

Vaskemaskinens udvendige mål (bredde og dybde) er afstemt med tanke på passage gennem standarddøre med en bredde på hhv. 800 og 900 mm. Endvidere kan maskinen løftes op og køres på plads med en palleløfter. Resultatet er en nem og enkel installation uden behov for demontering af maskindele.

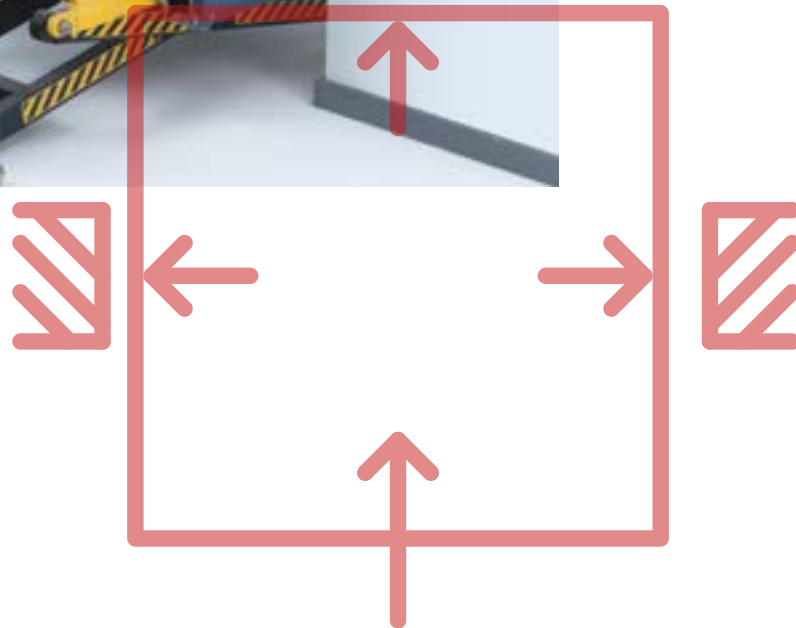

NYHED: MOPSTAR vaskemaskiner

Til 13-20 kg / Profitronic D Mop-styring



MOPSTAR

Vaskemaskine	PW 413 MOPSTAR 130	PW 418 MOPSTAR 180
Styring	Profitronic D Mop	Profitronic D Mop
Kapacitet i kg	13–14	18–20
Tromlevolumen: [l]	130	180
Maks. centrifugeringshastighed [omdr./min.]	1.025	950
g-faktor/restfugtighed* [%]	360/<25	360/<25
Opvarmning	EL	EL
Afløb [DN 70]	AV	AV
Front/-materiale	Octoblå	Octoblå
Udvendige mål H/B/D [mm]	1.352/799/1010	1.452/924/950

EL = el, AV = afløbsventil

* Præcis restfugtighedsmåling afhængig af tekstiltype

Profitronic D-styring

- 6 taster til direkte valg
- Specialprogrammer til tekstiler inden for rengøringsbranchen
- Display viser alle informationer på nationalt sprog

Highlights

- Nem dørlukning med OneFingerTouch
- Effektiv udnyttelse af ressourcer takket være nyt design af vaskekar.
- Høj stabilitet, selv ved høje centrifugeringshastigheder, på grund af det effektive affjedringssystem
- Kun hos Miele: Optimal og skånsom vask takket være den patenterede SoftCare-tromle 2.0 med nyudviklede medbringere
- Kun hos Miele: Med det patenterede doseringsmodul doseres de flydende midler direkte i sæbeskuffen
- Kun hos Miele: Med den patenterede for-afvanding centrifugeres det snavsede vand ud af tekstilerne, før selve vaskeprocessen går i gang
- Vask og efterbehandling af mopper og klude i et samlet programforløb (Ready-to-use)
- Sikker desinfektion: Specielle desinfektionsprogrammer, bl.a. iht. Robert-Koch-instituttet, sikrer optimal hygiejne

Ekstra tilbehør

- Doseringsanlæg til automatisk dosering af flydende midler
- Sokler til ergonomisk fyldning og tømning
- Fnugfilter i rustfrit stål til filtrering af fnug og grove partikler i vaskevandet

Kapacitet [kg] / tromlevolumen [l]	130	180
Mopper bomuld 190 g / 40 cm	68	105
Mopper bomuld 220 g / 50 cm	59	91
Mopper mikrofiber 120 g / 40 cm	100	160
Mopper mikrofiber 170 g / 50 cm	75	115
Klude Quickstar 22 g	295	455

Maskinen fås også i en model med multifunktionsmodul, uden sæbeskuffe

- Med multifunktionsmodulet kan vaskemaskinen dosere op til 6 forskellige flydende midler direkte i maskinen.

Profitronic D Mop-styring



Nem og hurtig adgang til optimale programmer

MOPSTAR-vaskemaskinerne er udstyret med en Profitronic D Mop-styring og er ideelle, når der ønskes en maskine med en nem og enkel betjening. Alle informationer vises med tekst i maskinens display, der kan indstilles til 11 forskellige sprog.

Styringen indeholder 12 faste programmer, og derudover kan vigtige parametre som temperatur og centrifugeringshastighed indstilles manuelt før hver programstart. Den aktuelle fyldningsmængde kan ligeledes indstilles, hvorved vand-, energi- og vaskemiddelforbrug reduceres tilsvarende. Styringen er forberedt til tilslutning af op til 12 doseringspumper.

Programvalg sker på enkel vis via de seks taster på betjeningspanelet. De fem mest anvendte programmer er allokeret til tast 1-5 og er derfor tilgængelige ved tryk på den respektive tast (1-5). De resterende programmer vælges fra programmenuen, som kaldes frem ved et længere tryk på tast 6.

MOPSTAR-vaskemaskiner	Profitronic D Mop-styring	
	PW 413	PW 418
Programvalg med chipkort	-	-
Frit programmerbar styring	-	-
Faste programmer	•	•
Ready-to-use-program	•	•
Program Klude	•	•
Program Mopper	•	•
Program Dørmatte	•	•
Program Pads	•	•
Andre målgruppespecifikke programmer	•	•
Tilslutning til vejesystem	-	-
Tilslutning til flydende dosering	6	6
Vandgenvinding	-	-
Procesdokumentation	-	-

• = standard, o = ekstra



Ready-to-use

Vask og efterbehandling i kun én proces

Nemt, enkelt og tidsbesparende: Med den proces, som Miele Professional har udviklet til automatisk efterbehandling af mopper og klude, efterbehandles rengøringstekstilerne, mens de endnu ligger i maskinen med det ønskede rengørings- eller desinfektionsmiddel. Den maskinelle efterbehandling sikrer en præcis og ressourcebesparende dosering og minimerer hudkontakt. Den hidtil nødvendige manuelle vridning af tekstilerne falder helt bort. Mopper og klude er klar til brug direkte fra vaskemaskinen.

Vask og efterbehandling af mopper og klude "Ready-to-use"

MOPSTAR-vaskemaskinerne fritager brugeren for flere arbejdsprocesser. På den måde spares arbejdstid, vand og kemikalier. Samtidig øges rengøringseffekten, da tekstilernes restfugtighed kan indstilles efter behov.

Forafvanding, vask og desinfektion

Rengøringstekstilerne for-afvandes efter programstart for at fjerne grove tilsmudsninger, sæberester og snavset vand. Dette betyder, at tekstilerne er optimalt forberedt til at kunne optage hhv. vand og sæbe-/desinfektionsmiddel i den efterfølgende vaske- og desinfektionsfase.

Centrifugering og efterbehandling

Efter slutcentrifugeringen efterbehandles rengøringstekstilerne automatisk med det ønskede middel til hhv. gulvvask eller aftørring af overflader.

Mopper og klude er nu klar til brug og kan anvendes direkte og/eller medbringes på rengøringsvognen. Hvis en klud foldes 2 gange umiddelbart før brug, opstår der i alt 8 sider til hygiejnisk aftørring af overflader.



Yderligere systemløsninger

Vaskemaskiner op til 32 kg



Vaskemaskiner med en kapacitet på op til 32 kg

Også ved behov for vask af store mængder mopper og klude har Miele Professional en løsning. Ud over MOPSTAR-vaskemaskinerne med en kapacitet på 6,5 til 20 kg tilbyder Miele også vaskemaskiner med en kapacitet på helt op til 32 kg (320 liter tromlevolumen). Ud over programmerne til rengøringsbranchen kan yderligere programmer indstilles individuelt via den frit programmerbare styring.

Barriere-vaskemaskiner (ren/uren)

Til områder med meget høje hygiejnekrav, fx på sygehuse og plejehjem, kan Miele tilbyde barriere-vaskemaskiner med ren/uren side. Barriere-vaskemaskinerne fås med en kapacitet på hhv. 16, 24 og 32 kg.

Kapacitet [kg] / tromlevolumen [l]	160	240	320
Mopper bomuld 190 g / 40 cm	84	126	168
Mopper bomuld 220 g / 50 cm	73	109	145
Mopper mikrofiber 120 g / 40 cm	130	200	260
Mopper mikrofiber 170 g / 50 cm	90	146	180
Klude Quickstar 22 g	364	545	727

Vaskemaskiner	Profitronic M-styring				
	PW 6241	PW 6321	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programvalg med chipkort	•	•	•	•	•
Frit programmerbar styring	•	•	•	•	•
Ændring af faste programmer	•	•	•	•	•
Ready-to-use-program	•	•	•	•	•
Program Klude	•	•	•	•	•
Program Mopper	•	•	•	•	•
Program Dørmatte	•	•	•	•	•
Program Pads	•	•	•	•	•
Andre målgruppespecifikke programmer	•	•	•	•	•
Tilslutning til vejesystem	•	•	•	•	•
Tilslutning til flydende dosering	12	12	12	12	12
Vandgenvinding	•	•	•	•	•
Procesdokumentation	•	•	•	•	•
• = standard					

Yderligere systemløsninger

Tørretumblere op til 40 kg



Tørretumbler

Skal moppe opbevares i længere tid, fx weekenden over, skal de tørres for at forhindre vækst af mikroorganismer. Miele Professional tilbyder højtydende og energieffektive tørretumblere med specifikke programmer til varetagelse af denne opgave.

Tørretumbler med varmepumpe-teknologi

Mieles varmepumpetørretumblere sætter med energibesparelser på op til 60 % nye rekorder, hvad angår energieffektivitet. Varmepumpeteknologien gør det muligt at installere sådanne tørretumblere i rum uden aftræksinstallation.

Miele tørretumbler i SlimLine-konstruktion

Med en bredde på kun 711 mm kan disse produkter passere almindelige døråbninger og er således det ideelle valg fx til lokaler med begrænset plads.

Tilbehør



Det rigtige tilbehør gør det daglige arbejde nemmere. Således sikrer sokler en optimal ergonomisk håndtering ved fyldning og tømning af maskinen. Derudover gør de tilslutning til afløb muligt - både til gulv-afløb og via væggen. Fnugfiltre filtrerer afløbsvandet for grove tilsmudsninger og beskytter mod tilstopninger. Vaskevogne og -baljer gør transporten nemmere og er uundværlige i en optimal arbejdsproces.

Sokler	Udstyr	Materialenr.	Artikel-nr.
UO 5005-30	Sokkel til PW 5064, åben, H 30 cm	1496700	59.5005.02
UO 5005-47	Sokkel til PW 5064, åben, H 47 cm	7976310	59.5005.12
UG 5005-30	Sokkel til PW 5064, lukket, H 30 cm	1514720	59.5005.01
UG 5005-47	Sokkel til PW 5064, lukket, H 47 cm	7976320	59.5005.13
UG 5005-75	Sokkel til PW 5064, lukket, H 47 cm	7312020	59.5005.10
UO 6008	Sokkel til PW 5084, åben, H 30,6 cm	7129240	59.6008.02
UG 6008	Sokkel til PW 5084, lukket, H 33,6 cm	7689330	59.6008.01
US 6008	Sokkel med skuffe til PW 5084, H 32,1 cm	7687630	59.6008.03
UO 5010	Sokkel til PW 5104, åben, H 30 cm	9038900	59.5010.02
UG 5010	Sokkel til PW 5104, lukket, H 30 cm	9038870	59.5010.01
UO 413-30	Sokkel til PW 413, åben, H 30 cm	10496970	59.0413.01D
UG 418-30	Sokkel til PW 418, lukket, H 30 cm	10496980	59.0413.02D
UG 418-25	Sokkel til PW 418, lukket, H 25 cm	10497040	59.0418.02D

Fnugfilter	Udstyr	Materialenr.	Artikel-nr.
UG 5005-75 inkl. FFK 5005	Sokkel til PW 5064, lukket, integreret fnugfilter; H 75 cm	7734460	59.5005.11
FFK 5005	Fnugfilter til indbygning i UG 5005-75, UO 5005-30 og 5005-47	7312050	59.5100.24
FFK 01	Fnugfilter	4637900	59.5100.22

Spidsbelastningsafbrydelse	Udstyr	Materialenr.	Artikel-nr.
BSS	Tilslutning til spidsbelastningsafbrydelse til vaskemaskinerne PW 413 og PW 418		59.1703.58D

Undervogne og vaskebaljer	Udstyr	Materialenr.	Artikel-nr.
FG 40	Undervogn	2101810	59.1200.07
FG 85	Undervogn	2101820	59.1200.08
HG	Håndtag til undervogn	2101830	59.1200.10
WW 45 rød	Vaskebalje, 45 l, rød	2084680	59.1000.04
WW 45 blå	Vaskebalje, 45 l, blå	9121080	59.1000.08
WW 85 rød	Vaskebalje, 85 l, rød	2084670	59.1000.05
WW 85 blå	Vaskebalje, 85 l, blå	9121090	59.1000.09

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Tlf. +45 43 27 11 00
Tlf. Salg/Profesional +45 43 27 15 10

www.miele-professional.dk
professional@miele.dk

Immer besser

Miele har siden 1899 været tro over for sin virksomhedsfilosofi: Immer besser. To ord, som danner grundlag for en kontinuerlig innovation samt sikrer en høj kvalitetsstandard. Et løfte, der giver professionelle brugere sikkerhed for, at de har besluttet sig for det rigtige produkt.

Prisvinder

Mieles produkter produceres i højeste kvalitet, hvorfor Miele regelmæssigt vælges som det bedste og mest tillidsvækkende brand af forbrugerne.

Alt fra samme leverandør

Miele Professional tilbyder holdbare vaskemaskiner og tørretumblere til professionelt brug samt tilbehør og konsulenttydelser i samme høje kvalitet. Og skulle der opstå driftsforstyrrelser er Miele Service hurtigt fremme.

Miele Professional på internettet

- Udførlige informationer om tekniske data, udstyr og tilbehør
- Brochurer til alle produktgrupper og anvendelsesområder til download
- Beskrivende forklaringer, vejledninger og produktpræsentation på YouTube