

De nye vaskemaskiner og
tørretumblere



octoplus®

De nye vaskemaskiner og tørretumblere

octoplus®

octoplus®

Value Added.

De nye 8 kg-maskiner

Vaskemaskiner og tørretumblere med kapacitet til 8 kg tøj er i mange vaskerier den optimale størrelse til effektiv tøjvask. Med de nye vaskemaskiner og tørretumblere sætter Miele Professional igen nye standarder i denne klasse.

- Uovertrufne brugsegenskaber
- Enestående skånsom tekstilpleje
- Optimalt forhold mellem pris og ydelse

Miele-kvalitet – Made in Germany

En konsekvent fokus på udvikling af innovativ teknologi og høj kvalitet gør Miele produkter førende på markedet. I samspil med den velkendte Miele-kvalitet sikres brugeren størst mulig udbytte både, hvad angår økonomi og pålidelighed.

Utallige anvendelses-muligheder

„Hjernen“ i Miele's vaskemaskiner og tørretumblere er PROFITRONIC L VARIO-styringen. Maskinerne leveres med 72 standard- og specialprogrammer til forskellige målgrupper. Den brugervenlige styring sikrer nemt og hurtigt valg af programmer med programvælgeren og de 4 genvejstaster.

Kun hos Miele

- **Stor kapacitet på 8 kg:** 80 l tromlevolumen til vask og 180 l tromlevolumen til tørring
- **Patenteret:** SoftCare-tromlen sikrer optimal skånsom vask og tørring
- **Standard:** 16 grundprogrammer og 15 målgruppe-specifikke programpakker
- **Brugervenlig:** Programvalg og betjening med læsevenlig tekst i display
- **Kommunikation:** Interface til diagnoseunderstøttelse, service og dokumentation
- **Ergonomisk:** Stor 37 cm Ø lugeåbning
- **Professional:** fritsvingende aggregat uden gummibælg i døren

Et koncept, et utal af muligheder



De nye vaskemaskiner og tørretumblere

octoplus®



Vaskemaskine PW 6080

Udvendigt kabinet:

- Sider og front i octoblå
- Topplade i octoblå
- Galvaniseret bagside
- Betjeningspanel i rustfrit stål



Vaskemaskine PW 6080

Udvendigt kabinet:

- Sider og front i hvid
- Topplade i hvid
- Galvaniseret bagside
- Betjeningspanel i rustfrit stål



Vaskemaskine PW 6080

Udvendigt kabinet:

- Sider i octoblå
- Front og topplade i rustfrit stål
- Galvaniseret bagside
- Betjeningspanel i rustfrit stål



Tørretumbler PT 7186

Udvendigt kabinet:

- Sider og front i octoblå
- Topplade i octoblå
- Galvaniseret bagside
- Betjeningspanel i rustfrit stål



Tørretumbler PT 7186

Udvendigt kabinet:

- Sider og front i hvid
- Topplade i hvid
- Galvaniseret bagside
- Betjeningspanel i rustfrit stål



Tørretumbler PT 7186

Udvendigt kabinet:

- Sider i octoblå
- Front og topplade i rustfrit stål
- Galvaniseret bagside
- Betjeningspanel i rustfrit stål

Tekniske data

Typebetegnelse	PW 6080
Konstruktion	
Frontbetjent maskine, døråbning (Ø mm)	370
Maskindata	
Kapacitet 1:10 (kg)	8
Tromlevolumen, SoftCare-tromle ¹ (l)	80
Centrifugeringshastighed (maks. o/min)	1300
g-faktor	520
Restfugtighed (%)	< 49
Styring	
PROFITRONIC L VARIO	•
Kommunikationsmodul med serielt interface	Option
Vandtilslutning	
Koldt vand, ½" med ¾" forskruring	1 x
Varmt vand, ½" med ¾" forskruring	1 x
Alternativt vand	•
Afløbsventil DN 70 eller afløbspumpe DN 22	•
Motor/Eltilslutning	3N AC 400 V 50 Hz
Asynkronmotor med frekvensomformer	•
Varmeeffekt (kW)	8,0
Samlet tilslutning (kW)	8,2
Sikring (A)	3 x 16
Dosering	
Sæbeskuffe i front, 3 kamre	•
Tilslutningsmulighed	
Automatisk dosering af flydende vaskemidler	•
Mål, vægt	
Udvendige mål H/B/D (mm)	1020/700/727
Vægt inkl. emballage (kg)	140
Udvendigt kabinet, flere valgmuligheder	
Sider og front i octoblå ² , topplade i octoblå ² , galvaniseret bagside	•
Sider og front i hvid ² , topplade i hvid ² , galvaniseret bagside	•
Sider i octoblå ² , front og topplade i rustfrit stål, galvaniseret bagside	•

De nye vaskemaskiner og tørretumblere

octoplus®



+volumeplus

En kapacitet af virkelig format

Kompakt design til professionelle vaskeriopgaver

Vask:

- 8 kg kapacitet, 80 l tromlevolumen

Tørring:

- 8 kg kapacitet, 180 l tromlevolumen
- Selv store tekstiler såsom dyner fyldes nemt ind i maskinen
- Stor vaskeeffekt og lav krøldannelse
- Korte vaske- og tørretider

+careplus

Et enestående system til skånsom tøjpleje

Patenteret SoftCare-tromle, som vasker og tørre tekstilerne mere skånsomt (videnskabeligt dokumenteret)

- Tøjet bibeholder form og holder længere på grund af den skånsomme behandling.
- Med uldprogrammet vaskes tøjet lige så skånsomt som ved vask i hånden



+powerplus

En præstation ud over det sædvanlige

Professionelt udstyr til professionel brug

- Kraftige varmelegemer giver hurtige programtider
- Høje omdrejningstal giver lav restfugtighed
- Vitale dele udført i rustfrit stål

+ecoplus

En miljøvenlig og økonomisk drift

Optimalt forhold mellem miljøhensyn og økonomi

- Høj g-faktor ved centrifugering betyder lav restfugtighed og korte tørretider
- Robust konstruktion med førsteklasses materialer, der sikrer lang holdbarhed
- Intelligent styring: Mulighed for fjernstyret opdatering
- Lavt vand- og energiforbrug
- Optimal udnyttelse og lavt forbrug af vaskemidler
- Bygget af genanvendelige dele



+careplus



+ecoplus

+flexplus

En teknik, som tilpasser sig alle vaskeribehov

Med fleksible anvendelsesmuligheder tilpasses maskinen til kundens individuelle behov

- 16 grundprogrammer og 15 specielle programpakker
- Kundespecifik tilpasning af maskinen med de fleksible programmeringsfunktioner
- Forberedt til betjening med betalingssystem
- Mulighed for tilslutning af automatisk sæbedosering

+comfortplus

En enkel og brugervenlig løsning

Innovative koncepter, enkel i brug

- Nem og enkel betjening med programvælger og funktionstaster
- Præcis dosering af flydende vaskemidler med doseringsanlæg
- Stor tromleåbning til ekstra nem fyldning og tømning af maskinen


+formplus

Et design for både øje og funktionalitet

Præmieret inden introduktionen

- Design, der tilgodeser ergonomi, brugervenlighed og kvalitet
- Fås i 3 farvevarianter i hvid, octoblå og rustfrit stål
- Tørretumbler PT 7186 har modtaget IF Design Award-prisen 2009

+powerplus

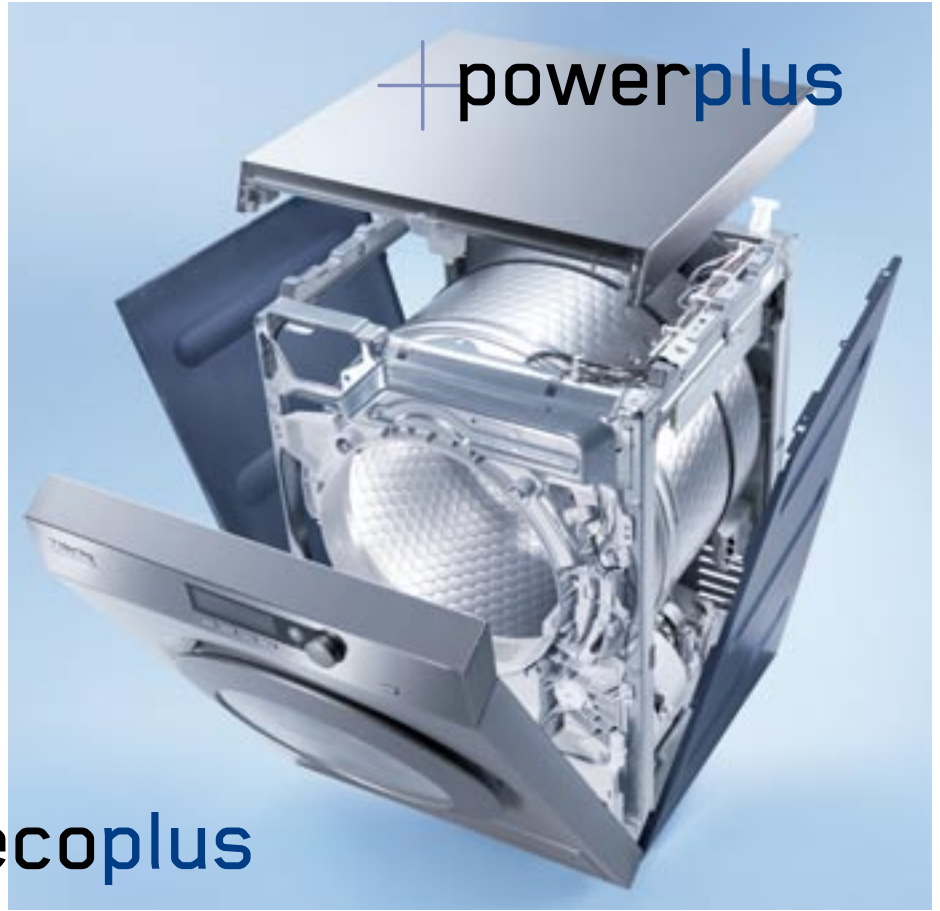

+brandplus

Et stærkt brand – „Altid bedre“

Uovertruffen Miele-kvalitet

- Miele's filosofi „Immer besser“ er blevet efterlevet i mere end 100 år
- Kvalitet i hver detalje
- Lang holdbarhed for alle produkter
- Bredt serviceprogram

Miele A/S
Erhvervsvej 2
Postboks 1371
DK-2600 Glostrup
Tlf. hovednr. 43271100
Fax hovednr. 43271109

Tlf. salg/Professional 43271500
Fax salg/Professional 43271509

e-mail: info@miele.dk
www.miele.dk