

PG 8059 Serviceopvaskemaskine

Til brug i institutioner, plejehjem, decentralopvask, cafeer, kantinekøkkener, m.m.

Miele Professional. Immer Besser.

**14
MIN**

85°



Opvaskemaskine PG 8059

- Friskvandsopvaskemaskine – skyller, vasker og tørrer i ét programforløb
- Opvask i to etager. Standard kurve samt tallerken- og bestikholder medfølger
- Enestående fleksibelt kurvekoncept
- Kun 14 min. på korteste program – inkl. sluts skyl på 85° C. Døren kan åbnes straks, men åbner automatisk ca. 5 min. efter stop, når temperaturen på servicet er håndterbar
- 3 programmer med sluts skyl på 85° C, med en holdetid på 1 minut, helt unik inden for professionelle serviceopvaskemaskiner
- Opfylder levnedsmiddelkontrollens krav om sluts skyl på 80° C
- Indbygget blødtvandsfilter, regenerer under drift – pladsbesparende
- Fritstående – og/eller underbords opvaskemaskine
- Kabinet i pladurgalfan (standard) eller rustfrit stål - beholder i rustfrit stål
- Ergonomisk god salt-påfyldning i den skråtstillede låge
- Elektronikken sikrer, at døren ikke kan åbnes 1½ minut inde i programafviklingen
- Komfortdørlås – der sikkert lukker døren helt til

ALLE FORDELE I ÉN MASKINE

PG 8059 kombinerer alle fordelene fra en friskvands- og en tankopvaskemaskine: hurtig, fleksibel, tids- & pladsbesparende

INNOVATIV PRODUKTUDVIKLING EFFEKTIVISERER STANDARD INDRETNINGEN

Maskinen leveres med 2 standard kurve, 2 tallerkenholdere og 2 bestikholdere, der giver øget kapacitet. En overkurv med plads til 20 kopper, 10 krus, 20 glas og evt. underkopper, samt en underkurv med plads til 32 tallerkener og bestik, eller 38 tallerkener uden bestikkurv.

FLEKSIBEL INDRETNING

Miele's enestående kurvekoncept, kan anvendes helt eller delvist til opbevaringskurve 500 x 500 mm. PG 8059 kan dække behovet for både at kunne vaske kopper, underkopper og tallerkener, samtidig med specifikt at kunne rengøre mange glas – helt op til 98 glas i to niveauer – meget hurtigt.

SKYLLER & VASKER PÅ KUN 14 MIN.

Alle vaskeprogrammer starter med et forskyl, så man skal blot skrabe madrester bort før servicet stilles i maskinen, herved spares der både vand, opbevaringsplads og arbejdstid.

AUTOMATISK DØRLÅS- & ÅBNER

Maskinens dør låses 1½ minut inde i programafviklingen. Når opvasken er færdig kan komfortdørlåsen enten åbnes straks manuelt, ved behov for mange opvaske lige efter hinanden eller automatisk efter 5-6 min. Efter 5-6 min. er temperaturen nået ned under 70 grader og servicet er til at håndtere.

PERFEKT RENGØRING OG EGENTØRRING

Sluts kylstemperaturen på 85° C giver ekstra høj hygiejne og effektiv egentørring. Servicet kan sættes på plads direkte fra maskinen.

AUTOMATISK SÆBEDOSERING

Mulighed for tilslutning af sæbedoseringsanlæg til flydende sæbe.

STYREPROGRAM OG SERVICE

Multitronic Novo Plus styringen er meget fleksibel og brugervenlig.

Når maskinen tages i brug guides man igen nem hele opstarten, og den kvitterer med et: "Første ibrugtagning gennemført korrekt".

De enkelte programmer kan ændres.

Via styringen kan maskinens funktionalitet afprøves og testes. På den måde opnås en hurtig fejlfinding og en hurtig service.

Maskinen kan serviceres fra siderne og fra bunden. Det giver enkel og let servicering. Samlet giver det lavere serviceomkostninger.

3 PROGRAMMER

De 3 hurtige programmer er afstemt efter, hvor beskidt servicet er. Dette garanterer et altid perfekt opvaskeresultat.

PG 8059 kombinerer alle fordelene fra en friskvands- og en tankopvaskemaskine.

Som friskvandsmaskine, kræver den minimal plads og kun let arbejde. Den skyller, vasker og tørrer i ét programforløb, men er fleksibel med mulighed for at anvende forskellige kurve - og så er den hurtig. På kun 14 minutter kan den vaske 2 kurve, uden at der skal anvendes mandetimer til afskylling og plads til at stå og tørre. I underkurven er der f.eks. plads til 38 tallerkener – samtidig med, at der kan vaskes 30 vandglas i overkurven. Det hele vaskes og skylles på 14 minutter. Derefter er det klart til at blive sat på plads.



Elegant og brugervenligt betjeningspanel

Betjening via TouchControl – enkelt og overskueligt at arbejde med og så viser det alle relevante informationer:

- Program
- Resttid
- Temperatur
- Påfyld salt
- m.m.

Ved fejlmeldinger vises en advarselstrekanter.

De meldinger, der vises i displayet, er en hjælp til altid at opnå den optimale løsning.



14
MIN

85°

PG 8059 med standard udstyr

Standard overkurv O 891

– øget kapacitet.

Plads til f.eks. minimum 20 kopper og op til 28 underkopper.

Standard underkurv U 890

2 x E 816 tallerken-holder og 2 x E 165 bestikholdere.


Plads til 38 tallerkener Ø250 mm eller til 32 tallerkener samt bestik.




Glaskurv U 534, ruminddelt i 4 x 4 rum til glas Ø = 113 mm, til O 885 og U 876.



Glaskurv U 535, ruminddelt i 5 x 5 rum til glas Ø = 90 mm, til O 885 og U 876.

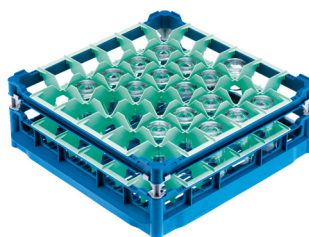

Glaskurv U 536, ruminddelt i 6 x 6 rum til glas Ø = 73 mm, til O 885 og U 876.

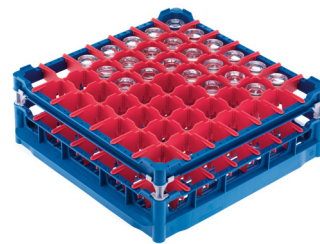


Glaskurv U 537, ruminddelt i 7 x 7 rum til glas Ø = 63 mm, til O 885 og U 876.




Glaskurv U 544, ruminddelt i 4 x 4 rum til glas Ø = 113 mm, til U 876.



Glaskurv U 545, ruminddelt i 5 x 5 rum til glas Ø = 90 mm, til U 876.

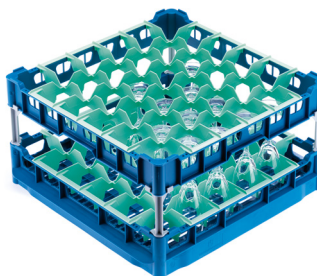

Glaskurv U 546, ruminddelt i 6 x 6 rum til glas Ø = 73 mm, til U 876.

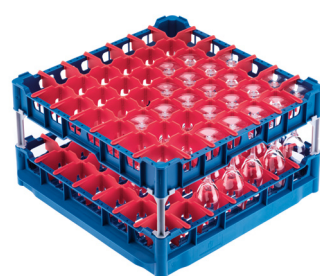

Glaskurv U 547, ruminddelt i 7 x 7 rum til glas Ø = 63 mm, til U 876.

Fleksibelt kurvesortiment, der går nye veje for at kunne dække mange opvaskeopgaver og arbejdsrutiner

For at imødekomme de ønsker om optimale løsninger af individuelle krav til flow og arbejdsrytmer, tilbyder vi en lang række kurve, som er specielt velegnede til opvaske-opgaverne i såvel små som store børneinstitutioner, decentralopvask på plejehjem, fælleshuse, kantiner, cafeer, barer og mindre spisesteder.

PG 8059 kan anvendes med de medfølgende standard kurve, eller man kan helt eller delvis vælge at udskifte standardkurvene således at alle 50 x 50 kurve kan anvendes til opvask i 1, 2 eller 3 niveauer.

Sammensæt og kombiner standard kurvene fra friskvandsmaskinen med kurvene fra tankmaskinen således, at det bedst muligt dækker behovene og giver de mest harmoniske arbejdsgange.

Hvis man benytter selvfrydningsvogne, med standard bakker (50 x 50 cm), kan de placeres direkte over i overkurven, som skubbes let ind.

Med friskvandsmaskinens fordel med skyl, vask og tørring i et programforløb, skal man blot skrabe madrester væk inden servicen sættes i maskinen.



Kombination af:

Standard overkurv O 891
Standard underkurv U 890 med
• 2 stk. glasindsats E 205.



Kombination af:

Overkurv O 885 Lafette med
• Koppe/glaskurv U 520
Standard underkurv U 890 med
• Glaskurv U 525.




Kombination af:

Overkurv O 885 Lafette med
• Bestikkurv U 503
Standard underkurv U 890 med
• Bestikkurv U 504.



Tallerkenkurv U 502, 2 x 6 eller 2 x 9 rækker, til U 876.

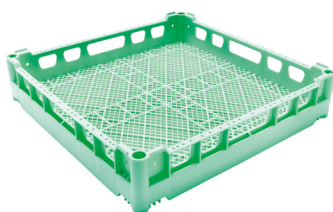

Bestikkurv U 503, bestikket placeres i bunden til både O 885 og U 876.




All round kurv U 505, til større emner som gryder o.lign.




Koppekurv U 508, placeres i U 876.



Koppe/glaskurv U 520.

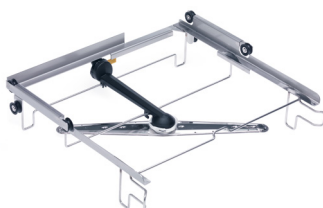

Overkurv O 885 Lafette i rustfrit stål. Placeres i stedet for O 890. Kan anvendes til alle U 500 kurve, maksimal højde på service, ved brug af O 885, er 130 mm.

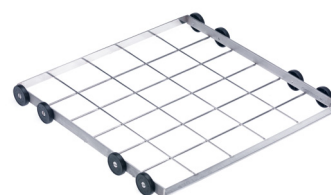

Underkurv U 876 Lafette i rustfrit stål. Placeres i stedet for U 890. Kan anvendes til alle U 500 kurve, maksimal højde på service, ved brug af O 885, er 230 mm.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Salg/Professional +45 43 27 15 10

www.miele-professional.dk
professional@miele.dk

Serviceopvaskemaskine PG 8059

Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	PG 8059 Friskvandsopvask
Friskvandsopvaskemaskine til professionel brug	•
Ekstra tørring kan vælges	•
Opvask i 1, 2 eller 3 niveauer	•
Programmer med sluts skyl på 85° C - korteste program kun 14 min.	4
Programmer i alt	10
Serviceprogrammer	3
Vandtilslutning	
Koldt- og evt. varmtvand, 1/2" med 3/4" forskrning.	•
Maks .temperatur for koldt vand er 20° C og varmt vand er 65° C	
Vandtryk	200-1000 kPa overtryk
Afløbsslange [mm]	Ø22
Blødtvandsanlæg - Integreret anlæg - op til 70° dH	•
Motor-/ eltilslutninger	3N AC 400 V 50 Hz
Tiisluingsværdi total [kW]	8.9
Sikring [A]	3 x 16
Tiisluingskabel ca. 1,6 m, Ø 5 x 2,5 mm²	•
Dosering	
Opvaskemiddel kan doseres i låge	•
Automatisk sæbedoseringsanlæg til flydende sæbe	ekstra udstyr
Afspændingsmiddel intern pumpe - påfyldning i låge	•
Påfyldning af salt i skråtstillet låge	•
Mål, vægt og kabinet	
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/600/600
Vægt [kg]	70
Kan opstilles under bord	•
Fritstående	•
Pladurgalfan (hvid) eller alternativt rustfrit stål	• / •
Opvaskebeholder i rustfrit stål	•
Standardudstyr	
Højdejusterbar overkurv (O 891) [stk.]	1
Underkurv (U890) [stk.]	1
Tallerkenholder (E 816) [stk.]	2
Bestikkurv (E 165) [stk.]	2
Anbefalet maksimum antal opvaske pr. dag	ubegrænset
Antal driftstimer / antal programforløb ved Kort program - ved anbefalet brug og vedligeholdelse	15.000/>60.000