

Miele

octoplus - vaskemaskiner og tørretumblere
9 og 10 kg

Miele Professional. Immer Besser.





Vaskerimaskiner fra Miele Professional

Når du vil have det bedste

Med Miele Professional er du sikret optimal kvalitet. Det gælder ikke blot vores maskiner, der hver dag lever op til forventningerne. Den kendte Miele-kvalitet rækker langt videre. Som fjerde generation i en familieejet virksomhed handler vi nu som før altid i overensstemmelse med vores ansvar for vores produkter og processer, for vores medarbejdere og for naturens ressourcer.

Pålidelighed og ansvar er to grundlæggende forretningsprincipper, som hos Miele kommer til udtryk på mange forskellige måder. Som kunde får du fordelene af vores nyskabende innovationer "Made in Germany" og et produktdesign med ergonomi og funktionalitet i højsædet samt lavere driftsomkostninger. De præcist afstemte systemløsninger fra Miele Professional passer til mange anvendelsesformål, og du kan sætte din lid til et effektivt servicenetværk, som desuden har vundet flere priser. Som professionel bruger skal du have det bedste udstyr.

Dr. Markus Miele

Medejende direktør

Dr. Reinhard Zinkann

Medejende direktør





Toppræstationer til alle brancher

Derfor vælger professionelle brugere Miele Professional

Perfekte resultater

Vores vaskerimaskiner er udstyret med programpakker målrettet branchespecifikke udfordringer, fx sikker desinfektion iht. Robert Koch-instituttet. I Mieles unikke SoftCare-tromle behandles alle tekstiler skånsomt, og med vores strygeruller får du førsteklasses resultater.

Effektive processer

Den kendte Miele-kvalitet står for hurtige og effektive arbejdsprocesser. Vores vaskerimaskiner er med deres førsteklasses og næsten vedligeholdelsesfri konstruktion en pålidelig hjælp i en professionel hverdag. Det ergonomiske design muliggør samtidig en hurtig og sikker betjening.

Økonomiske og miljøvenlige

Med lave omkostninger i hele produktets levetid (Total Cost of Ownership) er vores vaskerimaskiner med lang levetid en investering, som hurtigt betaler sig - også takket være de mange innovationer, som giver meget lave driftsomkostninger. Således opnår fx vaskerytmen EcoSpeed et fremragende resultat ved brug af meget lidt vand.

En pålidelig partner

Med Miele-vaskerimaskiner får du en systemløsning, der ikke kun tilbyder præcist afstemt tilbehør, men også rådgivning og service. Miele Professional er den pålidelige partner, der effektivt kan opfylde alle behov.





OCTOPLUS

Vaskemaskiner og tørretumblere
9-10 kg

Teknikken bag OCTOPLUS-serien er hentet direkte fra de store maskiner, som bruges i erhvervsvaskerier. Innovationer som vaskemaskinernes fritsvingende aggregat, der ikke kræver dørbælg, gør de store vaskerimaskiner perfekt egnede til den daglige håndtering af store tekstilmængder.

Fordele

- Hurtigt: Op til 10 kg tøj vaskes på blot 53 minutter.
- Behovsbaseret: Udvalg af grund- og målgruppespecifikke programmer.
- Pladsbesparende: Modelvarianten vaske-/tørresøjle (2x9 kg) fylder mindre end 0,6 m².

octoplus[®] xl

Effektiv*

Ny procesteknik for octoplus XL-vaskemaskiner og tørretumblere med en kapacitet på op til 9 kg.

- 12 % større kapacitet.
- Op til 8 % lavere energiforbrug.
- Op til 3 % lavere vandforbrug.



Profitronic L Vario-styring

Hurtig og nem adgang til en bred vifte af programmer

Multitalent til universelle anvendelser

Med Profitronic L Vario-styringen har maskinerne i octoplus-serien talrige programmer til rådighed til hhv. standardanvendelser og branchespecifikke tilsmudsninger og tekstiltyper. Således er de perfekt egnede til brugere med krævende vaske- og tørreopgaver, fx:

- hoteller og restauranter
- bosteder og plejehjem
- mindre erhvervsdrivende (fx frisør, bager, slagter)
- fitness og wellness
- sportsforeninger, rideskoler.

Det fleksible betjeningskoncept bag Profitronic L Vario-styringen gør det samtidig muligt at matche programadgangen præcist til målgrupper med forskellige krav til betjening.



Standard-mode:
Brugeren har adgang til alle standard- og målgruppenspecifikke programmer



Taster til direkte valg:
Brugeren kan vælge mellem fire forindstillede programmer via taster til direkte valg



Genvejstaster og mere:
Brugeren kan vælge mellem 12 forindstillede programmer via taster til direkte valg og display

Profitronic L Vario-styring



Hvilke programmer er vigtige for dig?

Vaskemaskiner og tørretumblere fra Miele Professional er udstyret med programmer, som tilgodeser ethvert behov. Ud over effektive grundprogrammer tilbydes, afhængig af model, et stort udvalg af perfekt afstemte specialprogrammer.



Programpakke: Sport

Sportsbeklædning af polyester, polyamid og membrantekstiler er hurtigt klar til brug igen.



Programpakke: Wellness/Frisør

Grundig fjernelse af hår og vask af tekstiler tilsudset med kosmetik.



Programpakke: Hotel

Skånsom vask af tekstiler, så dine gæster føler sig godt tilpas.



Programpakke: Dyner/puder

Både fjer- og dundyner/-puder og dyner/puder af syntetiske og naturlige fibre vaskes skånsomt og centrifugeres optimalt.



Programpakke: Arbejdstøj

Programmer med forlænget forvask, klarvask samt ekstra skyl.



Programpakke: Desinfektion

Sikker vask af kontaminerede tekstiler med termiske og kemo-termiske desinfektionsprogrammer.



Programpakke: WetCare

Skånsom vask af overtøj med plejesymbolet "WetCare" og tekstiler af sarte fibre.



Programpakke: Brandvæsen

Rengøring, desinfektion og imprægnering af beskyttelsesudstyr.



Programpakke: Rideskole

Vask af stærkt snavsede og fruggende tekstiler så som hestedækkener.

Vaskeprogrammer

Serie	OCTOPLUS
Maskintype	PW 6080 XL Vario PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario
Styring	Profitronic L Vario

Grundprogrammer

Kogevask	•
Kulørtvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Ekspres/Mini	•
Frotté	•
Skjorter	•
Mørkt	•
Denim	•
Uld	•
Silke	•
Skyl	•
Stivelse	•
Maskine rengøres	•
Pumpe/Centrifugering	•
Bomuld 60°/40°	•

Sport

Sportstøj/Sport Indoor	•
Hårde dele	•

Outdoor

Outdoor/Sport Outdoor	•
Imprægnering	•

Frisør/Wellness

Håndklæder	•
Håndklæder plus	•
Frisørkapper	•

Hotel

Sengetøj	•
Duge	•
Køkkenlinned	•

Boligtekstiler

Gardiner, skåne	•
Gardiner	•
Fjer- og dundyner/-puder	•
Syntetiske dyner/puder	•
Hovedpuder	•
Sengetæpper	•

Vaskeprogrammer

Serie	OCTOPLUS
Maskintype	PW 6080 XL Vario PW 5105 Vario PWT 6089 XL Vario
Styring	Profitronic L Vario
Arbejdstøj	
Olie/fedt, special/Tilsmudsning fra fedt	•
Støv/mel special/Tilsmudsning fra mel	•
Intensiv vask/arbejdstøj	•
Sluice (kun AV-model)	
Sluice 75 °C	•
Sluice sensitiv 65 °C	•
MRSA	•
Desinfektion	
Termisk desinfektion 85°	•
Kemotermisk desinfektion 70°	•
Kemotermisk desinfektion 60°	•
Kemotermisk desinfektion 40°	•
WetCare	
WetCare sensitiv	•
WetCare silke	•
WetCare intensiv	•
Hygiejne	
Hygiejne-program	•
Specialprogrammer	
Specialprogrammer 1-5	•
Brandvæsen	
Masker 70 °C	•
Masker 60 °C	•
Masker 40 °C	•
Beskyttelsesdragt	•
Beskyttelsesdragt + imprægnering	•
Beskyttelsesdragt - imprægnering	•
Ridesport (kun AV-model)	
Hestedækkener	•
Hestedækkener uld	•

Tørreprogrammer

Serie	OCTOPLUS
Maskintype	PT 7186 XL Vario PWT 6089 XL Vario
Styring	Profitronic L Vario

Grundprogrammer	
Køge-/kulørtvask	•
Strygelet	•
Ekspres	
Finvask	•
Skjorter	•
Denim	•
Uld	•
Silke	•
Frotté	•
Udglatning	•
Automatic	•
Tidsprogram Varmt/Varm luft	•
Tidsprogram Koldt/Kold luft	•
Kurv køge-/kulørtvask	•
Kurv sensitiv	•
Sport	
Sportstøj	
Outdoor	•
Imprægnering	•
Reaktivering	•
Boligtekstiler	
Hovedpuder	•
Dundyner/-puder	•
Syntetiske dyner/puder	•
Naturhårskynder/-puder	•
Hygiejne	
Bomuld hygiejne	•
Strygelet hygiejne	•
Tidsprogram Varm luft, hygiejne	•
WetCare	
WetCare sensitiv	•
WetCare silke	•
WetCare intensiv	•
Specialprogrammer	
Specialprogrammer 1-5	•
Brandvæsen	
Beskyttelsesmasker	•
Beskyttelsesdragt	•
Beskyttelsesdragt imprægnering	•
Ridesport	
Hestedækkener	•
Hestedækkener uld	•

OCTOPLUS-vaskemaskiner

9-10 kg/Profitronic L Vario-styring



Vaskemaskine/vaske-/tørresøjle	PW 6080 XL Vario	PWT 6089 XL Vario	PW 5105 Vario
Styring	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Kapacitet [kg]	9	Vask 9/tørring 9	10
Tromlevolumen [l]	80	80/180	100
Maks. centrifugeringshastighed [o/m]	1.300	1.300	1.100
g-faktor/restfugtighed* [%]	520/44	520/44	370/50
Programtid** [min.]	53	53	53
Opvarmningsform	EL	EL	EL
Vandafløb [LP DN 22/AV DN 70]	LP eller AV	LP	LP eller AV
Frontfarve/-materiale	LW, octoblå eller ED	Octoblå eller ED	Octoblå
Udvendige mål H/B/D [mm]	1.020/700/727	1.930/700/752	1.020/700/827

EL = El, LP = Afløbspumpe, AV = Afløbsventil, LW = Lotushvid emaljeret, ED = Udvendig beklædning rustfrit stål

* Restfugtighed beregnet på varmtvandsskyl i sidste skyl, ** programtid i programmet Kulørtvask 60 °C, varmtvandstilslutning

Profitronic L Vario-styring

- Fire taster til direkte valg og programvælger.
- Display med angivelse af alle informationer på nationalt sprog.
- Kundespecifik tilpasning af maskine via fleksible programmeringsfunktioner.
- Mulighed for tilslutning til automatisk sæbedosering.

Highlights

- Kun hos Miele: skånsom og grundig tekstilpleje med SoftCare-tromle.
- Sikker desinfektion via talrige desinfektionsprogrammer, bl.a. iht. Robert-Koch-instituttet.

Highlight PWT 6089 Vario

- Kan opstilles som pladsbesparende vaske-/tørresøjle på under 0,6 m².

Ekstra tilbehør

- Sokler til ergonomisk fyldning og tømning.
- Doseringspumpe til automatisk dosering af flydende rengøringsmiddel.
- Betalingssystem.

Tørretumblere OCTOPLUS

Kapacitet på 9 kg/Profitronic L Vario-styring



Tørretumbler/vaske-/tørresøjle	PT 7186 XL Vario	PWT 6089 XL Vario
Styring	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Tørresystem	Udluftning	Udluftning
Kapacitet [kg]	9	Vask 9/tørring 9
Tromlevolumen: [l]	180	80/180
Programtid bomuld* [min]	41	41
Opvarmningsform	EL	EL
Varmeeffekt EL/G [kW]	7,94/8,0	7,94/-
Udluftning	DN 100	DN 100
Frontfarve/-materiale	LW, octoblå eller ED	Octoblå eller ED
Udvendige mål H/B/D [mm]	1.020/700/763	1.930/700/752

EL = El, G = gas, LW = Lotushvid emaljeret, ED = udvendig beklædning rustfrit stål, *programtid for programmet Skabstørt

Profitronic L Vario-styring

- Fire taster til direkte valg og programvælger.
- Display med angivelse af alle informationer på nationalt sprog.
- Kundespecifik tilpasning af maskine via fleksible programmeringsmuligheder.
- Mulighed for tilslutning af automatisk sæbedosering (PWT 6089 XL Vario).

Highlights

- Kun hos Miele: skånsom og ensartet tørring med den nye, patenterede SoftCare-tromle.
- Kun hos Miele: Præcis tørring af alle tekstiler med PerfectDry-systemet.


Highlight PWT 6089 Vario

- Kan opstilles som pladsbesparende vaske-/tørresøjle på under 0,6 m².

Ekstra tilbehør

- Sokler til ergonomisk fyldning og tømning.
- Betalingssystem.

Vaskemaskine PW 6080 XL Vario

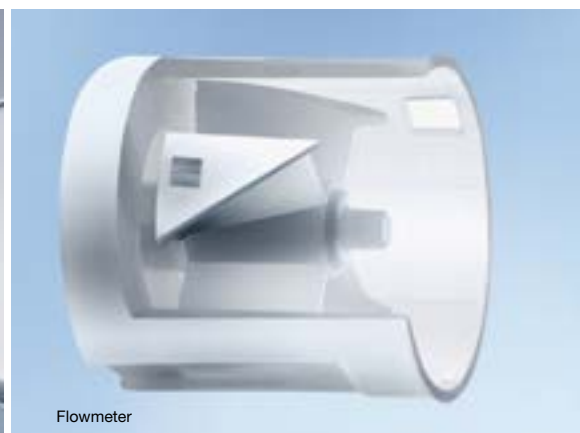

Flowmeter



Kapacitet og ydelse

Kapacitet og ydelse er de vigtigste data, når du skal vælge det rigtige produkt.

- Til 9 kg tekstiler har en 80-liters vasketromle og en 180-liters tørretromle den optimale volumen.
- Med en centrifugeringshastighed på 1.300 o/m opnås en restfugtighed på 49 %.
- Tromlens diameter og centrifugeringshastighed giver en g-faktor på 520.
- Med de tre varmelegemer på 8 kW opnås en programtid på kun 53 min. (kulørtvask 60 °C koldt-/varmtvandslulning).

Enestående skånsom tøjvask

Den patenterede Miele Softcare-tromles skånsomme behandling af tekstilerne er videnskabeligt påvist af instituttet for anvendt forskning i Krefeld (wfk).

- Tekstiler vaskes betydeligt mere skånsomt.
- De holder længere takket være den skånsomme tøjvask.
- Uldprogrammet er mere skånsomt end vask i hånden.

wfk
The Testing Institute

Miele kvalitet: Made in Germany

- Stabil rammekonstruktion.
- Aftagelig front, bag- og sidevægge, også ved opstilling i rækker, giver let adgang ved service og vedligeholdelse.
- Fire fjedre, professionelle støddæmpere og kontravægte af støbejern stabiliserer det svingende aggregat og sørger også ved maksimal centrifugeringshastighed for lydsvag drift.
- Rustfrit stål, som er brugt til tromle, tromleflange og vaskekar, er modstandsdygtigt over for vaskevand og desinfektionsmidler.



Professionelt udstyr, professionelle løsninger

Miele har ved udvikling af de målgruppe-specifikke programmer fokus på effektive processer og skånsom vask.

- Fritsvingende aggregat uden gummibælg i døren garanterer en optimalt skånsom vask, også ved store mængder tekstiler.
- Stor tromlevolumen til nem påfyldning og hurtig gennemvædning af vasketøjet.
- Effektive varmelegemer på 8 kW.
- Tre varmelegemer, som er placeret sådan i vaskekarret, at vaskevandet frit kan skylle omkring dem, og vandafløb kan ske uhindret.
- Certificeret iht. det nye maskindirektiv og specielt udviklet til erhvervs-mæssig brug.

Vandtilløb, vandafløb

- Fleksibel udnyttelse af koldt og varmt vand.
- Vaskemaskinen kan evt. udstyres med en ekstra tilslutning til brugsvand (fx regnvand) eller varmt vand (> 85 °C).
- Et flowmeter måler præcist vandtilførselsmængden og optimerer således vandforbruget.
- Tryksensorer bestemmer vandstanden afhængigt af tøj-mængden.
- Vaskemaskinen som LP-model er udstyret med en kraftig afløbspumpe (24 l/min. op til 1,00 m udpumpningshøjde), der giver fleksible opstillingsmuligheder.
- Vaskemaskinen som AV-model er udstyret med en næsten vedligeholdelsesfri afløbsventil (DN 70, flow 24 l/min) og er den ideelle løsning ved vask af tekstiler med groft snavs.

Forvask, klarvask, desinfektion

- Tilslutningsstuder på maskinens bagvæg til dosering af op til seks flydende midler.
- De seks sugelanser er forsynet med påfyldningsindikator, hvorved det sikres, at der altid doseres korrekt mængde vaskemiddel til hver vaskefase.
- Den patenterede tilførselskanal sikrer, at midlerne ikke blandes i dispenserboksen.

Vask, skylning, centrifugering

Ved en optimal tekstilpleje kombineres grundig rengøring, en skånsom vaskeproces og effektive resultater optimalt.

- Målgrupp-specifikke programmer med optimalt afstemte vaskeparametre - afprøvet i Miele's laboratorium og påvist i praksis.
- Stabil drift med dobbelt ubalanceovervågning.
- Optimale skyller-resultater med reduceret vandforbrug: to skyllefaser med centrifugering og slutcentrifugering ved høj hastighed.

Tørretumbler PT 7186 XL Vario



Enkeltvis eller som par

Miele's tørretumbler PT 7186 XL Vario er den pålidelige og effektive hjælp til at opnå perfekt finish og er ideel i kombination med vaskemaskine PW 6080 XL Vario.

Kabinettet har samme høje kvalitet som vaskemaskinen.

Størrelse og effekt

- 9 kg, 180 l
- Varmeeffekt 8 kW
- Luftstrøm 310 m³/t
- Programtid 41 min. (restfugtighed 55 % til 0 %).

Stærk maskine med flot design

Miele's produkter bliver ofte præmieret i internationale designkonkurrencer - og det gælder også for den nye tørretumbler PT 7186 XL Vario. Det vidner om, at den kendte kvalitet, optimale funktion og ambitiøse produktudformning udgør en perfekt helhed.

Perfect Dry

Forskellige tekstiler har behov for forskellig restfugtighed efter tørring, alt efter om de skal lægges på plads i skabet, stryges eller rulles. PerfectDry - Miele's patenterede restfugtighedssensor måler og overvåger tørringen med sensorer og bestemmer den ønskede tørringsgrad præcist.

Enestående skånsom tøjvask

Miele's vaskerimaskiner med den patenterede SoftCare-tromle sikrer en skånsom tekstilpleje. Selv meget sarte tekstiler kan vaskes og tørres i SoftCare-tromlen. Tekstilerne holder sig fine og velplejede i lang tid, og omkostninger til nye tekstiler reduceres.

Tekstilerne føres højt opad af tromlens overfladestruktur af Softlift-ribben og lander blidt på "luftpuder". Via en diagonal luftføring i tromlen bevæges de længe gennem luftstrømmen og tørres på den måde intensivt og ensartet. En teknik, der også giver korte tørretider og reduceret energiforbrug.



Professionelt udstyr, professionel løsning

- 440 mm indfyldningsåbning til både små tøj mængder og store tekstiler som fx dyner.
- To separate motorer sikrer en konstant luftstrøm og en jævn tørring, selv under reversering.
- Symmetrisk reverseringsrytme med 48 o/min til perfekt tekstilpleje og ensartet tørring.
- Filter med stor overflade på 1.406 cm² til fnugopsamling ved op til 16 tørringer.

El eller gas

Miele tørretumbler PT 7186 XL Vario fås med el eller gas som varmekilde. Hvis der er mulighed for at tilslutte en tørretumbler til gas, er det en stor økonomisk fordel. Merprisen på en tørretumbler med gasopvarmning er tjent ind på meget kort tid.

Tilbehør

Sokkel

Lukket sokkel, rustfrit stål, 25 cm.

Tørrekurv

Til anbringelse af sportssko, tøjdyr eller sarte syntetiske tekstiler.

Maskeholder

Til at fastgøre fire beskyttelsesmasker.

Miele

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Tlf. 4327 1510

info@miele.dk
miele-professional.dk